sasha
sasha 2.0

SAUNA+SHOWER+HAMMAM

SAUNA+SHOWER+SAUNA

HAMMAM+SHOWER+HAMMAM

Manuale d'installazione
CONSERVARE CON CURA

Installation Manual
KEEP CAREFULLY

Manuel d'installation
CONSERVER AVEC SOIN

Montageanweisung
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

Manual de instalación
CONSERVAR CON CUIDADO

Руководство по установке
ХРАНИТЬ БЕРЕЖНО

Italiano 3
English 13
Français 23
Deutsch 76
Español 87
Русский 97

Identificazione dei colli

Fare riferimento allo schema seguente per identificare il contenuto di ogni scatola/imballo e prelevare di volta in volta ciò che necessita per la fase d'installazione descritta.
Il numero indicato si riferisce al codice della scatola/imballo ed è riportato sull'etichetta incollata sull'imballo stesso.

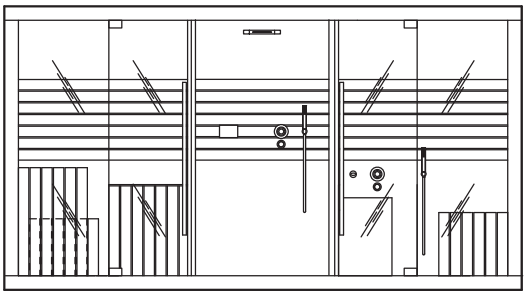

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM

9600 1003 0 .....telai e pareti sauna sx
9600 1120 0 .....telai e pareti sauna sx (porta 90 cm) (*)
9600 1117 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... vetri modulo triplo serigrafati sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1041 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati laterali (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1001 0 .....kit riempimento automatico (*)
9600 1022 0 .....kit parete tamponamento sauna sx (*)
9600 1002 0 .....kit parete tamponamento hammam (*)
9600 1006 0 ..... arredi sauna dx/sx
9600 1121 0 ..... arredi sauna dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1013 0 ..... telai e pareti hammam dx
9600 1122 0 . telai e pareti hammam dx (porta 90 cm) (*)
9600 1012 0 ..... arredi hammam dx/sx
9600 1118 0 ..... arredi hammam dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1014 0 ..... shower
9600 1020 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx
9600 1119 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx (porta 90 cm) (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM bianco

9600 1066 0 ..... telai e pareti sauna sx bia
9600 1123 0 .. telai e pareti sauna sx (porta 90 cm) (*) bia
9600 1117 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... vetri modulo triplo serigrafati sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1041 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati laterali (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1001 0 .....kit riempimento automatico (*)
9600 1022 0 .....kit parete tamponamento sauna sx (*)
9600 1002 0 .....kit parete tamponamento hammam (*)
9600 1067 0 ..... arredi sauna dx/sx bia
9600 1124 0 ..... arredi sauna dx/sx (porta 90 cm) (*) bia
9600 1071 0 ..... telai e pareti hammam dx bia
9600 1125 0 ..... telai e pareti hammam dx (porta 90 cm) (*) bia
9600 1012 0 ..... arredi hammam dx/sx
9600 1118 0 ..... arredi hammam dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1072 0 ..... shower bia
9600 1079 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx bia
9600 1126 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx (porta 90 cm) (*) bia

(*) optional

Identificazione dei colli

Fare riferimento allo schema seguente per identificare il contenuto di ogni scatola/imballo e prelevare di volta in volta ciò che necessita per la fase d'installazione descritta.
Il numero indicato si riferisce al codice della scatola/imballo ed è riportato sull'etichetta incollata sull'imballo stesso.

2.0

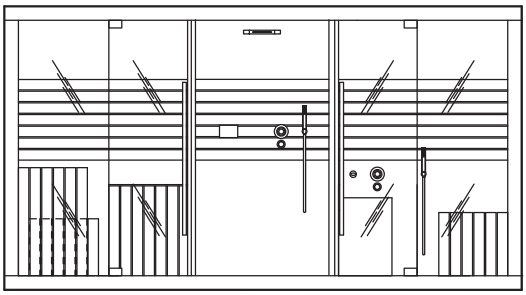

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMMAM

9600 1024 0 .....telai e pareti sauna sx
9600 1120 0 .....telai e pareti sauna sx (porta 90 cm) (*)
9600 1117 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... vetri modulo triplo serigrafati sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1040 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati (*)
9600 1041 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati laterali (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 .....kit parete tamponamento sauna sx (*)
9600 1002 0 .....kit parete tamponamento hammam (*)
9600 1001 0 ..... kit riempimento automatico
9600 1023 0 ..... sistema di controllo a distanza
9600 1025 0 ..... arredi sauna dx/sx
9600 1121 0 ..... arredi sauna dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1031 0 ..... telai e pareti hammam dx
9600 1122 0 ..... telai e pareti hammam dx (porta 90 cm) (*)
9600 1030 0 ..... arredi hammam dx/sx
9600 1118 0 ..... arredi hammam dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx
9600 1119 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx (porta 90 cm) (*)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMMAM bianco

9600 1083 0 ..... telai e pareti sauna sx bia
9600 1123 0 .. telai e pareti sauna sx (porta 90 cm) (*) bia
9600 1117 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... vetri modulo triplo serigrafati sauna+shower+hammam (porta 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1040 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati (*)
9600 1041 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati laterali (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 .....kit parete tamponamento sauna sx (*)
9600 1002 0 .....kit parete tamponamento hammam (*)
9600 1001 0 ..... kit riempimento automatico
9600 1023 0 ..... sistema di controllo a distanza
9600 1084 0 ..... arredi sauna dx/sx bia
9600 1124 0 ..... arredi sauna dx/sx (porta 90 cm) (*) bia
9600 1089 0 ..... telai e pareti hammam dx bia
9600 1125 0 ..... telai e pareti hammam dx (porta 90 cm) (*) bia
9600 1030 0 ..... arredi hammam dx/sx
9600 1118 0 ..... arredi hammam dx/sx (porta 90 cm) (*)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx
9600 1119 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx (porta 90 cm) (*)

(*) optional

Identificazione dei colli

Fare riferimento allo schema seguente per identificare il contenuto di ogni scatola/imballo e prelevare di volta in volta ciò che necessita per la fase d'installazione descritta.
Il numero indicato si riferisce al codice della scatola/imballo ed è riportato sull'etichetta incollata sull'imballo stesso.

2.0

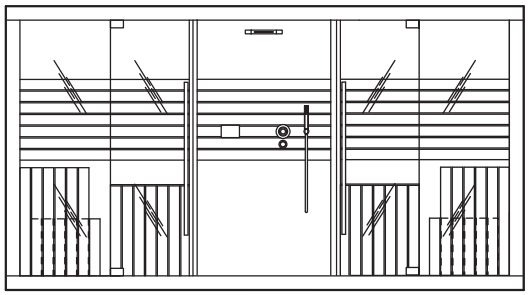

2.0

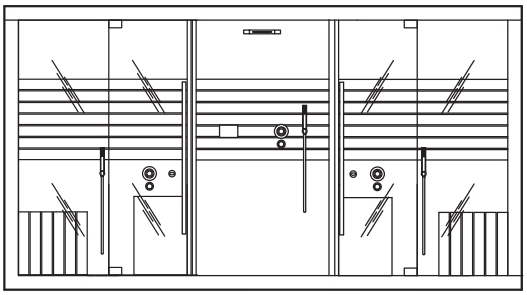

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA

9600 1024 0 .....telai e pareti sauna sx
9600 1027 0 ..... telai e pareti sauna dx
9600 0004 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1040 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati (*)
9600 1041 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati laterali (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 .....kit parete tamponamento sauna sx (*)
9600 1021 0 ..... kit parete tamponamento sauna dx (*)
9600 1001 0 ..... kit riempimento automatico
9600 1023 0 ..... sistema di controllo a distanza
9600 1025 0 ..... arredi sauna dx/sx
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA bianco

9600 1083 0 ..... telai e pareti sauna sx bia
9600 1086 0 .....telai e pareti sauna dx bia
9600 0004 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1040 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati (*)
9600 1041 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati laterali (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 .....kit parete tamponamento sauna sx (*)
9600 1021 0 ..... kit parete tamponamento sauna dx (*)
9600 1001 0 ..... kit riempimento automatico
9600 1023 0 ..... sistema di controllo a distanza
9600 1084 0 ..... arredi sauna dx/sx bia
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx

(*) optional

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM

9600 1029 0 ..... telai e pareti hammam sx
9600 1031 0 ..... telai e pareti hammam dx
9600 0004 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1040 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati (*)
9600 1041 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati laterali (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1002 0 .....kit parete tamponamento hammam (*)
9600 1001 0 ..... kit riempimento automatico
9600 1023 0 ..... sistema di controllo a distanza
9600 1030 0 ..... arredi hammam dx/sx
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM bianco

9600 1088 0 ..... telai e pareti hammam sx bia
9600 1089 0 ..... telai e pareti hammam dx bia
9600 0004 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam
9600 1040 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati (*)
9600 1041 0 ..... vetri modulo triplo sauna+shower+hammam serigrafati laterali (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1002 0 .....kit parete tamponamento hammam (*)
9600 1001 0 ..... kit riempimento automatico
9600 1023 0 ..... sistema di controllo a distanza
9600 1030 0 ..... arredi hammam dx/sx
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... cornici + carter sa sx- s - ha dx

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE

Info

Prima di procedere all'installazione, verificare che siano state effettuati tutti i lavori di predisposizione; a tal proposito consultare la relativa scheda di preinstallazione.

Fare riferimento allo schema "identificazione dei colli" riportato all'inizio del presente manuale per identificare il contenuto di ogni scatola/imballo e prelevare di volta in volta ciò che necessita per la fase d'installazione descritta.

⚠ **DATO IL NOTEVOLE PESO DI ALCUNE PARTI, E PER GARANTIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE, SASHA DEVE ESSERE INSTALLATO DA ALMENO 3 PERSONE.**

⚠ **ATTENZIONE: per la movimentazione dei cristalli, usare ESCLUSIVAMENTE le apposite ventose di sollevamento, di portata adeguata al peso dei cristalli stessi (75 kg). Utilizzare inoltre gli appositi guanti protettivi.**

Installazione del piatto (telaio e vasca)

■ (✎ **1, part.1**) Prelevare il telaio sauna o hammam e rimuovere i profili ferma-vetro.

■ (✎ **1, part.2-3**) Avvitare i supporti al telaio, regolando quelli d'angolo secondo la quota indicata (verificare anche la bolla).
NOTA: non gettare le boccole in gomma espansa contenute nel sacchetto dei supporti! Serviranno per sigillare i fori di passaggio dei cavi-luci (vedi cap. "Installazione delle pareti laterali").

■ (✎ **1, part.4**) Posizionare il telaio secondo le quote indicate *(riferite all'angolo d'installazione o alla parete d'appoggio, nel caso d'installazione a centro-parete).*

Abbassare gli altri supporti, in modo che appoggino saldamente sul pavimento (se fosse necessario, utilizzare degli spessori).
NOTA: con i supporti completamente avvitati (quota: 95 mm), la cornice (vedi cap. "Completamenti") disterà dal pavimento circa 5 mm; con i supporti "svitati" al massimo (quota: 100 mm), la cornice disterà circa 10 mm.

⚠ **Se la doccia è dotata di porta, è necessario sostituire il profilo frontale del telaio con quello in dotazione al kit rispettivo; fare riferimento alla documentazione allegata.**

■ (✎ **2, part. 1-2**) Posizionare gli altri telai in appoggio a quello adiacente, regolandone l'altezza in modo che sia allo stesso livello.

■ (✎ **2, part. 3**) Fissare i telai tra di loro *(per rendere più agevole l'operazione, tenere sollevati i telai, appoggiandoli al muro, per esempio).*

■ (✎ **2, part. 4**) Posizionare le tavole di supporto come indicato e fissarle ai traversini.

■ (✎ **3, part.1-2**) Disporre le pilette negli incassi a pavimento in modo che, una volta appoggiate le vasche, coincidano con i fori presenti sulle vasche stesse. Collegare quindi le pilette tra loro e al sistema di scarico (D= doccia; H= hammamm).
NOTA: nel caso dell'hammam, la piletta con portagomma (P) deve essere posizionata a sinistra, come indicato.

■ (✎ **4, part.1-2**) Nel caso dell'hammam, rimuovere il tubo scarico caldaia e collegarlo alla piletta con portagomma (P) *(non lasciare il tubo sotto il telaio ma portarlo verso l'esterno).*

■ (✎ **4, part.3-4-5**) Posizionare le vasche metalliche sui rispettivi telai, siliconare le zone indicate ed avvitare le ghiere delle pilette, chiudendole quindi con i rispettivi coperchi.

■ (✎ **4, part.6 - hammam/doccia**) Porre un filo di silicone tra le vasche ed i telai, lungo tutto il perimetro, in modo da sigillare lo spazio esistente. Si deve ottenere un cordone continuo ed omogeneo.

■ (✎ **4, part.7 - hammam/doccia**) Assemblare i morsetti equipotenziali, avvitarli ai telai dei piatti e collegarvi il circuito equipotenziale dell'immobile; collegare quindi ai morsetti i cavi giallo-verde in dotazione *(questi cavi andranno poi collegati ai faston presenti sui gruppi di miscelazione).*

Installazione delle pareti di fondo

■ **Parete della sauna:**
- (✎ **5S, part.1-2**) Se è previsto il serbatoio di carico automatico (SC), collegare il flessibile di alimentazione al raccordo a muro e farlo passare attraverso il foro sul fondo della parete.

- (✎ **5S, part.3**) Se previsto, collegare l'impianto di filodiffusione dell'immobile alla cassetta elettrica indicata.
NOTA: se invece è previsto il kit audio (optional), fare riferimento alla documentazione dello stesso.

NOTA: *L'impianto audio (filodiffusione o kit optional) può essere installato nel vano di una delle pareti, indifferentemente:*

- (✎ **5S, part.4**) Se previsto, collegare il circuito d'allarme dell'immobile ai morsetti indicati.
NOTA: i morsetti a cui collegarsi corrispondono ai contatti normalmente aperti di un relé e possono essere alimentati sia a 220/240 V che a bassa tensione, ma con assorbimento massimo pari a 5 A.

- (✎ **5S, part.5**) Svolgere il cavo della sonda di temperatura (SO) e farlo passare attraverso la scanalatura (quella più alta) presente all'estremità della parete.

- (✎ **5S, part.5**) Svolgere il cavo del display (1) e farlo passare attraverso la stessa scanalatura.

- (✎ **5S, part.6**) Infilare il cavo-luci della panca (6) nella scanalatura più bassa e portarlo verso l'esterno.

- (✎ **5S, part.7**) Installare l'interruttore onnipolare (completo di cavo già collegato alla cassetta dell'apparecchiatura) in una posizione che rispetti le prescrizioni di sicurezza imposte dalle normative in vigore.

A questo interruttore andrà collegata la linea di alimentazione dedicata al modulo "sauna".

NOTA: nel caso di tensione monofase (220/240 V ~) si dovranno collegare opportunamente i morsetti relativi alle fasi, come indicato.

⚠ **IMPORTANTE: nei Paesi in cui il valore di tensione 220-240V viene fornito da un sistema bifase (L+L), il collegamento va in ogni caso effettuato sui morsetti L e N.**

- (✎ **5S, part.8**) **Assicurarsi che, nel modulo sauna, i contatti indicati NON SIANO collegati tra loro, come mostrato.**

- (✎ **5S, part.9**) Centrando la parete sul telaio del piatto, installarla in modo che il tassello in legno s'inserisca all'interno del profilo del telaio. Servirsi eventualmente di un martello di gomma.

■ Parete dell'hammam:

- (✎ **5H, part.1**) Se previsto, collegare l'impianto di filodiffusione dell'immobile alla cassetta elettrica indicata.

NOTA: se invece è previsto il kit audio (optional), fare riferimento alla documentazione dello stesso.

NOTA: *L'impianto audio (filodiffusione o kit optional) può essere installato nel vano di una delle pareti, indifferentemente:*

- (✎ **5H, part.2**) Se previsto, collegare il circuito d'allarme dell'immobile ai morsetti indicati.

NOTA: i morsetti a cui collegarsi corrispondono ai contatti normalmente apert i di un relé e possono essere alimentati sia a 220/240 V che a bassa tensione, ma con assorbimento massimo pari a 5 A.

- (✎ **5H, part.3**) Svolgere il cavo della sonda di temperatura (SO) e farlo passare attraverso la scanalatura (quella più alta) presente all'estremità della parete.

- (✎ **5H, part.3**) Svolgere il cavo del display (1) e farlo passare attraverso la stessa scanalatura.

- (✎ **5H, part.4**) Infilare il cavo-luci della panca (6) nella scanalatura più bassa e portarlo verso l'esterno.

- (✎ **5H, part. 5**) Collegare la linea di alimentazione alla cassetta di derivazione (CP) in questo modo:

- 220/240V ~
(potenza del generatore di vapore: 4,6 kW)
Collegare la linea di alimentazione come indicato, effettuando anche il ponticello tra i morsetti indicati.

- 220/240V ~
(potenza del generatore di vapore: 6 kW)
Collegare la linea di alimentazione come indicato, effettuand o anche i ponticelli tra i morsetti indicati.

⚠ **IMPORTANTE: nei Paesi in cui il valore di tensione 220-240V viene fornito da un sistema bifase (L+L), il collegamento va in ogni caso effettuato sui morsetti L1 e N.**

- **380/415V - 2N ~**
(potenza del generatore di vapore: 4,6 kW)
Utilizzare 2 fasi (oltre al neutro) e collegare la linea di alimentazione ai morsetti indicati.

- **380/415V - 3N ~**
(potenza del generatore di vapore: 6 kW)
Utilizzare 3 fasi (oltre al neutro) e collegare la linea di alimentazione ai morsetti indicati.

- (✎ **5H, part.6**) **Assicurarsi che, nel modulo hammam, i contatti indicati SIANO collegati tra loro, come mostrato.**

- (✎ **6H, part.1**) Accostare la parete ai raccordi a muro e collegarli al gruppo di miscelazione con i flessibili in dotazione.

- (✎ **6H, part.2**) Collegare il cavo giallo-verde al faston presente sul gruppo di miscelazione.

- (✎ **6H, part.3**) Collegare il tubo proveniente dalla piletta con portagomma al raccordo dello scarico del generatore di vapore.

- (✎ **6H, part.4**) Centrando la parete sul telaio del piatto, installarla in modo che il tassello in legno s'inserisca all'interno del profilo del telaio. Servirsi eventualmente di un martello di gomma.

- Portare verso l'alto il tubo del gruppo miscelazione che andrà collegato al soffone doccia del tetto (ved. cap. "Installazione dei tetti").

⚠ **(part.4a) Durante il montaggio fare attenzione a non danneggiare le due estremità del pannello.**

Configurazione del sistema (micro interruttori)

Tutti i modelli

(✎ **sc**) Verificare che la configurazione degli interruttori "A" e "B" sia quella indicata in figura e che gli interruttori "C" risultino posizionati secondo i parametri dell'installazione desiderata, ovvero:

■ **1***: - posizionare l'interruttore su ON per il modulo HAMMAM;*
- posizionare l'interruttore su OFF per il modulo SAUNA.

■ **2***: - posizionare l'interruttore su ON se è prevista l'installazione del kit audio Jacuzzi®;*
- posizionare l'interruttore su OFF in caso contrario.

■ **3***: - verificare che l'interruttore sia posizionato su ON.*

■ **4 (solo modulo sauna)**
- posizionare l'interruttore su ON per impostare un funzionamento massimo della sauna pari a **12 ore***;*
- posizionare l'interruttore su OFF per impostare un funzionamento massimo della sauna pari a **6 ore***;*

⚠ **ATTENZIONE: non impostare la durata di 12 ore se l'apparecchiatura è destinata ad uso privato.**

■ **5***: - posizionare l'interruttore su ON se è previsto un funzionamento dimostrativo dell'apparecchiatura (fiera, sala mostra);*
- posizionare l'interruttore su OFF se invece è previsto il funzionamento normale.

■ **6***: - posizionare l'interruttore su ON se è prevista l'installazione del sistema di controllo a distanza Jacuzzi®;*
- posizionare l'interruttore su OFF in caso contrario.

■ **7***: -* **modulo sauna:** *- posizionare l'interruttore su OFF per il modulo SAUNA.*
- **modulo hammam:** *posizionare l'interruttore su ON se è previsto il carico automatico del liquido anticalcare.*
- posizionare l'interruttore su OFF in caso contrario.

■ **8***: - agire sull'interruttore per memorizzare la posizione del sistema di controllo a distanza (fare riferimento alla documentazione allegata al sistema stesso).*

Installazione delle pareti laterali

■ (✎ **7, part.1-2**) Utilizzando le ventose di sollevamento, accostare la parete inferiore laterale a quella di fondo ***(Sauna: parete con sportello di areazione)*** e far passare i cavi dei diffusori acustici attraverso la scanalatura (più bassa) della parete di fondo.
Collegarli quindi alla cassetta audio.

NOTA: (✎ **7, part.1-2**) *Rimuovere i ponticelli (P) e collegare alla morsettiera anche i diffusori dell'altro modulo.*

■ (✎ **7, part.3**) Infilare il cavo-luci relativo alla panca (6) nella canalina e farlo uscire in corrispondenza del foro centrale del pannello.
Applicare sul cavo il cilindro in gomma espansa e fissarla provvisoriamente (verrà inserita nel foro del pannello quando si posizionerà la panca).

■ (✎ **8**) Installare la parete inferiore sul telaio del piatto in modo che:
- (**part.1**) gli agganci all'estremità s'inseriscano in quelli presenti sulla parete di fondo,
- (**part.2**) il tassello in legno s'inserisca all'interno del telaio.

Servirsi eventualmente di un martello di gomma.

■ (✎ **9**) Utilizzando le ventose di sollevamento, accostare la parete superiore ed installarla seguendo le modalità indicate precedentemente.
Infilare quindi nella canalina predisposta i cavi:
- sonda di temperatura (SO)
- display (1)

Questi cavi devono sporgere dal vano del display.

■ Verificare la perfetta perpendicolarità delle pareti.

Installazione della parete verticale

■ (✎ **10, part. 1**) Rimuovere dalla parete verticale il profilo ferma-vetro; installare quindi la parete in modo che:
- (**part.2**) gli agganci all'estremità s'inseriscano in quelli presenti sulla parete di fondo,
- (**part.3**) il tassello in legno s'inserisca all'interno del profilo del telaio.
- (**part.4**) i tasselli metallici s'inseriscano nel profilo verticale.

NOTA: questi tasselli sono regolabili, in modo da recuperare eventuali errori di posizionamento.

■ (✎ **10, part.5**) Fissare quindi il profilo ai tasselli metallici.

Installazione del profilo-cristallo

■ (✎ **11, part.1-2-3-4**) Dopo aver rimosso il profilo ferma-vetro, installare il profilo cristallo inserendolo sui tasselli metallici, verificando che risulti posizionato "a filo" con la parete.
NOTA: questi tasselli sono regolabili, in modo da recuperare eventuali errori di posizionamento.

■ (✎ **11**) Fissare quindi il profilo-cristallo:
- (**part.5**) ai tasselli metallici,

NOTA: questi tasselli sono regolabili, in modo da recuperare eventuali errori di posizionamento.
- (**part.6**) alle pareti laterali.

Installazione del telaio del tetto

■ (✎ **12**) Prelevare il telaio del tetto e rimuovere i profili ferma-vetro.

■ (✎ **12a**) Prelevare il telaio del tetto-doccia (rimuovere la pellicola di protezione) e gli angolari in plastica.
Porre un filo di silicone su ognuno degli angolari e posizionarli in modo che risultino anche a filo con il bordo del telaio.

■ (✎ **13**) Installare quindi il telaio del tetto in modo che:
- (**part.1**) i tasselli in legno delle pareti s'inseriscano all'interno del telaio,
- (**part.2**) i tasselli metallici risultino inseriti nel profilo-cristallo,
- (**part.3**) i tasselli metallici risultino inseriti nel profilo della parete verticale.

NOTA: questi tasselli sono regolabili, in modo da recuperare eventuali errori di posizionamento.
Servirsi eventualmente di un martello di gomma.

■ (✎ **13**) Fissare quindi il telaio del tetto:
- (**part.4**) al profilo-cristallo,
- (**part.4**) al profilo della parete verticale.

Installazione dei cristalli fissi

⚠ **ATTENZIONE: per la movimentazione dei cristalli, usare ESCLUSIVAMENTE le apposite ventose di sollevamento, di portata adeguata al peso dei cristalli stessi (75 kg). Utilizzare inoltre gli appositi guanti protettivi.**

■ (✎ **14, part. 1-2**) Mettere un po' di silicone sui distanziali in plastica e posizionarli, a due a due, come indicato:
- sul telaio del piatto,
- sul profilo della parete verticale,
- sul profilo-cristallo
- sul telaio del tetto.

I distanziali vanno in battuta sulla parete dei profili (**part. 2**).
NOTA: (**part. 1**) *i distanziali hanno spessore diverso: è quindi possibile recuperare eventuali errori di perpendicolarità del cristallo posizionando, per esempio, un distanziale alto ed uno basso.*

⚠ **Modelli con cristalli serigrafati:**
Questi cristalli, caratterizzati da zone più o meno trasparenti, devono essere installati in un dato ordine. Fare quindi riferimento agli schemi allegati per individuare la sequenza appropriata di montaggio.

NOTA: il lato serigrafato del cristallo deve essere rivolto verso l'interno.

■ (✎ **15, part. 1-2**) Dopo averne misurato la lunghezza, tagliare dal rotolo di guarnizione indicata degli spezzoni da infilare su:
- ferma-vetro inferiore (f-i)
- ferma-vetro verticale (f-v)
- ferma-vetro superiore (f-s)

NOTA: si consiglia di tagliare circa 5 cm di guarnizione in più rispetto alla lunghezza nominale ed eliminare quindi l'eventuale rimanenza a montaggio avvenuto.

■ (✎ **15, part. 3-4**) Posizionare il cristallo piccolo sui distanziali in plastica e farlo scorrere in modo che risulti in battuta sui distanziali presenti sul profilo verticale.

■ (✎ **15, part. 5**) Verificare la bolla del telaio-tetto *(per recuperare eventuali errori di perpendicolarità utilizzare distanziali di spessore diverso).*

■ (✎ **15, part. 6**) Installare i ferma-vetro.

■ (✎ **16, part. 1-2**) Dopo averne misurato la lunghezza, tagliare dal rotolo di guarnizione indicata degli spezzoni da infilare su:
- fermavetro inferiore (f-i)
- fermavetro verticale (f-v)
- fermavetro superiore (f-s)

NOTA: si consiglia di tagliare circa 5 cm di guarnizione in più rispetto alla lunghezza nominale ed eliminare quindi l'eventuale rimanenza a montaggio avvenuto.

■ (✎ **16, part. 3-4**) Posizionare il cristallo grande sui distanziali in plastica e farlo scorrere in modo che risulti in battuta sui distanziali presenti sul profilo verticale.

■ (✎ **16, part. 5**) Verificare la bolla del telaio-tetto *(per recuperare eventualli errori di perpendicolarità utilizzare distanziali di spessore diverso).*

■ (✎ **16, part. 6**) Installare i ferma-vetro *(anche quelli delle porte, presenti sui telai del piatto e del tetto, se rimossi durante l'installazione degli stessi).*

Installazione della stufa (modelli con Sauna)

■ (✎ **17, part. 1-2**) Infilare i cavi di alimentazione della sauna (S) e della biosauna (B) nei fori della parete, posizionandoli nella canalina sul retro della parete.

■ (✎ **17, part. 3**) Portare quindi i cavi in corrispondenza della cassetta elettrica, infilandoli negli appositi pressacavi.
Collegare i cavi ai morsetti predisposti, come indicato.

■ (✎ **17, part. 4**) Fissare la staffa *(inclusa nell'imballo della stufa)* alla parete di fondo, utilizzando i riferimenti già presenti.

■ (✎ **18, part. 1-2**) Se prevista l'installazione del serbatoio di carico automatico, montare il galleggiante e fissare il serbatoio al lato della stufa, come indicato.

■ (✎ **18, part. 3-4**) Collegare il flessibile di alimentazione (3/4", proveniente dal raccordo a parete) al serbatoio, interponendo un rubinetto (non fornito); collegare quindi il serbatoio alla stufa, utilizzando il raccordo (T) ed il rubinetto (R) (forniti).

■ (✎ **18, part. 5**) Fissare quindi la stufa alla staffa, come indicato.

■ (✎ **18, part. 6-7**) Lavare le pietre sotto l'acqua corrente, asciugarle e posizionarle sulla stufa lasciando spazio fra una pietra e l'altra.

⚠ **Non posizionare le pietre a strati! Cercare sempre di lasciare degli spazi fra pietra e pietra, in modo che l'aria calda proveniente dal basso circoli liberamente.**

Installazione dei carter inferiori e del telaio della parete-doccia

⚠ **Se la doccia è dotata di porta, è necessario sostituire il carter lungo con quello in dotazione al kit rispettivo; fare riferimento alla documentazione allegata.**

■ (✎ **19, part. 1-2**) Rimuovere la pellicola di protezione dai carter e posizionarli come indicato, verificandone l'allineamento (i carter "l" vanno prima infilati sotto le guarnizioni dei cristalli piccoli).
NOTA: la posizione corretta si ottiene inserendo la cornice (vedi anche cap. "Completamenti") tra il carter ed il profilo in alluminio.

■ (✎ **19, part. 3-4**) Una volta stabilita la posizione corretta, porre un filo di silicone sotto ogni carter e montarli come indicato a seconda del modello.

■ (✎ **19, part. 5-6**) Porre del silicone anche nella zona tra:
- i cristalli piccoli ed i carter esterni-
- i cristalli grandi ed il carter frontale.

NOTE:
- (part. 2) per assicurare una maggiore stabilità, si consiglia di fissare i supporti inferiori delle cerniere sopra i carter esterni "l" ***(nel caso dell'HAMMAM, si consiglia di porre del silicone nei fori del carter su cui viene fissata la cerniera).***

- rimuovere eventuale silicone in eccesso da sotto i carter, altrimenti il montaggio della cornice in legno risulterà difficoltoso.

■ (✎ **20, part.1-2-3**) Prelevare il telaio della doccia e rimuovere le 3 pareti *(scollegare la cascata della parete superiore dal tubo proveniente dal gruppo di miscelazione).*
Posizionare il telaio sul piatto e fissarlo ai tasselli (T) delle pareti verticali adiacenti.

■ (✎ **21**) Siliconare il carter di fondo del piatto doccia e applicarlo come indicato.

■ (✎ **22, part. 1-2-3**) Inserire i profili sotto le guarnizioni dei cristalli (la guarnizione presente sul profilo deve essere posizionata verso l'esterno) e ruotarli quel tanto che occorre per porre un filo di silicone lungo tutta la zona che:
- appoggia sui profili delle pareti adiacenti,
- appoggia sul telaio della doccia.

(**part. 4**) Riposizionare quindi i profili in battuta sui profili e sul telaio della doccia, verificando che siano ben inseriti sotto le guarnizioni.

■ (✎ **23, part. 1-2**) Porre del silicone sul telaio del piatto-doccia e applicare i carter sul piatto, in modo da:
- infilarli sotto il labbro della guarnizione del ferma-vetro
  e che
- risultino posizionati sopra il telaio del piatto e all'interno della vasca metallica.

Verificare anche che siano in battuta sul carter frontale (vedere anche **part. 4**).

■ (**part. 3**) Porre del silicone nelle zone di contatto tra i carter :

■ (**part. 4**) Porre del silicone anche nelle zone di contatto tra i carter.

■ (✎ **24, part. 1-2**) Porre un filo di silicone sul lato interno dei carter a "U" ed inserirli tra i cristalli ed il telaio del piatto, come indicato (in battuta sul carter frontale).
(**part. 3**) Porre del silicone nelle zone indicate.

Montaggio delle guarnizioni

■ (✎ **25, part. 1-2**) Dopo averne misurato la lunghezza, tagliare dal rotolo della guarnizione indicata degli spezzoni da applicare, dal lato interno, sui profili:
- del/i cristallo/i piccolo/i (lato inferiore, verticale e superiore).
- del/i cristallo/i grande/i (lato inferiore, verticale e superiore).

NOTA: si consiglia di tagliare circa 5 cm di guarnizione in più rispetto alla lunghezza nominale ed eliminare quindi l'eventuale rimanenza a montaggio avvenuto.

Installazione della parete doccia (1)

■ (✎ **26**) Posizionare la parete inferiore in battuta sul profilo di fondo e fissarla al telaio come indicato.

NOTA: portare il cavetto equipotenziale verso l'alto, fissandolo per il successivo collegamento.

■ (✎ **27, part. 1**) Accostare la parete con il gruppo di miscelazione ai raccordi a muro e collegarlo mediante i flessibili in dotazione.

(**part. 2**) *portare il tubo di collegamento della cascata verso l'alto, fissandolo per il successivo collegamento.*

(**part. 3**) Effettuare il collegamento equipotenziale tra il morsetto del telaio ed il gruppo miscelazione.

■ (✎ **28, part. 1-2**) Effettuare il collegamento dell'alimentazione elettrica alla cassetta indicata; collegare quindi il display al cavo indicato.

(**part. 3**) Fissare il display alla parete e montare la cornice.

■ (✎ **28, part.1a**) Collegare i due cavi-luci (4) a quelli provenienti dalle strutture adiacenti.

■ (✎ **28, part. 4**) Sovrapporre la parete a quella sottostante e fissarla come indicato.

Installazione dei tetti

■ (✎ **29**) Applicare gli angolari metallici al tetto, come indicato.

Sauna

■ (✎ **30, part.1-2**) Svolgere il cavo del sensore e portarlo quindi nei pressi della cassetta elettronica, come indicato.

■ (✎ **30, part.3**) Posizionare il tetto in modo che appoggi sul rispettivo telaio. Aggiustarne la posizione sollevandolo quanto basta per spostarlo verso l'esterno e chiudere eventuali fessure presenti tra telaio e tetto.

■ (✎ **30, part.4**) Collegare il cavo del sensore al morsetto indicato.

Hammam

■ (✎ **31, part.1**) Montare il soffione doccia sul tetto.

■ (✎ **31, part.2-3**) Svolgere il cavo del sensore e portarlo quindi nei pressi della cassetta elettronica, come indicato.

■ (✎ **31, part. 4**) Posizionare il tetto in modo che appoggi sul rispettivo telaio.
Aggiustarne la posizione sollevandolo per spostarlo verso l'esterno e chiudere eventuali fessure presenti tra telaio e tetto.

■ (✎ **31, part. 5**) Collegare il soffione doccia al gruppo di miscelazione dell'hammam.

■ (✎ **31, part.6**) Collegare il cavo del sensore al morsetto indicato.

Sauna / Hammam

■ (✎ **32**) Fissare il tetto alle pareti ed applicare le strisce di co-

pertura, utilizzando del biadesivo sottile e del silicone per alta temperatura.

Doccia:
■ (✎ **33, part. 1**) Posizionare il telaio del tetto in modo che, sul retro, appoggi sul telaio in legno e lateralmente sui profili adiacenti.

■ (✎ **33, part. 2**) Dopo aver verificato l'allineamento del telaio-doccia con quelli adiacenti, forare questi ultimi in corrispondenza dei fori presenti sul telaio-doccia.
Fissare quindi questo telaio a quelli adiacenti.

■ (✎ **33, part. 3**) Posizionare quindi il tetto all'interno del rispettivo telaio, facendo attenzione agli angolari in plastica fissati precedentemente con il silicone.

■ (✎ **34, part.1**) Collegare i soffioni doccia al gruppo di miscelazione mediante i raccordi a curva in dotazione (fare riferimento alle sigle indicate, riportate anche sui tubi).

■ (✎ **34, part. 2**) Collegare il cavo luci alla cassetta rispettiva.

⚠ **Se la doccia è dotata di porta, è necessario installare i supporti dei cristalli fissi alla struttura del tetto e del telaio-piatto; fare riferimento alla documentazione allegata.**

Installazione della parete doccia (2)

■ (✎ **35, part. 1**) Accostare la parete e collegare il tubo proveniente dal gruppo di miscelazione alla cascata.

■ (✎ **35, part. 2**) Posizionare quindi la parete su quella inferiore, verificandone l'accoppiamento, e fissarla al telaio come indicato.

Panche e pedane

Sauna:
■ (✎ **36, part. 1-2**) Posizionare il copristufa e procedere al posizionamento delle pedane (in legno) adiacenti alla parete laterale.

■ (✎ **36, part. 3-4-5**) Posizionare quindi la panca più alta nei pressi della parete laterale e collegare il cavo luci sottostante a quello che sporge dalla parete, sigillando quindi il foro di uscita del cavo con la boccola in gomma espansa.

■ (**part. 6-7**) Completare il posizionamento delle pedane e posizionare la panca bassa.

Doccia:
■ (✎ **37**) Verificare che i coperchi delle pilette di scarico siano presenti e procedere al posizionamento della pedana.

Hammam:
■ (✎ **38, part. 1-2-3**) Verificare che i coperchi delle pilette di scarico siano presenti; posizionare quindi la vaschetta sotto la bocca di erogazione e procedere al posizionamento della pedana adiacente alla parete laterale.

■ (✎ **38, part. 4-5-6**) Posizionare quindi la panca nei pressi della parete laterale e collegare il cavo luci sottostante a quello che sporge dalla parete, sigillando quindi il foro di uscita del cavo con la boccola in gomma espansa.

■ (**part. 7**) Posizionare l'altra pedana.

Installazione dei pannelli

■ (✎ **39**) Collegare i cavi al display, fissandolo quindi alla parete.

■ (✎ **40, part. 1-2-3**) Infilare i cavi delle luci nel foro d'angolo, collegandoli ai cavi della cassetta elettrica indicati. Infilare il cilindro in gomma espansa sui cavi ed inserirlo nel foro della parete.

■ (✎ **40, part. 4**) Dopo aver verificato tutti i collegamenti, chiudere il vano tecnico con l'apposito coperchio.

■ (✎ **40, part. 5**) Accostare il poggiaschiena alla parete laterale ed installarlo in modo che gli agganci sul retro s'inseriscano in quelli presenti sulla parete laterale. *NOTA: il pannello della sauna è in legno.*

■ (✎ **40, part. 6**) Infilare il pannello di copertura tra la parete di fondo ed il poggiaschiena ed installarlo in modo che gli agganci sul retro s'inseriscano in quelli presenti sulla parete laterale.
NOTA: il pannello della sauna è in legno.

■ (✎ **40, part. 7**) Posizionare le luci dietro i pannelli.

Installazione del cristallo - porta

⚠ **Se la doccia è dotata di porta, è necessario installare i cristalli fissi ed il cristallo-porta; fare riferimento alla documentazione allegata.**

■ (✎ **41, part. 1-3**) Infilare gli anelli in plastica nei fori inferiori e superiori del cristallo.

■ (✎ **41, part. 2-4**) Assemblare, rispettivamente, la cerniera inferiore e superiore, applicando dal lato interno del cristallo le piastrine.

■ (✎ **41, part. 5-6**) Montare la guarnizione verticale e accostare il cristallo-porta a quello fisso.

■ (✎ **41, part. 7-8**) Se non è stato ancora fatto, fissare il supporto inferiore ed inserire la sfera nel perno.
NOTA: nel caso dell'HAMMAM, si consiglia di porre del silicone nei fori del carter su cui viene fissata la cerniera.

■ (✎ **41, part. 9-10**) Iniziare l'installazione del cristallo infilando la cerniera inferiore sul perno del supporto e applicare la vite senza testa più lunga.

⚠ **Sostenere il cristallo fino a che non è completamente fissato alle cerniere!**

■ (✎ **41, part. 11-12-13-14-15**) Tenere aperto il cristallo, infilare la sfera all'interno della cerniera e quindi il supporto nella cerniera.
Fissare il supporto superiore e quindi applicare la vite senza testa più lunga.

■ (✎ **41, part. 16-17**) Dal lato interno, applicare a pressione i coperchi sopra le piastrine.

■ (✎ **42, part. 1-2**) Applicare nella guarnizione superiore di ogni porta il magnete, come indicato.
(**part. 3-4**) Montare quindi le guarnizioni:
- superiore
- inferiore

■ (✎ **43, part. 1-2**) Applicare quindi le guarnizioni con magnete, sia sul cristallo-porta che su quello fisso, facendo attenzione al verso di montaggio.
(**part. 3**) Verificare che siano "a filo" delle guarnizioni superiori.

■ (✎ **43, part. 4**) Verificare l'apertura e chiusura del cristallo, agendo eventualmente sulla/e vite/i all'interno della cerniera. (**part. 5**) Una volta completata la regolazione, inserire la vite s/testa più corta, serrandola, applicando infine i cappucci.

■ (✎ **44**) Installare i maniglioni, come indicato.
NOTE:
- il maniglione con i cappucci **(C)** *in gomma trasparente vanno installati all'esterno.*
- il maniglione in legno va installato sul lato interno del cristallo della sauna.

Completamenti

Doccia:
■ (✎ **45**) Avvitare il flessibile doccia al rispettivo attacco, interponendo la guarnizione; avvitare quindi la doccetta, interponendo il filtro a rete.

Sauna:
■ (✎ **46 , part. 1**) Fissare il termo-igrometro alla parete di fondo, allo stesso livello della sonda di temperatura.

■ (**part. 2**) Posizionare il poggiatesta sulla panca più alta.

■ (**part. 3-4**) Portare all'interno il mastello ed il relativo cucchiaio di legno.
La clessidra verrà fissata ove risulta più comodo.

■ (✎ **47**) Ove previsto, chiudere il retro dell'apparecchiatura con i pannelli in dotazione (uno o due, secondo il tipo d'installazione).
■ (✎ **48-48a**) Ove previsto, installare la/e parete/i di tamponamento (otpional).

Installazione della cornice

⚠ Nel caso di cornice in legno (vedi schema di montaggio relativo, ✎ **49**) eseguire l'installazione in modo da assicurare la perfetta unione a 45° dei vari elementi.

Le modalità di installazione sono le stesse degli altri modelli.

■ (✎ **50-50a-50b**) Applicare del nastro biadesivo (sottile) sul retro degli elementi della cornice; stendere anche un filo di silicone e procedere all'applicazione dei vari elementi secondo l'ordine indicato (la cornice deve essere infilata sotto i carter).

⚠ **La cornice superiore deve risultare "a filo" con il telaio del tetto, altrimenti non si riuscirà ad aprire la porta.**

La JACUZZI EUROPE S.p.A. declina ogni responsabilità qualora:

L'installazione venga eseguita da personale non qualificato e/o non abilitato a certificare il lavoro eseguito.

Non vengano rispettate le norme e disposizioni di legge relative agli impianti elettrici degli immobili in vigore nello Stato in cui viene eseguita l'installazione.

Non vengano rispettate le disposizioni di installazione e manutenzione riportate sul presente manuale.

Vengano usati per l'installazione materiali non idonei e/o non certificati.

Le spa vengano poste in opera non conformemente alle disposizioni suddette.

Vengano eseguite operazioni non corrette che riducano il grado di protezione delle apparecchiature elettriche contro i getti d'acqua o modifichino la protezione contro l'elettrocuzione per contatti diretti ed indiretti, o altresì generino condizioni di isolamento, dispersioni di corrente e surriscaldamento anomali.

Vengano cambiati o modificati componenti o parti dell'apparecchio rispetto allo stato di fornitura, facendo decadere la responsabilità del Costruttore.

L'apparecchio venga riparato da personale non autorizzato o usando parti di ricambio non originali della Jacuzzi Europe S.p.A.

Package Identification

Please refer to the following outlines to view the contents of each box/package and to allow for advanced preparation of what you will require at the installation stage described.
The number indicated refers to the box/package code and features on the label attached to the package itself.

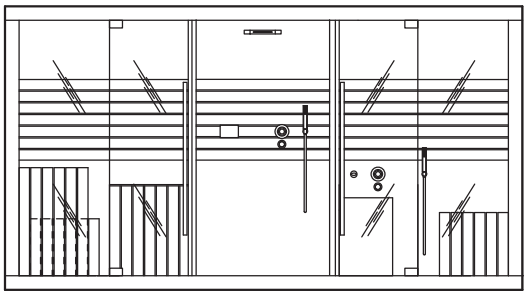

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM

9600 1003 0 ..... (LS sauna frames and walls)
9600 1120 0 ..... LS sauna frames and walls (90 cm door) (*)
9600 1117 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 1127 0 ..... screen-printed glass for triple modules sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 0004 0 ..... (glass for triple sauna+shower+hammam modules)
9600 1041 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed side glazing (*)
9600 1000 0 .....(audio kit) (*)
9600 1001 0 ..... (automatic filling kit) (*)
9600 1022 0 ..... (LS sauna version dividing wall kit) (*)
9600 1002 0 ..... (hammam dividing wall kit) (*)
9600 1006 0 ..... (RS/LS sauna accessories)
9600 1121 0 ..... RS/LS sauna accessories (90 cm door) (*)
9600 1013 0 ..... (RS hammam frames and walls)
9600 1122 0 . RS hammam frames and walls (90 cm door) (*)
9600 1012 0 .....(RS/LS hammam accessories)
9600 1118 0 ..... RS/LS hammam accessories (90 cm door) (*)
9600 1014 0 ..... shower
9600 1020 0 .....(LS SA - S - RS - HA cornices + cover)
9600 1119 0 ..... LS SA - S - RS - HA cornices + cover (90 cm door) (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM white

9600 1066 0 .....(LS sauna frames and walls) bia
9600 1123 0 .. LS sauna frames and walls (90 cm door) (*) bia
9600 1117 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 1127 0 ..... vscreen-printed glass for triple modulesi sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 0004 0 ..... (glass for triple sauna+shower+hammam modules)
9600 1041 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed side glazing (*)
9600 1000 0 .....(audio kit) (*)
9600 1001 0 ..... (automatic filling kit) (*)
9600 1022 0 ..... (LS sauna version dividing wall kit) (*)
9600 1002 0 ..... (hammam dividing wall kit) (*)
9600 1067 0 .....(RS/LS sauna accessories) bia
9600 1124 0 ..... RS/LS sauna accessories (90 cm door) (*) bia
9600 1071 0 .....(RS hammam frames and walls) bia
9600 1125 0 ..... RS hammam frames and walls (90 cm door) (*) bia
9600 1012 0 .....(RS/LS hammam accessories)
9600 1118 0 .....RS/LS hammam accessories (90 cm door) (*)
9600 1072 0 ..... shower bia
9600 1079 0 ..... (LS SA - S - RS - HA cornices + cover) bia
9600 1126 0 ..... LS SA - S - RS - HA cornices + cover (90 cm door) (*) bia

(*) optional

Package Identification

Please refer to the following outlines to view the contents of each box/package and to allow for advanced preparation of what you will require at the installation stage described.
The number indicated refers to the box/package code and features on the label attached to the package itself.

2.0

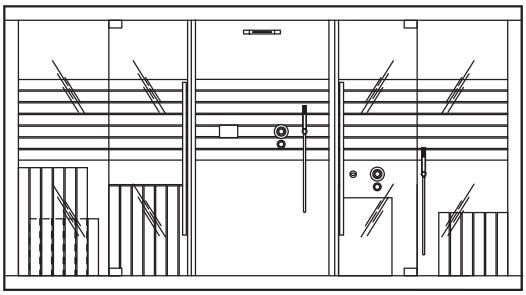

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMMAM

9600 1024 0 ..... (LS sauna frames and walls)
9600 1120 0 ..... LS sauna frames and walls (90 cm door) (*)
9600 1117 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 1127 0 ..... screen-printed glass for triple modules sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 0004 0 ..... (glass for triple sauna+shower+hammam modules)
9600 1040 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed glazing (*)
9600 1041 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed side glazing (*)
9600 1000 0 .....(audio kit) (*)
9600 1022 0 ..... (LS sauna version dividing wall kit) (*)
9600 1002 0 ..... (hammam dividing wall kit) (*)
9600 1001 0 .....(automatic filling kit)
9600 1023 0 .....(remote control system)
9600 1025 0 ..... (RS/LS sauna accessories)
9600 1121 0 ..... RS/LS sauna accessories (90 cm door) (*)
9600 1031 0 ..... (RS hammam frames and walls)
9600 1122 0 ..... RS hammam frames and walls (90 cm door) (*)
9600 1030 0 .....(RS/LS hammam accessories)
9600 1118 0 .....RS/LS hammam accessories (90 cm door) (*)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 .....(LS SA - S - RS - HA cornices + cover)
9600 1119 0 ..... LS SA - S - RS - HA cornices + cover (door 90 cm) (*)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMMAM white

9600 1083 0 .....(LS sauna frames and walls) bia
9600 1123 0 .. LS sauna frames and walls (90 cm door) (*) bia
9600 1117 0 .....triple module glass sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 1127 0 ..... screen-printed glass for triple modules sauna+shower+hammam (90 cm door) (*)
9600 0004 0 ..... (glass for triple sauna+shower+hammam modules)
9600 1040 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed glazing (*)
9600 1041 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed side glazing (*)
9600 1000 0 .....(audio kit) (*)
9600 1022 0 ..... (LS sauna version dividing wall kit) (*)
9600 1002 0 ..... (hammam dividing wall kit) (*)
9600 1001 0 .....(automatic filling kit)
9600 1023 0 .....(remote control system)
9600 1084 0 .....(RS/LS sauna accessories) bia
9600 1124 0 ..... RS/LS sauna accessories (90 cm door) (*) bia
9600 1089 0 .....(RS hammam frames and walls) bia
9600 1125 0 ..... RS hammam frames and walls (90 cm door) (*) bia
9600 1030 0 .....(RS/LS hammam accessories)
9600 1118 0 ..... RS/LS hammam accessories (90 cm door) (*)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 .....(LS SA - S - RS - HA cornices + cover)
9600 1119 0 ..... LS SA - S - RS - HA cornices + cover (door 90 cm) (*)

(*) optional

Package Identification

Please refer to the following outlines to view the contents of each box/package and to allow for advanced preparation of what you will require at the installation stage described.
The number indicated refers to the box/package code and features on the label attached to the package itself.

2.0

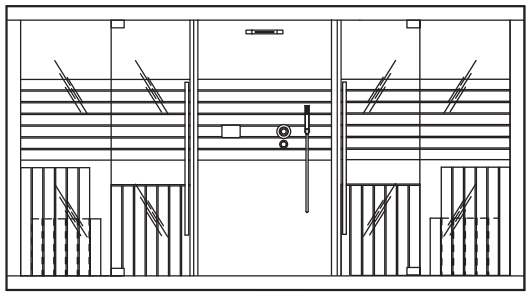

2.0

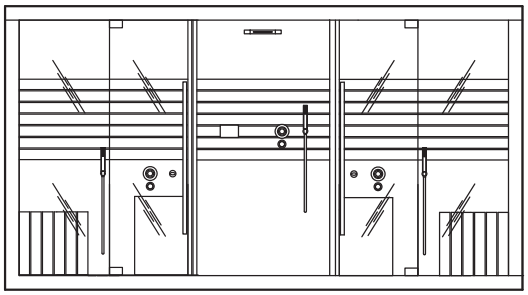

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA

9600 1024 0 ..... (LS sauna frames and walls)
9600 1027 0 ..... (RS sauna frames and walls)
9600 0004 0 ..... (glass for triple sauna+shower+hammam modules)
9600 1040 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed glazing (*)
9600 1041 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed side glazing (*)
9600 1000 0 .....(audio kit) (*)
9600 1022 0 ..... (LS sauna version dividing wall kit) (*)
9600 1021 0 .....(RS sauna version dividing wall kit) (*)
9600 1001 0 ..... (automatic filling kit) (*)
9600 1023 0 .....(remote control system)
9600 1025 0 ..... (RS/LS sauna accessories)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (LS SA - S - RS - HA cornices + cover)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA white

9600 1083 0 .....(LS sauna frames and walls) bia
9600 1086 0 .....(RS sauna frames and walls) bia
9600 0004 0 ..... (glass for triple sauna+shower+hammam modules)
9600 1040 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed glazing (*)
9600 1041 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed side glazing (*)
9600 1000 0 .....(audio kit) (*)
9600 1022 0 ..... (LS sauna version dividing wall kit) (*)
9600 1021 0 .....(RS sauna version dividing wall kit) (*)
9600 1001 0 ..... (automatic filling kit) (*)
9600 1023 0 .....(remote control system)
9600 1084 0 ..... (RS/LS sauna accessories) bia
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... (LS SA - S - RS - HA cornices + cover)

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM

9600 1029 0 .....(LS hammam frames and walls)
9600 1031 0 ..... (RS hammam frames and walls)
9600 0004 0 ..... (glass for triple sauna+shower+hammam modules)
9600 1040 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed glazing (*)
9600 1041 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed side glazing (*)

9600 1000 0 .....(audio kit) (*)
9600 1002 0 .....(hammam dividing wall kit) (*)
9600 1001 0 ..... (automatic filling kit) (*)
9600 1023 0 .....(remote control system)
9600 1030 0 .....(RS/LS hammam accessories)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (LS SA - S - RS - HA cornices + cover)

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM white

9600 1088 0 .....(LS hammam frames and walls) bia
9600 1089 0 ..... (RS hammam frames and walls) bia
9600 0004 0 ..... (glass for triple sauna+shower+hammam modules)
9600 1040 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed glazing (*)
9600 1041 0 ..... triple module glass sauna+shower+hammam screen-printed side glazing (*)
9600 1000 0 .....(audio kit) (*)
9600 1002 0 .....(hammam dividing wall kit) (*)
9600 1001 0 ..... (automatic filling kit) (*)
9600 1023 0 .....(remote control system)
9600 1030 0 .....(RS/LS hammam accessories)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... (LS SA - S - RS - HA cornices + cover)

(*) optional

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION

Info

Before proceeding with installation, check that all preparatory work has been completed; for details, please see the relative pre-installation instructions.

Please refer to the "package identification" outlines, which feature at the beginning of this present manual to view the contents of each box/package and to allow for advanced preparation of what you will require at the installation stage described.

⚠ **GIVEN THE CONSIDERABLE WEIGHT OF SOME PARTS, AND IN ORDER TO ENSURE CORRECT INSTALLATION, SASHA MUST BE INSTALLED BY AT LEAST 3 PERSONS.**

⚠ **ATTENTION: in order to move the glass, ONLY use a suitable suction lifter; the size should be suited to the weight of the actual glass (75 kg). You must also use suitable protective gloves.**

Installing the base (frame and tank)

■ (✎ **1, detail1**) Remove the sauna or hammam frame and then remove the glazing beads.

■ (✎ **1, details 2-3**) Screw the supports to the frame, adjusting the corner supports to the specified measurement (also check the spirit level).
NOTE: do not throw away the foam rubber bushings included in the bag containing the supports! You will need them to seal the light cable outlet holes (see the Chapter "Installing the side walls").

■ (✎ **1, detail 4**) Position the frame according to the indicated measurements *(in the instance of a wall mounted installation, please also refer to the installation angle or the supporting wall).*

Lower the other supports so that they rest completely on the ground (if necessary, use shims).
NOTE: with the supports fully screwed in (example measurement: 95 mm), the cornice (see the. "Accessories" chapter) will come out approximately 5 mm from the ground; with the supports "screwed in" to the maximum (example measurement: 100 mm), the cornice will come out approximately 10 mm.

⚠ **If the shower has a door, the front profile of the frame must be replaced with the one provided in the respective kit; refer to the attached documentation.**

■ (✎ **2, details 1-2**) Position the other framesagainst the adjacent frame, adjusting the height so that they are at the same height.

■ (✎ **2, detail 3**) Attach the frames together *(to facilitate the operation, keep the frames upright, by resting them on the wall for example).*

■ (✎ **2, detail 4**) Position the support plates as indicated and attach them to the cross bars.

■ (✎ **3, details 1-2**) Arrange the drains in their housings in the ground in such a way, so that, once the tanks are rested on top, they will align with the holes on the actual tanks themselves.
Then, connect the drains amongst themselves and to the drainage system (D= shower; H= hammam).

NOTE: in the case of the hammam, the drain with rubber hose connection (P) must be positioned on the left, as indicated.

■ (✎ **4, details 1-2**) in the case of the hammam, remove the boiler drainage pipe and connect it to the drain with rubber hose connection (P) *(do not leave the hose under the frame but ensure it is on the external side of the frame).*

■ (✎ **4, details 3-4-5**) Position the metal tanks on the respective frames, caulk the indicated areas with a silicone sealant, avoiding the drain ring nuts - cover them with their respective covers.

■ (✎ **4, detail 6 - hammam/shower**) Place a line of silicone sealant between the tanks and the frames, along the entire perimeter so that the space is sealed. You must achieve a continuous, even seam.

■ (✎ **4, detail 7 - hammam/shower**) Assemble the equipotential terminals, screw them to the base frames and connect to the building's equipotential circuit; then connectthe supplied yellow-green cables *(these cables will then be connected to the faston connectors on the mixer systems).*

Installing the base walls

■ **Sauna walls:**
- (✎ **5S, details 1-2**) In the instance where an automatic water filling device (SC) is installed, connect the supply pipe to the wall connection and allow it to pass through the hole at the wall base.

- (✎ **5S, detail 3**) In the instance where a cable radio system is present, connect it to the electrical box, as indicated.
NOTE: if, on the other hand, an audio kit (optional) is present, refer to the audio kit documentation.

NOTE: *The audio system (cable radio system or optional audio kit) can be installed in the compartment of any of the walls .*

NOTE: *The audio system (cable radio system or optional audio kit) can be connected/installed to the "sauna" or "hammam" module.*

- (✎ **5S, detail 4**) Where present, connect the building alarm system to the indicated terminals.
NOTE: the terminals to which you must connect, are normally-open (NO) contacts powered by a relay, which can be powered to both 220/240 V and low voltage, but with maximum power absorption equal to 5 A.

- (✎ **5S, detail 5**) Unroll the temperature sensor (SO) cable and allow it to pass through the grooves (the highest ones) located at the wall end.

- (✎ **5S, detail 5**) Unwind the display (1) cable and allow it to pass via these same grooves.

- (✎ **5S, detail 6**) Thread the bench light cable (6) through the lower grooves and route it towards the outside.

- (✎ **5S, detail 7**); Install the isolating multi-pole switch (with the cable already connected to the appliance's junction box) in an area that complies with the safety regulations as specified by current legislation in force.
The "sauna's" power supply will be connected to this switch.
NOTE: in the instance of a single-phase power supply (220/240 V ~), you must suitably connect the terminals relative to the phases, as indicated.

⚠ **IMPORTANT: for Countries where 220-240V voltage is supplied by a two-phase system (L+L), the connection has to be made on terminals L and N anyway.**

- (✎ **5S, detail 8**) **Make sure, that with the sauna module, the contacts indicated are NOT connected to each other, as displayed.**

- (✎ **5S, detail 9**) Centring the wall on the base frame, install it in such a way so that the wood dowel is inserted into the frame. Subsequently, use a rubber mallet if necessary.

■ Hammam walls:

- (✎ **5H, detail 1**) In the instance where a cable radio system is present, connect it to the electrical box, as indicated.
NOTE: if, on the other hand, an audio kit (optional) is present, refer to the audio kit documentation.

NOTE: *The audio system (cable radio system or optional audio kit) can be installed in the compartment of any of the walls .*

- (✎ **5H, detail 2**) Where present, connect the building alarm system to the indicated terminals. *NOTE: the terminals to which you must connect, are normally-open (NO) contacts powered by a relay, which can be powered to both 220/240 V and low voltage, but with maximum power absorption equal to 5 A.*

- (✎ **5H, detail 3**) Unroll the temperature sensor (SO) cable and allow it to pass through the grooves (the highest ones) located at the wall end.

- (✎ **5H, detail 3**) Unwind the display (1) cable and allow it to pass via these same grooves.

- (✎ **5H, detail 4**) Thread the bench light cable (6) through the lower grooves and route it towards the outside.

- (✎ **5H, detail 5**) Connect the power supply to the junction box (CP) as follows:

- 220/240V ~
(steam generator power: 4.6 kW)
Connect the power supply as indicated, additionally connecting the jumper cables to the indicated terminals.

- 220/240V ~
(steam generator power: 6 kW)
Connect the power supply as indicated, additionally connecting the jumper cables to the indicated terminals.

⚠ **IMPORTANT: for Countries where 220-240V voltage is supplied by a two-phase system (L+L), the connection has to be made on terminals L1 and N anyway.**

- **380/415V - 2N ~**
(steam generator power: 4.6 kW)
Use two phases (in addition to neutral) and connect the power supply to the indicated terminals.

- **380/415V - 3N ~**
(steam generator power: 6 kW)
Use 3 phases (in addition to neutral) and connect the power supply to the indicated terminals.

- (✎ **5H, detail 6**) **Make sure, that with the hammam module, the contacts indicated ARE connected to each other, as displayed.**

- (✎ **6H, detail 1**) Draw the wall to the wall connections and connect these to the mixer system using the flexible pipes supplied.

- (✎ **6H, detail 2**) Connect the yellow-green cable to the faston connector on the mixer system.

- (✎ **6H, detail 3**) Connect the pipe coming from the drain with rubber hose connection to the coupler of the steam generator's drainage system.

- (✎ **6H, detail 4**) Centring the wall on the base frame, install it in such a way so that the wood dowel is inserted into the frame. Subsequently, use a rubber mallet if necessary.

- Route the mixer system pipe upwards that will be connected to the roof showerhead (see chap "Installing roofs").

⚠ **(detail 4a) During assembly, take care not to damage the panel ends.**

Installation of remote control system (where present)

■ Where present, carry out installation of the equipment by consulting the provided documentation; the control system can be installed either to the sauna or to the hammam.

System configuration (micro-switches)

All models

(✎ **sc**) Check that the configuration of the "A" and "B" switches is as per indicated in the diagram and that the "C" switches are positioned according to the parameters relative to the desired installation, that is:

■ **1**: *- turn the switch to ON with the HAMMAM module;*
- turn the switch to OFF with the SAUNA module;

■ **2**: *- turn the switch to ON where installation of the Jacuzzi® audio kit is planned;*
- turn the switch to OFF otherwise;

■ **3**: *- check that the switch is in the ON position.*

■ **4 (only sauna module)**
- turn the switch to ON to set a sauna function for a maximum of **12 hours**;
- turn the switch to OFF to set a sauna function for a maximum of **6 hours**;

⚠ **CAUTION: do not set a 12 hour time frame if the equipment is to be used for personal use.**

■ **5**: *- turn the switch to ON if you wish to carry out a demo function of the equipment (trade fair, exhibition);*
- turn the switch to OFF where normal operation is desired.

■ **6**: *- turn the switch to ON where installation of the Jacuzzi® remote control system is planned;*
- turn the switch to OFF otherwise;

■ **7**: - **sauna module:** *- turn the switch to OFF with the SAUNA module;*
- **hammam module:** *turn the switch to ON where automatic filling of the anti-scaling agent is planned.*
- turn the switch to OFF otherwise;

■ **8**: *- press the switch to save the remote control system positioning (refer to the documentation that comes with the system itself).*

Installing the side walls

■ (✎ **7, details 1-2**) Using the suction lifter, draw the lower side wall towards the base wall ***(Sauna: wall with vent)*** and thread the speaker cables via the grooves (below) of the base wall.
Then connect them to the audio box.

NOTA: (✎ **7 details1-2**) *Remove the jumpers (P) and also connect the speakers from the other module to the terminal block.*

■ (✎ **7, detail 3**) Thread the bench light cable (6) into the conduit and allow it to pass out of the other end until it aligns with the central hole in the panel.
Apply the foam rubber cylinder to the cable and provisionally attach it (it will be inserted into the panel hole once the bench is positioned).

■ (✎ **8**) Install the lower wall to the base frame so that:
- (**detail 1**) the fasteners located at the ends are inserted into the fasteners on the base wall,
- (**detail 2**) the wood dowel is inserted into the frame. Subsequently, use a rubber mallet if necessary.

■ (✎ **9**) Using the suction lifter, draw in the upper wall and install it as per the instructions described above.
Then, thread the following cables into the conduit supplied:
- temperature probe (SO)
- display (1)
These cables must protrude from the display unit.

■ Check that the walls are completely perpendicular.

Installing the vertical wall

■ (✎ **10, detail 1**) Remove the glazing bead from the vertical wall; install the wall so that:
- (**detail 2**) the end fasteners are inserted into the fasteners on the base wall,
- (**detail 3**) the wood dowel is inserted into the frame profile.
- (**detail 4**) the metal dowels are inserted into the vertical profile.
NOTE: these dowels are adjustable so that any positioning errors can be corrected.

■ (✎ **10, detail 5**) Attach the profile to the metal dowels.

Installing the glass profile

■ (✎ **11, details 1-2-3-4**) After having removed the glazing bead, install the glass panel by inserting it into the metal dowels, ensuring that it is flush with the walls.
NOTE: these dowels are adjustable so that any positioning errors can be corrected.

■ (✎ **11**) Attach the glass profile:
- (**detail 5**) to the metal dowels,
NOTE: these dowels are adjustable so that any positioning errors can be corrected.
- (**detail 6**) to the side walls.

Installing the roof frame

■ (✎ **12**) Remove the roof frame and remove the glazing beads.

■ (✎ **12a**) Remove the shower frame (remove the protective film) and the plastic edge protectors.
Place a line of silicone on each of the plastic edge protectors and position them as indicated, so that they are flush with the frame edge.

■ (✎ **13**) Install the roof frame so that:
- (**detail 1**) the wood dowels on the wall are inserted into the frame.
- (**detail 2**) the metal dowels are inserted into the glass profile,
- (**detail 3**) the metal dowels are inserted into the vertical wall profile.

NOTE: these dowels are adjustable so that any positioning errors can be corrected.
Subsequently, use a rubber mallet if necessary.

■ (✎ **13**) Attach the roof frame:
- (**detail 4**) to the glass profile,
- (**detail 4**) to the vertical wall profile,

Installing fixed glass panels

⚠ **ATTENTION: in order to move the glass, use ONLY a suitable suction lifter; the size should be suited to the weight of the actual glass (75 kg). You must also use suitable protective gloves.**

■ (✎ **14, details 1-2**) Place a small amount of silicone on the plastic spacers and position them in pairs, as indicated:
- on the base frame,
- on the vertical wall profile,
- on the glass profile,
- on the roof frame.

The spacers should be positioned against the wall profiles (**part. 2**).

NOTE: (**detail 1**) *the thickness of spacers varies: any glass perpendicularity errors can therefore be corrected, for example, by placing one spacer higher than the other.*

⚠ **Models with screen-printed glazing:**
This glass, which features near transparent areas, must be installed according to a specified order. Therefore, refer to the drawings attached in order to identify the correct assemble sequence.

NOTE: the screen-printed glass side must face inwards.

■ (✎ **15, details 1-2**) After having measured the length, cut sections from the sealant roll which must be applied to the:
- bottom glazing bead (f-i)
- vertical glazing bead (f-i)
- top glazing bead (f-i)

NOTE: it is recommended to cut approx. 5 cm more of the sealant than the nominal length and then remove any remaining length once assembly is complete.

■ (✎ **15, details 3-4**) Position the small glass panel on the plastic spacers and allow it to run so that it rests against the spacers on the vertical profile.

■ (✎ **15, detail 5**) Check the spirit level of the roof panel *(to correct any perpendicularity errors, use spacers with a different thickness)*.

■ (✎ **15, detail 6**) Install the glazing beads

■ (✎ **16, details 1-2**) After having measured the length, cut some sections from the sealant roll which must be applied to the:
- bottom glazing bead (f-i)
- vertical glazing bead (f-v)
- top glazing bead (f-s)

NOTE: it is recommended to cut approx. 5 cm more of the sealant than the nominal length and then remove any remaining length once assembly is complete.

■ (✎ **16, details 3-4**) Position the large glass panel on the plastic spacers and allow it to run so that it rests against the spacers on the vertical profile.

■ (✎ **16, detail 5**) Check the spirit level of the roof panel *(to correct any perpendicularity errors, use spacers with a different thickness)*.

■ (✎ **16, detail 6**) Install the glazing bead *(even on doors, present on base and ceiling frames, if removed during their installation)*.

Installing the heater (models with Sauna)

■ (✎ **17, details 1-2**) Thread the sauna (S) and bio sauna (B) power supply cables through the wall holes, positioning them in the conduit behind the walls.

■ (✎ **17, detail 3**) Draw the cables to the electrical box, threading them in the relevant cable clamps.
Connect the cables to the provided terminals, as indicated.

■ (✎ **17, detail 4**) Attach the heater *(contained within its packaging)* to the base wall, following the instructions already provided.

■ (✎ **18, details 1-2**) Where installation of the automatic filling tank is planned, assemble the float and fix the tank on the heater side, as indicated.

■ (✎ **18, details 3-4**) Connect the supply pipe (3/4", coming from the wall connection) to the tank, using a tap (not supplied); then connect the tank to the heater, using the fitting (T) and the tap (R) (supplied).

■ (✎ **18, detail 5**) Attach the heater to the bracket, as indicated.

■ (✎ **18, detail 6-7**) Use running water to wash the stones, then dry them and place them on the heater, ensuring to leave space between one stone and another.

⚠ **Do not place the stones in layers! Always try and leave space between stones, so that hot air coming from below can circulate freely.**

Installing the lower covers including shower wall frame covers

⚠ **If the shower has a door, the long cover must be replaced with the one provided in the respective kit; refer to the attached documentation.**

■ (✎ **19, details 1-2**) Remove the protective film from the covers and position them as indicated, checking their alignment (firstly, you must insert the "I" covers under the small glass panel couplers).
NOTE: the correct position is obtained by inserting the frame (see also the "Accessories" chapter) between the cover and the aluminium profile.

■ (✎ **19, detail 3-4**) Once the correct position has been found, place a line of silicone under each cover and assemble them as indicated, according to the model.

■ (✎ **19, detail 5-6**) Also place the silicone in the areas between:
- the small glass panels and the external covers
- the large glass panels and the front cover .

NOTE:
- (detail 2) to ensure increased stability, we recommend attaching the supports below the hinge above the external covers "I" ***(in the case of the HAMMAM, we recommend placing silicone in the holes of the cover to which the hinge is attached).***

- remove any excess silicone below covers otherwise the assembly of the wood cornice may prove difficult.

■ (✎ **20, details 1-2-3**) Take the shower frame and remove the 3 walls *(disconnect the shower cascade on the upper wall from the pipe coming from the mixer system).*
Position the frame on the base and attach it to the adjacent vertical wall dowels (T)

■ (✎ **21**) Caulk the base cover of the shower tray with the silicone sealant and apply it as indicated.

■ (✎ **22, details 1-2-3**) Insert the profiles under the glass couplers (the coupler on the profile must be positioned facing outwards) and rotate them so that a silicone line can be placed along the entire area which:
- flanks the profiles of the adjacent walls,
- flanks the shower frame.
(**detail 4**) Re-position the profiles resting against each other and the shower frame, ensuring that they are fully inserted under the couplers.

■(✎ **23, details 1-2**) Place the silicone on the shower base frame and apply the covers to the base, in the following manner:
- insert them underneath the lip seal of the glazing bead

so that

- they are positioned above the base frame and inside the metal tank.

Check that they are resting against the front cover (see also **detail 4**)

■ (**detail 3**) Place the silicone in the contact area between the covers.

■ (**detail 4**) Also place the silicone in the contact areas between the covers.

■ (✎ **24, details 1-2**) Place a line of silicone on the inner edge of the "U" shaped covers and insert them between the glass panels and the base frame, as indicated (resting against the front cover).
(**detail 3**) Place the silicone in the indicated areas.

Gasket assembly

■ (✎ **25, details 1-2**) After having measured the length, cut some sections from the sealant roll which must be applied to the inner edge of the following profiles:
- the glass panels/the small panels/ (lower, vertical and upper side).
- the glass panels/the large panels/ (lower, vertical and upper side).

NOTE: it is recommended to cut approx. 5 cm more of the sealant than the nominal length and then remove any remaining length once assembly is complete.

Installing the shower wall (1)

■ (✎ **26**) Position the lower wall so that it rests against the base profile and attach it to the frame as indicated.
NOTE: route the equipotential lead upwards, fastening it, in preparation for subsequent connection.

■ (✎ **27, detail 1**) Draw the wall towards the mixer system and the wall connections and connect it using the provided flexible pipes.
(**detail. 2**) *route the shower cascade connection pipe upwards, fastening it, in preparation for subsequent connection.*

(**detail 3**) Carry out equipotential connection between the frame terminal and the mixer system.

■ (✎ **28, details 1-2**) Carry out connection of the electrical power supply to the indicated junction box; then connect the display to the indicated cable.

(**detail 3**) Attach the display to the wall and assemble the cornice.

■ (✎ **28, detail 1a**) Connect the two light cables (4) to the cables coming from the adjacent structures.

■ (✎ **28, detail 4**) Layer the wall over the one underneath and attach it as indicated.

Installing roofs

■ (✎ **29**) Apply the metal corners to the roof, as indicated.

Sauna

■ (✎ **30, detail 1-2**) Unwind the sensor cable and bring it near the electronic box, as indicated..

■ (✎ **30, detail 3**) Position the roof so that it rests on the relevant frame. Adjust its position, by lifting it as much as is needed to move it outwards and close any openings between frame and roof.

■ (✎ **30, detail 4**) Connect the sensor cable to the terminal indicated.

Hammam

■ (✎ **31, detail 1**) Attach the shower head to the roof.

■ (✎ **31, detail 2-3**) Unwind the sensor cable and bring it near the electronic box, as indicated.

■ (✎ **31, detail 4**) Position the roof so that it rests against the respective frame. Adjust its position, by lifting it as much as is needed to move it outwards and close any openings between frame and roof.

■ (✎ **31, detail 5**) Connect the shower head to the hammam's mixing system.

■ (✎ **31, detail 6**) Connect the sensor cable to the terminal indicated.

Sauna / Hammam
■ (✎ **32**) Fix the roof to the walls and apply the cover panels using soft double-sided tape and heat resistant silicone.

Shower:
■ (✎ **33, detail 1**) Position the roof so that the back of the roof rests against the wood frame and the roof sides rest against the adjacent profiles.

■ (✎ **33, detail 2**) After having checked the alignment of the shower frame with adjacent frames, make holes in these aforementioned frames which align with the holes in the shower frame.
Then attach this frame to the adjacent frames.

■ (✎ **33, detail 3**) Position the roof so that it is within the inner edge of the respective frame, paying attention to the plastic edge protectors previously attached with silicone.

■ (✎ **34, detail 1**) Connect the shower heads to the mixing system using the bend fittings supplied (refer to the indicated labels, which also feature on the tubes themselves).

■ (✎ **34, detail 2**) Connect the light cable to the respective junction box.

⚠ **If the shower has a door, install the fixed glass supports to the roof and the base frame structure; refer to the attached documentation.**

Installing the shower wall (2)

■ (✎ **35, detail 1**) Draw in the wall and connect the pipe coming from the mixing system to the shower cascade.

■ (✎ **35, detail 2**) Place the wall on top of the one underneath, ensuring coupling, and attach it to the panel as indicated.

Benches and duckboards

Sauna:
■ (✎ **36, details 1-2**) Position the heater cover and proceed with the positioning of the duckboards (wood) adjacent to the side walls.

■ (✎ **36, details 3-4-5**) Position the highest bench against the side wall and connect the light cable underneath the cable coming from the wall, sealing the cable outlet with the foam rubber bushing.

■ (**details 6-7**) Finish positioning the duckboards and then position the lower bench.

Shower:
■ (✎ **37**) Check that the drain covers are present and then proceed with the positioning of the duckboard.

Hammam:
■ (✎ **38 , details 1-2-3**) Check that the drain pipe covers are present; then position the tank under the spout and proceed with the positioning of the duckboard adjacent to the side wall.

■ (✎ **38, details 4-5-6**) Position the bench against the side wall and connect the light cable underneath the cable coming from the wall, sealing the cable outlet with the foam rubber bushing.

■ (**detail 7**) Position the second duckboard.

Installing panels

■ (✎ **39**) Connect the cables to the display, attaching them to the wall.

■ (✎ **40, details 1-2-3**) Thread the light cables in the corner hole, connecting them to the electrical box cables indicated.
Thread the foam rubber cylinder to the cables and insert it into the wall hole.

■ (✎ **40, detail 4**) After having checked all connections, close the equipment zone, by replacing its cover.

■ (✎ **40, detail 5**) Draw the back support towards the side wall and install it in such a way that the fasteners at the back can be inserted into those on the side wall.
NOTE: the sauna panels are made of wood.

■ (✎ **40, detail 6**) Insert the covering panel between the base wall and the back support and install it in such a way that the fasteners at the back can be inserted into those on the side wall.
NOTE: the sauna panels are made of wood.

■ (✎ **40, detail 7**) Position the lights behind the panels.

Installing the door glass

⚠ **If the shower has a door, install the fixed glass and the glass door; refer to the attached documentation.**

■ (✎ **41, detail 1-3**) Insert the plastic rings in the upper and lower holes in the glass.

■ (✎ **41, detail 2-4**) Assemble the lower and upper hinge, applying the plates from the inner side of the glass.

■ (✎ **41, detail 5-6**) Fit the vertical sealant and move the glass-door near the fixed one.

■ (✎ **41, details 7-8**) If you have not already done so, attach the lower support and insert the ball into the ball pin.

NOTE: with the HAMMAM, we recommend placing silicone in the holes of the cover to which the hinge is attached.

■ (✎ **41, details 9-10**) Start to install the glass by inserting the lower hinge on the support pin and apply the longer set screw.

⚠ **Support the glass until it is correctly fixed to the hinge!**

■ (✎ **41, details 11-12-13-14-15**) Keep the glass open, insert the ball inside the hinge and then the support in the hinge.
Fix the upper support and then apply the longer set screw.

■ (✎ **41, details 16-17**) From the inner side, fully apply the covers to the plates.

■ (✎ **42, details 1-2**) Apply the magnet in the upper gasket of each door, as indicated.
(**detail 3-4**) Assemble the gaskets:
- upper
- lower

■ (✎ **43, details 1-2**) Apply the magnetic gaskets, to both the door glass and the built-in glass, ensuring correct assembly direction.
(**detail 3**) Check that they are "flush" with the upper couplers.

■ (✎ **43, detail 4**) Check the glass opening and closing, acting, if necessary, on the screw(s) within the hinge. (**detail 5**) Once you have completed adjustment, insert the shorter-length screw(s), tighten it, and finally apply the caps.

■ (✎ **44**) Attach handles, as indicated.
NOTE:
- the handle with transparent rubber caps **(C)** *must be attached to external sides.*
- the wood handle must be attached to the internal glass sides of the sauna.

Accessories

Shower:

■ (✎ **45**) Screw the shower pipe to the respective connection, using the coupler; then screw in the shower, using the filter strainer.

Sauna:

■ (✎ **46, detail 1**) Attach the thermometer-hygrometer to the base wall at the same level as the temperature probe.

■ (**detail 2**) Position the headrest on the highest bench.

■ (**details 3-4**) Bring the bucket and accompanying wood spoon to the inside of the appliance.
The timer should be placed in the most convenient location.

■ (✎ **47**) Where present, close off the back of the appliance using the provided panels (one or two, depending on the installation type).

■ (✎ **48-48a**) Where present, install the cladding panel(s) (optional).

Installing the cornice

⚠ In the instance of a wood cornice (see relative assembly diagram, ✎ **49**) carry out installation in order to ensure a perfect 45° joint of the various elements.
The installation methods are identical as with the other models.

■ (✎ **50-50a-50b**) Apply double-sided tape (fine) to the back of the components of the cornice; apply a line of silicone and proceed with the assembly of the various elements in the indicated order (the cornice must be inserted under the cover).

⚠ **The upper cornice must be "flush" with the roof frame, otherwise it will not be possible to open the door.**

JACUZZI EUROPE S.p.A. denies all responsibility:

If installation is carried out by personnel unqualified and/or unauthorised to certify the work carried out.

If current norms and legal provisions regarding the electric systems of buildings in the country in which installation is carried out are not complied with.

If the instructions for installation and maintenance contained in this manual are not followed.

If unsuitable and/or uncertified materials are used for installation.

Spas are not installed in compliance with the above provisions.

If incorrect operations are performed that reduce the level of protection of the electrical equipment against water jets, modify the protection against electrocution due to direct or indirect contact, or produce abnormal conditions of insulation, current leakage or overheating.

If any components or parts of the appliance are altered in relation to the original state when supplied, releasing the Manufacturer from any liability.

If the appliance is repaired by unauthorised personnel or if spare parts are used other than the original ones supplied by Jacuzzi Europe S.p.A.

Identification des colis

Se référer au schéma suivant pour identifier le contenu de chaque boîte/emballage et prélever au fur et à mesure le nécessaire pour la phase d'installation décrite.
Le numéro indiqué se réfère au code de la boîte/emballage et est reporté sur l'étiquette collée sur l'emballage.

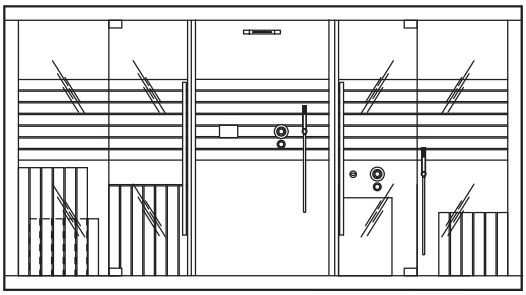

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM

9600 1003 0 .....(châssis et parois sauna gauche)
9600 1120 0 ..... châssis et parois sauna gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1117 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... vitres module triple sérigraphiées sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 0004 0 .....(parois vitrées module triple sauna+shower+hammam)
9600 1041 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés latéraux (*)
9600 1000 0 ..... (kit audio) (*)
9600 1001 0 ..... (kit de remplissage automatique) (*)
9600 1022 0 .....(kit paroi de compensation sauna gauche) (*)
9600 1002 0 .....(kit paroi de compensation hammam) (*)
9600 1006 0 ..... (aménagements sauna droit/gauche)
9600 1121 0 ..... aménagements sauna droit/gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1013 0 ..... (châssis et parois hammam droit)
9600 1122 0 ..... châssis et parois hammam droit (porte 90 cm) (*)
9600 1012 0 .....(aménagements hammam droit/gauche)
9600 1118 0 ... aménagements hammam droit/gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1014 0 ..... shower
9600 1020 0 .....(cadres + carter sa gauche-s - ha droit)
9600 1119 0 ..... cadres + carter sa gauche - s - ha droit (porte 90 cm) (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM blanc

9600 1066 0 ..... (châssis et parois sauna gauche) bia
9600 1123 0 ..... châssis et parois sauna gauche (porte 90 cm) (*) bia
9600 1117 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... vitres module triple sérigraphiées sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 0004 0 .....(parois vitrées module triple .....sauna+shower+hammam)
9600 1041 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés latéraux (*)
9600 1000 0 .....(kit audio) (*)
9600 1001 0 .....(kit de remplissage automatique) (*)
9600 1022 0 ..... (kit paroi de compensation sauna gauche) (*)
9600 1002 0 ..... (kit paroi de compensation hammam) (*)
9600 1067 0 ..... (aménagements sauna droit/gauche) bia
9600 1124 0 ... aménagements sauna droit/gauche (porte 90 cm) (*) bia
9600 1071 0 ..... (châssis et parois hammam droit) bia
9600 1125 0 ..... châssis et parois hammam droit (porte 90 cm) (*) bia
9600 1012 0 .....(aménagements hammam droit/gauche)
9600 1118 0 ....aménagements hammam droit/gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1072 0 ..... shower bia
9600 1079 0 .....(cadres + carter sa gauche-s - ha droit) bia
9600 1126 0 ..... cadres + carter sa gauche - s - ha droit (porte 90 cm) (*) bia

(*) optional

Identification des colis

Se référer au schéma suivant pour identifier le contenu de chaque boîte/emballage et prélever au fur et à mesure le nécessaire pour la phase d'installation décrite.
Le numéro indiqué se réfère au code de la boîte/emballage et est reporté sur l'étiquette collée sur l'emballage.

2.0

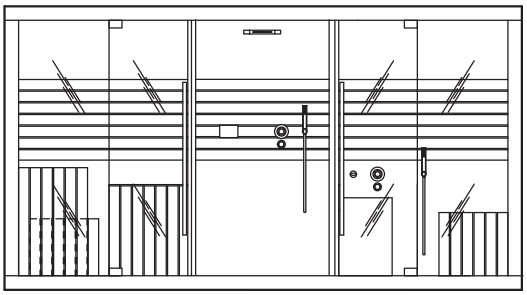

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMMAM

9600 1024 0 ..... (châssis et parois sauna gauche)
9600 1120 0 ..... châssis et parois sauna gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1117 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... vitres module triple sérigraphiées .....sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... (parois vitrées module triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés (*)
9600 1041 0 .....verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés latéraux (*)
9600 1000 0 .....(kit audio) (*)
9600 1022 0 .....(kit paroi de compensation sauna gauche) (*)
9600 1002 0 .....(kit paroi de compensation hammam) (*)
9600 1001 0 .....(kit de remplissage automatique)
9600 1023 0 .....(système de contrôle à distance)
9600 1025 0 .....(aménagements sauna droit/gauche)
9600 1121 0 ... aménagements sauna droit/gauche (porte 90 cm) (*)9600 1031 0 ..... (châssis et parois hammam droit)
9600 1122 0 ..... châssis et parois hammam droit (porte 90 cm) (*)
9600 1030 0 ..... (aménagements hammam droit/gauche)
9600 1118 0 ..... aménagements hammam droit/gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (cadres + carter sa gauche-s - ha droit)
9600 1119 0 ..... cadres + carter sa gauche - s - ha droit (porte 90 cm) (*)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMMAM blanc

9600 1083 0 .....(châssis et parois sauna gauche) bia
9600 1123 0 .....châssis et parois sauna gauche (porte 90 cm) (*) bia
9600 1117 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... vitres module triple sérigraphiées sauna+shower+hammam (porte 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... (parois vitrées module triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés (*)
9600 1041 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés latéraux (*)
9600 1000 0 .....(kit audio) (*)
9600 1022 0 .....(kit paroi de compensation sauna gauche) (*)
9600 1002 0 .....(kit paroi de compensation hammam) (*)
9600 1001 0 .....(kit de remplissage automatique)
9600 1023 0 .....(système de contrôle à distance)
9600 1084 0 .....(aménagements sauna droit/gauche) bia
9600 1124 0 .. aménagements sauna droit/gauche (porte 90 cm) (*) bia
9600 1089 0 .....(châssis et parois hammam droit) bia
9600 1125 0 ..... châssis et parois hammam droit (porte 90 cm) (*) bia
9600 1030 0 ..... (aménagements hammam droit/gauche)
9600 1118 0 .. aménagements hammam droit/gauche (porte 90 cm) (*)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 .....(cadres + carter sa gauche-s - ha droit)
9600 1119 0 ..... cadres + carter sa gauche - s - ha droit (porte 90 cm) (*)

(*) optional

Identification des colis

Se référer au schéma suivant pour identifier le contenu de chaque boîte/emballage et prélever au fur et à mesure le nécessaire pour la phase d'installation décrite.
Le numéro indiqué se réfère au code de la boîte/emballage et est reporté sur l'étiquette collée sur l'emballage.

2.0

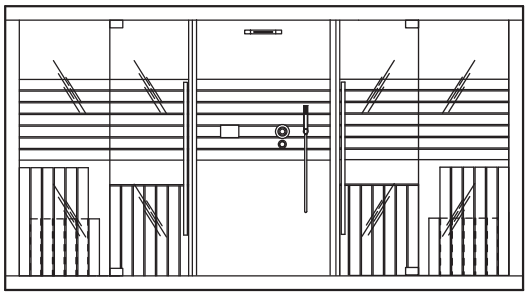

2.0

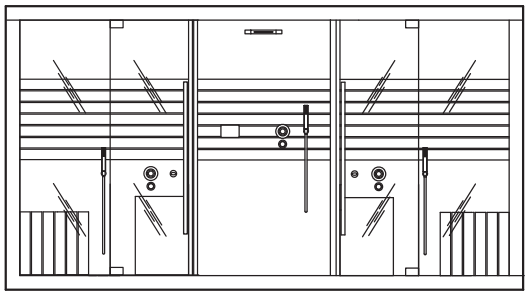

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA

9600 1024 0 ..... (châssis et parois sauna gauche)
9600 1027 0 .....(châssis et parois sauna droit)
9600 0004 0 ..... (parois vitrées module triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés (*)
9600 1041 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés latéraux (*)
9600 1000 0 ..... (kit audio) (*)
9600 1022 0 (kit paroi de compensation sauna gauche) (*)
9600 1021 0 .. (kit paroi de compensation sauna droit) (*)
9600 1001 0 .....(kit de remplissage automatique)
9600 1023 0 .....(système de contrôle à distance)
9600 1025 0 ..... (aménagements sauna droit/gauche)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (cadres + carter sa gauche-s - ha droit)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA blanc

9600 1083 0 .....(châssis et parois sauna gauche) bia
9600 1086 0 ..... (châssis et parois sauna droit) bia
9600 0004 0 ..... (parois vitrées module triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés (*)
9600 1041 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés latéraux (*)
9600 1000 0 ..... (kit audio) (*)
9600 1022 0 (kit paroi de compensation sauna gauche) (*)
9600 1021 0 .. (kit paroi de compensation sauna droit) (*)
9600 1001 0 .....(kit de remplissage automatique)
9600 1023 0 .....(système de contrôle à distance)
9600 1084 0 .....(aménagements sauna droit/gauche) bia
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... (cadres + carter sa gauche-s - ha droit)

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM

9600 1029 0 .....(châssis et parois hammam gauche)
9600 1031 0 ..... (châssis et parois hammam droit)
9600 0004 0 ..... (parois vitrées module triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés (*)
9600 1041 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés latéraux (*)
9600 1000 0 ..... (kit audio) (*)
9600 1002 0 .....(kit paroi de compensation hammam) (*)
9600 1001 0 .....(kit de remplissage automatique)
9600 1023 0 .....(système de contrôle à distance)
9600 1030 0 .....(aménagements hammam droit/gauche)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (cadres + carter sa gauche-s - ha droit)

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM blanc

9600 1088 0 ..... (châssis et parois hammam gauche) bia
9600 1089 0 .....(châssis et parois hammam droit) bia
9600 0004 0 ..... (parois vitrées module triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés (*)
9600 1041 0 ..... verres module triple sauna+shower+hammam sérigraphiés latéraux (*)
9600 1000 0 ..... (kit audio) (*)
9600 1002 0 .....(kit paroi de compensation hammam) (*)
9600 1001 0 .....(kit de remplissage automatique)
9600 1023 0 .....(système de contrôle à distance)
9600 1030 0 .....(aménagements hammam droit/gauche)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... (cadres + carter sa gauche-s - ha droit)

(*) optional

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

Info

Avant de procéder à l'installation, vérifier que tous les travaux de pré-installation aient été effectués ; à ce propos consulter la fiche relative.

Se référer au schéma "identification des colis" reporté au débit du présent manuel pour identifier le contenu de chaque boîte/emballage et prélever au fur et à mesure le nécessaire pour la phase d'installation décrite.

⚠ **ÉTANT DONNÉ L'IMPORTANT POIDS DE CERTAINES PIÈCES, ET AFIN DE GARANTIR UNE CORRECTE INSTALLATION, SASHA DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR AU MOINS 3 PERSONNES.**

⚠ **ATTENTION : pour la manutention des parois vitrées, utiliser EXCLUSIVEMENT les ventouses de levage prévues à cet effet et d'une portée adéquate au poids des parois vitrées (75 kg). Utiliser en outre les gants de protection prévus à cet effet.**

Installation du receveur (châssis et vasque)

■ (✎ **1, dét. 1**) Prendre le châssis du sauna ou hammam et retirer les profils de blocage de la paroi vitrée.

■ (✎ **1, dét. 2-3**) Visser les supports au châssis, en réglant ceux dans l'angle selon la cote indiquée (vérifier aussi le niveau).
REMARQUE : ne pas jeter les embouts en caoutchouc expansé contenus dans le sachet des supports ! Ceux-ci serviront pour sceller les trous de passage des câbles d'éclairage (voir chap. "Installation des parois latérales").

■ (✎ **1, dét. 4**) Positionner le châssis selon le cotes indiquées *(se référer à l'angle d'installation ou à la paroi d'appui, en cas d'installation au centre de la paroi).*

Abaisser les autres supports, de manière à ce qu'ils soient solidement posés au sol (si nécessaire, utiliser des cales).
REMARQUE : avec les supports complètement vissés (cote : 95 mm), le cadre (voir chap. "Opérations complémentaires") sera à environ 5 mm du sol ; avec les supports "dévissés" au maximum (cote : 100 mm), le cadre sera à environ 10 mm.

⚠ **Si la douche est équipée de porte, il est nécessaire de remplacer le profil frontal du châssis avec celui fourni avec le kit correspondant, se référer à la documentation ci-jointe.**

■ (✎ **2, dét. 1-2**) Positionner les autres châssis contre celui adjacent, en en réglant la hauteur de manière à ce qu'il soit au même niveau.

■ (✎ **2, dét. 3**) Fixer les châssis entre eux *(pour faciliter l'opération, maintenir soulevés les châssis, en les posant par exemple contre le mur).*

■ *(✎* **2, dét. 4**) Positionner les planches de support comme indiqué et les fixer aux traverses.

■ (✎ **3, dét. 1-2**) Disposer les bondes dans les encastrements au sol de manière à ce que, une fois les vasques posées, celles-ci coïncident avec les trous présents sur les vasques.
Raccorder les bondes entre elles et au système d'évacuation (D= douche ; H= hammam).

REMARQUE : dans le cas du hammam, la bonde avec un raccord de tuyau (P) doit être positionnée à gauche, comme indiqué.

■ *(✎* **4, dét. 1-2**) Dans le cas du hammam, retirer le tuyau d'évacuation de la chaudière et le raccorder à la bonde avec un raccord de tuyau (P) *(ne pas laisser le tuyau sous le châssis, mais l'amener vers l'extérieur).*

■ (✎ **4, dét. 3-4-5**) Positionner les vasques métalliques sur les châssis correspondants, siliconer les zones indiquées et visser les bagues des bondes, en les fermant avec les couvercles correspondants.

■ (✎ **4, dét. 6 - hammam/douche**) Appliquer un peu de silicone entre les vasques et les châssis, tout le long du périmètre, de manière à sceller l'espace existant. On doit obtenir un cordon continu et homogène.

■ (✎ **4, dét. 7 - hammam/douche**) Assembler les bornes équipotentielles, les visser aux châssis des receveurs et y brancher le circuit équipotentiel de l'immeuble ; enfin, brancher sur les bornes les câbles jaune-vert fournis *(ces câbles seront ensuite raccordés aux fastons présents sur les groupes de mélange).*

Installation des parois du fond

■ **Paroi du Sauna :**
- (✎ **5S, dét. 1-2**) Si le réservoir de remplissage automatique est prévu (SC), raccorder le flexible d'alimentation au raccord mural et le faire passer à travers le trou présent sur le fond de la paroi.

- (✎ **5S, dét. 3**) Si prévu, raccorder l'installation de filodiffusion de l'habitation au boîtier électrique indiqué.
REMARQUE : si par contre est prévu le kit audio (en option), se référer à la documentation de celui-ci.

REMARQUE : *L'installation audio (télédiffusion ou kit en option) peut être installée dans le compartiment d'une des parois, indifféremment .*

- *(✎* **5S, dét. 4**) Si prévu, raccorder le circuit d'alarme de l'immeuble aux bornes indiquées.
REMARQUE : les bornes auxquelles se raccorder correspondent aux contacts normalement ouverts d'un relais et peuvent être alimentés aussi bien à 220/240 V qu'à une basse tension, mais avec une absorption maximale équivalente à 5 A.

- (✎ **5S, dét. 5**) Dérouler le câble de la sonde de température (SO) et le faire passer à travers la rainure (la plus haute) présente à l'extrémité de la paroi.

- (✎ **5S, dét. 5**) Dérouler le câble de l'écran (1) et le faire passer à travers la même rainure.

- (✎ **5S, dét. 6**) Enfiler le câble d'éclairage de la banquette (6) dans la rainure la plus basse et l'amener vers l'extérieur.

- (✎ **5S, dét. 7**) Installer l'interrupteur omnipolaire (avec le câble déjà raccordé au boîtier de l'appareil) dans une position respectant les prescriptions de sécurité imposées par les normes en vigueur.
La ligne d'alimentation dédiée au module "sauna" sera raccordée à cet interrupteur.

REMARQUE : dans le cas de tension monophasée (220/240 V ~) il faudra raccorder opportunément les bornes correspondantes aux phases, comme indiqué.

⚠ **IMPORTANT: dans les Pays où la valeur de tension 220-240V est fourni par un système biphasé (L+L), le branchement doit dans tous les case être effectué sur les bornes L et N.**

- (✎ **5S, dét. 8**) **S'assurer que, sur le module sauna, les contacts indiqués NE soient pas raccordés entre eux, comme illustré.**

- (✎ **5S, dét. 9**) En centrant la paroi sur le châssis du receveur, l'installer de manière à ce que la cheville en bois s'insère à l'intérieur du profil du châssis. Utiliser, si nécessaire, un marteau à tête plastique.

■ Paroi du hammam :

- (✎ **5H, dét. 1**) Si prévu, raccorder l'installation de filodiffusion de l'habitation au boîtier électrique indiqué.
REMARQUE : si par contre est prévu le kit audio (en option), se référer à la documentation de celui-ci.

REMARQUE : *L'installation audio (télédiffusion ou kit en option) peut être installée dans le compartiment d'une des parois, indifféremment .*

- (✎ **5H, dét. 2**) Si prévu, raccorder le circuit d'alarme de l'immeuble aux bornes indiquées.
REMARQUE : les bornes auxquelles se raccorder correspondent aux contacts normalement ouverts d'un relais et peuvent être alimentés aussi bien à 220/240 V qu'à une basse tension, mais avec une absorption maximale équivalente à 5 A.

- (✎ **5H, dét. 3**) Dérouler le câble de la sonde de température (SO) et le faire passer à travers la rainure (la plus haute) présente à l'extrémité de la paroi.

- (✎ **5H, dét. 3**) Dérouler le câble de l'écran (1) et le faire passer à travers la même rainure.

- (✎ **5H, dét. 4**) Enfiler le câble d'éclairage de la banquette (6) dans la rainure la plus basse et l'amener vers l'extérieur.

- (✎ **5H, dét. 5**) Raccorder la ligne d'alimentation au boîtier de dérivation (CP) de cette manière :

- 220/240V ~
(puissance du générateur de vapeur : 4,6 kW)
Raccorder la ligne d'alimentation comme indiqué, en effectuant aussi la barrette de connexion entre les bornes indiquées.

- 220/240V ~
(puissance du générateur de vapeur : 6 kW)
Raccorder la ligne d'alimentation comme indiqué, en effectuant aussi les barrettes de connexion entre les bornes indiquées.

⚠ **IMPORTANT: dans les Pays où la valeur de tension 220-240V est fourni par un système biphasé (L+L), le branchement doit dans tous les case être effectué sur les bornes L1 et N.**

- **380/415V - 2N ~**
(puissance du générateur de vapeur : 4,6 kW)
Utiliser 2 phases (outre le neutre) et raccorder la ligne d'alimentation aux bornes indiquées.

- **380/415V - 3N ~**
(puissance du générateur de vapeur : 6 kW)
Utiliser 3 phases (outre le neutre) et raccorder la ligne d'alimentation aux bornes indiquées.

- (✎ **5H, dét. 6**) **S'assurer que, sur le module hammam, les contacts indiqués SOIENT raccordés entre eux, comme illustré.**

- (✎ **6H, dét. 1**) Adosser la paroi aux raccords muraux et les raccorder au groupe de mélange avec les flexibles fournis.

- (✎ **6H, dét. 2**) Raccorder le câble jaune-vert au faston présent sur le groupe de mélange.

- (✎ **6H, dét. 3**) Raccorder le tuyau provenant de la bonde avec un raccord de tuyau au raccord de l'évacuation du générateur de vapeur.

- (✎ **6H, dét. 4**) En centrant la paroi sur le châssis du receveur, l'installer de manière à ce que la cheville en bois s'insère à l'intérieur du profil du châssis. Utiliser, si nécessaire, un marteau à tête plastique.

- Amener vers le haut le tuyau du groupe de mélange qui sera raccordé à la pomme de douche du toit (voir chap. "Installation des toits").

⚠ **(dét. 4a) Durant le montage, faire attention à ne pas endommager les deux extrémités du panneau.**

Installation du système de contrôle à distance (si prévu)

■ Si fourni, installer l'appareil en se référant à la documentation ci-jointe ; le système de contrôle peut être installé indifféremment sur le sauna ou sur le hammam.

Configuration du système (micro-interrupteurs)

Tous les modèles

(✎ **sc**) Vérifier que la configuration des interrupteurs "A" et "B" soit celle indiquée dans la figure et que les interrupteurs "C" soient positionnés selon les paramètres de l'installation souhaité, à savoir :

■ **1***: - positionner l'interrupteur sur ON pour le module HAMMAM ;*
- positionner l'interrupteur sur OFF pour le module SAUNA ;

■ **2***: - positionner l'interrupteur sur ON si l'installation du kit audio Jacuzzi® est prévue ;*
- positionner l'interrupteur sur OFF en cas contraire.

■ **3***: - vérifier que l'interrupteur soit positionné sur ON.*

■ **4 (uniquement module sauna)**
- positionner l'interrupteur sur ON pour configurer un fonctionnement maximal du sauna équivalent à **12 heures** *;*
- positionner l'interrupteur sur OFF pour configurer un fonctionnement maximal du sauna équivalent à **6 heures** *;*

⚠ **ATTENTION : ne pas configurer la durée de 12 heures si l'appareil est destiné à un usage privé.**

■ **5***: - positionner l'interrupteur sur ON si un fonctionnement démonstratif de l'appareil (foire exposition, salle d'exposition) est prévu ;*
- positionner l'interrupteur sur OFF si par contre le fonctionnement normal est prévu.

■ **6***: - positionner l'interrupteur sur ON si l'installation du système de contrôle à distance Jacuzzi® est prévue ;*
- positionner l'interrupteur sur OFF en cas contraire.

■ **7***: -* **module sauna:** *positionner l'interrupteur sur OFF pour le module SAUNA.*
- **module hammam:** *positionner l'interrupteur sur ON si le remplissage automatique du liquide anticalcaire est prévu.*
- positionner l'interrupteur sur OFF en cas contraire.

■ **8***: - agir sur l'interrupteur pour mémoriser la position du système de contrôle à distance (se référer à la documentation fournie avec le système).*

Installation des parois latérales

■ (✎ **7, dét. 1-2**) Moyennant les ventouses de levage, adosser la paroi inférieure latérale à celle du fond *(**Sauna : paroi avec volet d'aération**)* et faire passer les câbles des diffuseurs acoustiques à travers la rainure (la plus basse) de la paroi du fond.
Puis les raccorder au boîtier audio.

REMARQUE (✎ **7, dét. 1-2**) *Retirer les barrettes de connexion (P) et raccorder aussi au bornier les diffuseurs de l'autre module.*

■ *(✎* **7, dét. 3**) Enfiler le câble d'éclairage correspondant à la banquette (6) dans la canalisation et le faire sortie à la hauteur du trou central du panneau.

Appliquer sur le câble le cylindre en caoutchouc expansé et le fixer provisoirement (il sera inséré dans le trou du panneau lorsque la banquette sera positionnée).

■ (✎ **8**) Installer la paroi inférieure sur le châssis du receveur de manière à ce que :
- (**dét. 1**) les crochets présents à l'extrémité s'insèrent dans ceux présents sur la paroi du fond,
- (**dét. 2**) la cheville en bois s'insère à l'intérieur du châssis.

Utiliser, si nécessaire, un marteau à tête plastique.

■ (✎ **9**) Moyennant les ventouses de levage, adosser la paroi supérieure et l'installer en suivant les modalités indiquées précédemment.
Puis enfiler les câbles dans la canalisation prévue à cet effet :
- sonde de température (SO)
- écran (1)

Ces câbles doivent dépasser du logement de l'écran.

■ Vérifier la parfaite perpendicularité des parois.

Installation de la paroi verticale

■ **(**✎ **10, dét. 1**) Retirer de la paroi verticale le profil de blocage de la paroi vitrée et installer la paroi de manière à ce que :
- (**dét. 2**) les crochets présents à l'extrémité s'insèrent dans ceux présents sur la paroi du fond,
- (**dét. 3**) la cheville en bois s'insère à l'intérieur du profil du châssis.
- (**dét. 4**) les chevilles métalliques s'insèrent dans le profil vertical.

REMARQUE : ces chevilles sont réglables de manière à récupérer les éventuelles erreurs de positionnement

■ (✎ **10, dét. 5**) Fixer le profil aux chevilles métalliques.

Installation du profil-paroi vitrée

■ (✎ **11, dét. 1-2-3-4**) Après avoir retiré le profil de blocage de la paroi vitrée, installer le profil de la paroi vitrée en l'insérant sur les chevilles métalliques et en vérifiant qu'il soit positionné "au ras" de la paroi.
REMARQUE : ces chevilles sont réglables de manière à récupérer les éventuelles erreurs de positionnement.

■ (✎ **11**) Fixer le profil-paroi vitrée :
- (**dét. 5**) aux chevilles métalliques,

REMARQUE : ces chevilles sont réglables de manière à récupérer les éventuelles erreurs de positionnement.
- (**dét. 6**) aux parois latérales.

Installation du châssis du toit

■ (✎ **12**) Prendre le châssis du toit et retirer les profils de blocage de la paroi vitrée.

■ (✎ **12a**) Prendre le châssis du toit-douche (retirer le film de protection) et les cornières en plastique.
Appliquer un peu de silicone sur chacun des éléments d'angle et les positionner comme indiqué, de manière à ce qu'ils soient au ras du bord du châssis.

■ (✎ **13**) Installer le châssis du toit de manière à ce que :
- (**dét. 1**) les chevilles en bois des parois s'insèrent à l'intérieur du châssis,
- (**dét. 2**) les chevilles métalliques soient insérées dans le profil-paroi vitrée,
- (**dét. 3**) les chevilles métalliques soient insérées dans le profil de la paroi verticale.

REMARQUE : ces chevilles sont réglables de manière à récupérer les éventuelles erreurs de positionnement.
Utiliser, si nécessaire, un marteau à tête plastique.
■ *(✎* **13**) Fixer le châssis du toit :
- (**dét. 4**) au profil-paroi vitrée,
- (**dét. 4**) au profil de la paroi verticale.

Installation des parois vitrées fixes

⚠ **ATTENTION : pour la manutention des parois vitrées, utiliser EXCLUSIVEMENT les ventouses de levage prévues à cet effet et d'une portée adéquate au poids des parois vitrées (75 kg). Utiliser en outre les gants de protection prévus à cet effet.**

■ (✎ **14, dét. 1-2**) Appliquer un peu de silicone sur les entretoises en plastique et les positionner, deux à deux, comme indiqué :
- sur le châssis du receveur,
- sur le profil de la paroi verticale,
- sur le profil-paroi vitrée
- sur le châssis du toit.

Les entretoises doivent être contre la paroi des profils (**dét. 2**).
REMARQUE : (**dét. 1**) *les entretoises ont des épaisseurs différentes : il est donc possible de récupérer les éventuelles erreurs de perpendicularité de la paroi vitrée en positionnant, par exemple, une entretoise haute et une basse.*

⚠ **Modèles avec parois vitrées sérigraphiées :**
Ces parois vitrées, caractérisées par des zones plus ou moins transparentes, doivent être installées dans un ordre précis. Par conséquent, se référer aux schémas fournis pour suivre la séquence de montage appropriée.
REMARQUE : le côté sérigraphié de la paroi vitrée soit être tourné vers l'intérieur.

■ (✎ **15, dét. 1-2**) Après en avoir mesuré la longueur, couper du rouleau de joint indiqué des morceaux à enfiler sur :
- blocage de la paroi vitrée inférieure (f-i)
- blocage de la paroi vitrée verticale (f-v)
- blocage de la paroi vitrée supérieure (f-s)

REMARQUE : il est conseillé de couper environ 5 cm de joint en plus par rapport à la longueur et d'éliminer toute partie restante une fois le montage effectué.

■ (✎ **15, dét. 3-4**) Positionner la petite paroi vitrée sur les entretoises en plastique et la faire glisser de manière à ce qu'elle soit contre les entretoises présentes sur le profil vertical.

■ (✎ **15, dét. 5**) Vérifier le niveau du châssis-toit *(pour récupérer les éventuelles erreurs de perpendicularité, utiliser les entretoises d'épaisseur différente).*

■ *(✎* **15, dét. 6**) Installer le blocage de la paroi vitrée.

■ (✎ **16, dét. 1-2**) Après en avoir mesuré la longueur, couper du rouleau de joint indiqué des morceaux à enfiler sur :
- blocage de la paroi vitrée inférieure (f-i)
- blocage de la paroi vitrée verticale (f-v)
- blocage de la paroi vitrée supérieure (f-s)

REMARQUE : il est conseillé de couper environ 5 cm de joint en plus par rapport à la longueur et d'éliminer toute partie restante une fois le montage effectué.

■ (✎ **16, dét. 3-4**) Positionner la grande paroi vitrée sur les entretoises en plastique et la faire glisser de manière à ce qu'elle soit contre les entretoises présentes sur le profil vertical.

■ (✎ **16, dét. 5**) Vérifier le niveau du châssis-toit *(pour récupérer les éventuelles erreurs de perpendicularité, utiliser les entretoises d'épaisseur différente).*

■ (✎ **16, dét. 6**) Installer les blocages des vitres *(même ceux des portes, présents sur les châssis du receveur et du toit, si retirés durant l'installation de ceux-ci)*.

Installation du poêle (modèles avec Sauna)

■ (✎ **17, dét. 1-2**) Enfiler les câbles d'alimentation du sauna (S) et du biosauna (B) dans les trous de la paroi, en les positionnant dans la canalisation présente à l'arrière de la paroi.

■ (✎ **17, dét. 3**) Amener les câbles à hauteur du boîtier électrique, en les enfilant dans les serre-câbles. Raccorder les câbles aux bornes prévues à cet effet, comme indiqué.

■ (✎ **17, dét. 4**) Fixer la bride *(comprise dans l'emballage du poêle)* à la paroi du fond, en utilisant les références déjà présentes.

■ (✎ **18, dét. 1-2**) Si l'installation du réservoir de remplissage automatique est prévue, monter le flotteur et fixer le réservoir à côté du poêle, comme indiqué.

■ (✎ **18, dét. 3-4**) Raccorder le flexible d'alimentation (3/4", provenant du raccord présent sur la paroi) au réservoir, en interposant un robinet (non fourni) ; puis raccorder le réservoir au poêle, en utilisant le raccord (T) et le robinet (R) (fournis).

■ (✎ **18, dét. 5**) Fixer le poêle à la bride, comme indiqué.

■ (✎ **18, dét. 6-7**) Laver les pierres sous l'eau courante, les essuyer et les positionner sur le poêle en laissant de l'espace entre une pierre et l'autre.

⚠ **Ne pas positionner les pierres en couches ! Essayer toujours de laisser des espaces entre deux pierres, afin que l'air chaud provenant du bas circule librement.**

Installation des carters inférieurs et du châssis de la paroi-douche

⚠ **Si la douche est équipée de porte, il est nécessaire de remplacer le carter long avec celui fourni avec le kit correspondant ; se référer à la documentation ci-jointe.**

■ (✎ **19, dét. 1-2**) Retirer le film de protection des carters et les positionner comme indiqué, en vérifiant l'alignement (les carters externes doivent d'abord être enfilés sous les joints des petites parois vitrées).
REMARQUE : la position correcte s'obtient en insérant le cadre (voir aussi chap. "Opérations complémentaires") entre le carter et le profil en aluminium.

■ (✎ **19, dét. 3-4**) Une fois établie la position correcte, appliquer un peu de silicone sous chaque carter et les monter comme indiqué selon le modèle.

■ (✎ **19, dét. 5-6**) Appliquer aussi du silicone dans la zone entre :
- les petites parois vitrées et les carters externes
- les grandes parois vitrées et le carter frontal.

REMARQUES :
*- (**dét. 2**) afin d'assurer une meilleure stabilité, il est conseillé de fixer les supports inférieurs des charnières sur les carters externes "I" **(dans le cas du HAMMAM, il est conseillé d'appliquer du silicone dans les trous du carter sur lequel la charnière est fixée).***
- retirer éventuellement le silicone en excès sous les carters, sinon le montage du cadre en bois sera difficile.

■ (✎ **20, dét. 1-2-3**) Prendre le châssis de la douche et retirer les 3 parois *(débrancher la cascade de la paroi supérieure du tuyau provenant du groupe de mélange).*
Positionner le châssis sur le receveur et le fixer aux chevilles (T) des parois verticales adjacentes.

■ (✎ **21**) Siliconer le carter de fond du receveur de douche et l'appliquer comme indiqué.

■ (✎ **22, dét. 1-2-3**) Insérer les profils sous les joints des parois vitrées (le joint présent sur le profil doit être positionné vers l'extérieur) et les tourner afin de pouvoir appliquer un peu de silicone tout le long de la zone :
- posée sur les profils des parois adjacentes,
- posée sur le châssis de la douche.

(**dét. 4**) Repositionner les profils contre les profils et sur le châssis de la douche, en vérifiant qu'ils soient bien insérés sous les joints.

■ (✎ **23, dét. 1-2**) Appliquer du silicone sur le châssis du receveur-douche et appliquer les carters sur le receveur, de manière à :
- les enfiler sous la lèvre du joint du blocage de la paroi vitrée et à ce qu'
- ils soient positionnés sur le châssis du receveur et à l'intérieur de la vasque métallique.

Vérifier aussi qu'ils soient bien contre le carter frontal (voir aussi **dét. 4**).

■ (**dét. 3**) Appliquer du silicone dans les zones de contact entre les carters.

■ (**dét. 4**) Appliquer aussi du silicone dans les zones de contact entre les carters.

■ (✎ **24, dét. 1-2**) Appliquer un peu de silicone sur le côté interne des carters en "U" et les insérer entre les parois vitrées et le châssis du receveur, comme indiqué (contre le carter frontal).
(**dét. 3**) Appliquer du silicone dans les zones indiquées.

Montage des jointsi

■ (✎ **25, dét. 1-2**) Après en avoir mesuré la longueur, couper du rouleau du joint indiqué des morceaux à appliquer, sur le côté interne, sur les profils :
- de la/des petite/s paroi/s vitrée/s (côté inférieur, vertical et supérieur).
- de la/des grande/s paroi/s vitrée/s (côté inférieur, vertical et supérieur).
REMARQUE : il est conseillé de couper environ 5 cm de joint en plus par rapport à la longueur et d'éliminer toute partie restante une fois le montage effectué.

Installation de la paroi douche (1)

■ (✎ **26**) Positionner la paroi inférieure contre le profil du fond et la fixer au châssis comme indiqué.
REMARQUE : amener le câble équipotentiel vers le haut, en le fixant pour le raccordement suivant.

■ (✎ **27, dét. 1**) Adosser la paroi avec le groupe de mélange aux raccords muraux et le raccorder moyennant les flexibles fournis.
(**dét. 2**) *amener le tuyau de raccordement de la cascade vers le haut, en le fixant pour le raccordement suivant.*

(**dét. 3**) Effectuer le raccordement équipotentiel entre la borne du châssis et le groupe de mélange.

■ (✎ **28, dét. 1-2**) Effectuer le raccordement de l'alimentation électrique au boîtier indiqué ; puis raccorder l'écran au câble indiqué.

(**dét. 3**) Fixer l'écran à la paroi et monter le cadre.

■ (✎ **28, dét. 1a**) Raccorder les deux câbles d'éclairage (4) à ceux provenant des structures adjacentes.

■ (✎ **28, dét. 4**) Superposer la paroi à celle en dessous et la fixer comme indiqué.

Installation des toits

■ (✎ **29**) Appliquer les cornières métalliques sur le toit, comme indiqué.

Sauna
■ (✎ **30, dét. 1-2**) Dérouler le câble du capteur et l'amener près du boîtier électronique, comme indiqué.

■ (✎ **30, dét. 3**) Positionner le toit de manière à ce qu'il soit posé sur le châssis correspondant. En ajuster la position en le soulevant pour le déplacer vers l'extérieur et fermer les éventuelles fissures présentes entre le châssis et le toit.

■ (✎ **30, dét. 4**) Raccorder le câble du capteur à la borne indiquée.

Hammam

■ (✎ **31, dét. 1**) Monter la pomme de douche sur le toit.

■ (✎ **31, dét. 2-3**) Dérouler le câble du capteur et l'amener près du boîtier électronique, comme indiqué.

■ (✎ **31, dét. 4**) Positionner le toit de manière à ce qu'il soit posé sur le châssis correspondant.
En ajuster la position en le soulevant pour le déplacer vers l'extérieur et fermer les éventuelles fissures présentes entre le châssis et le toit.

■ (✎ **31, dét. 5**) Raccorder la pomme de douche au groupe de mélange du hammam.

■ (✎ **31, part.6**) Raccorder le câble du capteur à la borne indiquée.

Sauna / Hammam

■ (✎ **32**) Fixer le toit aux parois et appliquer les bandes de couverture, en utilisant du bi-adhésif fin et du silicone pour haute température.

Douche :

■ (✎ **33, dét. 1**) Positionner le châssis du toit de manière à ce que, sur l'arrière, il soit posé sur le châssis en bois et latéralement sur les profils adjacents.

■ (✎ **33, dét. 2**) Après avoir vérifié l'alignement du châssis-douche avec ceux adjacents, percer ces derniers à hauteur des trous présents sur le châssis-douche.
Puis fixer ce châssis à ceux adjacents.

■ (✎ **33, dét. 3**) Positionner le toit à l'intérieur du châssis correspondant, en faisant attention aux éléments d'angle en plastique fixés précédemment avec du silicone.

■ (✎ **34, dét. 1**) Raccorder les pommes de douche au groupe de mélange moyennant les raccords arrondis fournis (se référer aux sigles indiqués et reportés sur les tuyaux).

■ (✎ **34, dét. 2**) Raccorder le câble d'éclairage au boîtier correspondant.

⚠ **Si la douche est équipée de porte, il est nécessaire d'installer les supports des parois vitrées fixes sur la structure du toit et du châssis-receveur ; se référer à la documentation ci-jointe.**

Installation de la paroi douche (2)

■ (✎ **35, dét. 1**) Adosser la paroi et raccorder le tuyau provenant du groupe de mélange à la cascade.

■ (✎ **35, dét.2**) Positionner la paroi sur celle inférieure, en en vérifiant l'accouplement, et la fixer au châssis comme indiqué.

Banquettes et plate-formes

Sauna :

■ (✎ **36, dét. 1-2**) Positionner le couvercle du poêle et positionner les plate-formes (en bois) adjacentes à la paroi latérale.

■ (✎ **36, dét. 3-4-5**) Positionner la banquette la plus haute près de la paroi latérale et raccorder le câble d'éclairage situé sous celui qui dépasse de la paroi, en scellant le trou de sortie du câble avec l'embout en caoutchouc expansé.

■ (**dét. 6-7**) Compléter le positionnement des plate-formes et positionner la banquette du bas.

Douche :

■ (✎ **37**) Vérifier que les couvercles des bondes d'évacuation soient présents et positionner la plate-forme.

Hammam :

■ (✎ **38, dét. 1-2-3**) Vérifier que les couvercles des bondes d'évacuation soient présentes ; positionner la petite cuve sous le bec déverseur et positionner la plate-forme adjacente à la paroi latérale.

■ (✎ **38, dét. 4-5-6**) Positionner la banquette près de la paroi latérale et raccorder le câble d'éclairage situé sous celui qui dépasse de la paroi, en scellant le trou de sortie du câble avec l'embout en caoutchouc expansé.

■ (**dét. 7**) Positionner l'autre plate-forme.

Installation des panneaux

■ (✎ **39**) Raccorder les câbles à l'écran, en le fixant à la paroi.

■ (✎ **40, dét. 1-2-3**) Enfiler les câbles d'éclairage dans le trou dans l'angle, en les raccordant aux câbles du boîtier électrique indiqués. Enfiler le cylindre en caoutchouc expansé sur les câbles et l'insérer dans le trou de la paroi.

■ (✎ **40, dét. 4**) Après avoir vérifié tous les raccordements, fermer le compartiment technique avec le couvercle prévu à cet effet.

■ (✎ **40, dét. 5**) Adosser l'appui-dos à la paroi latérale et l'installer de manière à ce que les crochets sur l'arrière s'insèrent dans ceux présents sur la paroi latérale.
REMARQUE : le panneau du sauna est en bois.

■ (✎ **40, dét. 6**) Enfiler le panneau de couverture entre la paroi du fond et l'appui-dos et l'installer de manière à ce que les crochets sur l'arrière s'insèrent dans ceux présents sur la paroi latérale.
REMARQUE : le panneau du sauna est en bois.

■ (✎ **40, dét. 7**) Positionner l'éclairage derrière les panneaux.

Installation de la paroi vitrée - porte

⚠ **Si la douche est équipée de porte, il est nécessaire d'installer les parois vitrées fixes et la paroi vitrée-porte ; se référer à la documentation ci-jointe.**

■ (✎ **41, dét. 1-3**) Enfiler les anneaux en plastique dans les trous inférieurs et supérieurs de la paroi vitrée.

■ (✎ **41, dét. 2-4**) Assembler respectivement les charnières inférieure et supérieure, en appliquant les plaques du côté interne de la paroi vitrée.

■ (✎ **41, dét. 5-6**) Monter le joint vertical et adosser la paroi vitrée-porte à celle fixe.

■ (✎ **41, dét. 7-8**) Si cela n'a pas encore été fait, fixer le support inférieur et insérer la sphère dans l'axe.
REMARQUE : dans le cas du HAMMAM, il est conseillé d'appliquer du silicone dans les trous du carter sur lequel est fixée la charnière.

■ (✎ **41, dét. 9-10**) Commencer l'installation de la paroi vitrée en enfilant la charnière inférieure sur l'axe du support et appliquer la vis sans tête la plus longue.

⚠ **Soutenir la paroi vitrée jusqu'à ce qu'elle soit complètement fixée aux charnières !**

■ (✎ **41, dét. 11-12-13-14-15**) Garder la paroi vitrée ouverte, enfiler la sphère à l'intérieur de la charnière, puis le support dans la charnière. Fixer le support supérieur et appliquer la vis sans tête la plus longue.

■ (✎ **41, dét. 16-17**) Sur le côté interne, appliquer par pression les couvercles sur les plaques.

■ (✎ **42, dét. 1-2**) Appliquer sur le joint supérieur de chaque porte l'aimant, comme indiqué:
(**dét. 3-4**) Monter les joints: supérieur et inférieur.

■ (✎ **43, dét. 1-2**) Appliquer les joints avec aimant, aussi bien sur la paroi vitrée-porte que sur celle fixe, en faisant attention au côté de montage.
(**dét. 3**) Vérifier qu'ils soient au ras des joints supérieurs.

■ (✎ **43, dét. 4**) Vérifier l'ouverture et la fermeture de la paroi vitrée, en agissant si nécessaire sur la/les vis à l'intérieur de la charnière. (**dét. 5**) Une fois terminé le réglage, insérer la vis sans tête la plus courte, la serrer et appliquer les capuchons.

■ (✎ **44**) Installer les grandes poignées, comme indiqué.
REMARQUES :
- la grande poignée avec les capuchons **(C)** *en caoutchouc transparent doit être installée à l'extérieur.*
- la grande poignée en bois doit être installée sur le côté interne de la paroi vitrée du sauna.

Opérations complémentaires

Douche
■ (✎ **45**) Visser le flexible douche au raccord correspondant, en interposant le joint ; visser la douchette, en interposant le filtre grillage.

Sauna :
■ (✎ **46 , dét. 1**) Fixer le thermo-hygromètre à la paroi du fond, au même niveau que la sonde de température.

■ (**dét. 2**) Positionner l'appui-tête sur la banquette la plus haute.

■ (**dét. 3-4**) Amener à l'intérieur le seau et la cuillère en bois. Le sablier sera fixé là où il s'avèrera le plus pratique.

■ (✎ **47**) Si prévu, fermer l'arrière de l'appareil avec les panneaux fournis (un ou deux selon le type d'installation).

■ (✎ **48-48a**) Si prévu, installer la/les paroi/s de tamponnement (en option).

Installation du cadre

⚠ En cas de cadre en bois (voir schéma de montage correspondant, ✎ **49**), effectuer l'installation de manière à assurer une parfaite union à 45° des différents éléments. Les modalités d'installation sont les mêmes que celles des autres modèles.

■ (✎ **50-50a-50b**) Appliquer du ruban bi-adhésif (fin) à l'arrière des éléments du cadre ; appliquer aussi un peu de silicone et procéder à l'application des différents éléments selon l'ordre indiqué (le cadre doit être enfilé sous les carters).

⚠ **Le cadre supérieur doit être au ras du châssis du toit, sinon il sera impossible d'ouvrir la porte.**

JACUZZI EUROPE S.p.A. décline toute responsabilité dans les cas suivants :

Installation réalisée par du personnel non qualifié et/ou non autorisé à délivrer la certification des travaux effectués.

Non-respect des normes et des dispositions légales relatives aux installations électriques des habitations, en vigueur dans le pays où l'installation a été effectuée.

Non-respect des instructions concernant l'installation et l'entretien fournies dans le présent manuel.

Emploi de matériaux non appropriés et/ou non certifiés conformes pour cette installation.

Installation des spas non conforme aux dispositions susmentionnées.

En cas d'exécution d'opérations incorrectes qui réduisent le degré de protection des appareils électriques contre les projections d'eau ou modifient la protection contre l'électrocution par contacts directs et indirects, ou encore génèrent des conditions d'isolation, dispersions de courant et surchauffes anormales.

Remplacement ou modification des composants ou de parties de l'appareil par rapport à la livraison d'origine entraînant l'exclusion de la responsabilité du Fabriquant.

Réparation de l'appareil par du personnel non agréé et emploi de pièces détachées non originales Jacuzzi Europe S.P.A.

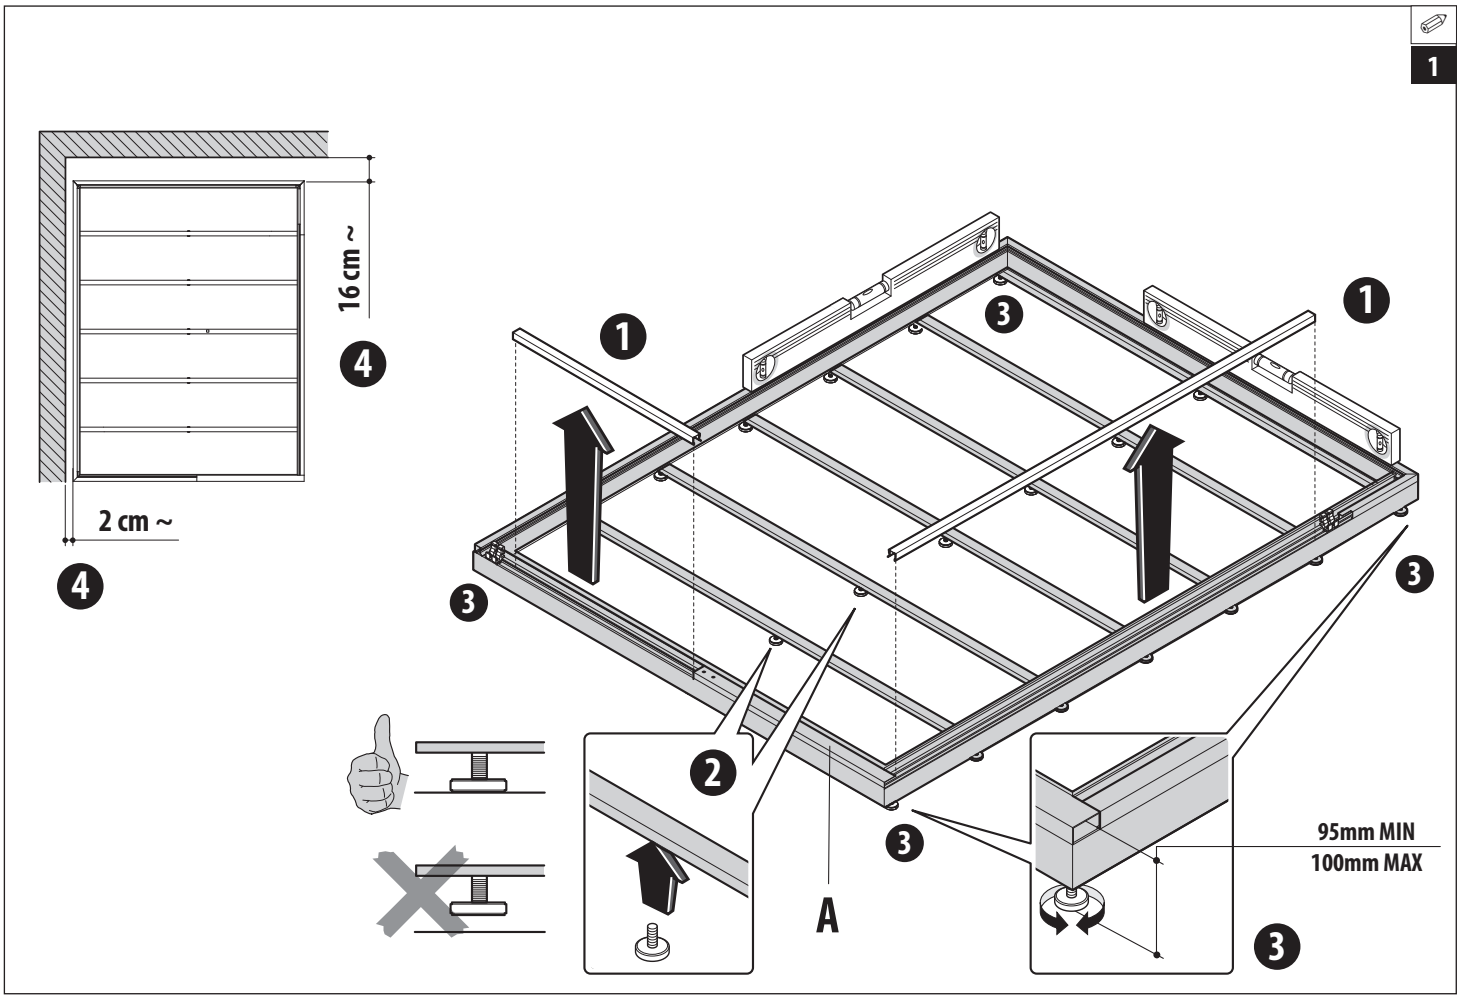
1
16 cm ~
4
2 cm ~
4
1
3
1
3
3
2
A
3
95mm MIN
100mm MAX
3

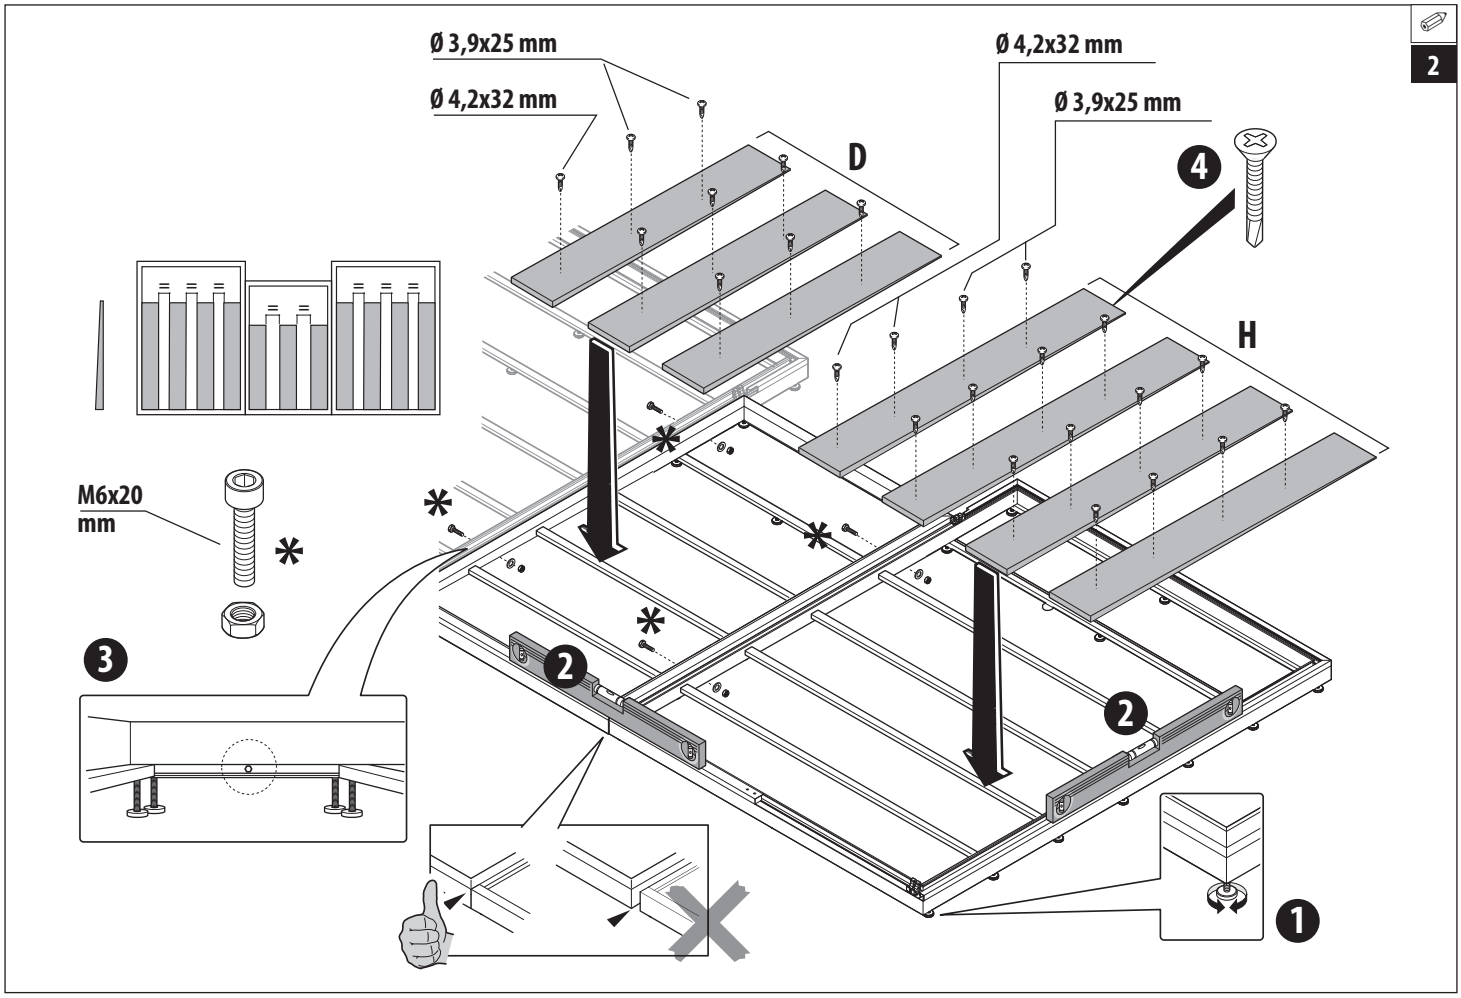
2
Ø 3,9x25 mm
Ø 4,2x32 mm
Ø 4,2x32 mm
Ø 3,9x25 mm
D
4
H
M6x20
mm
3
2
2
1

3

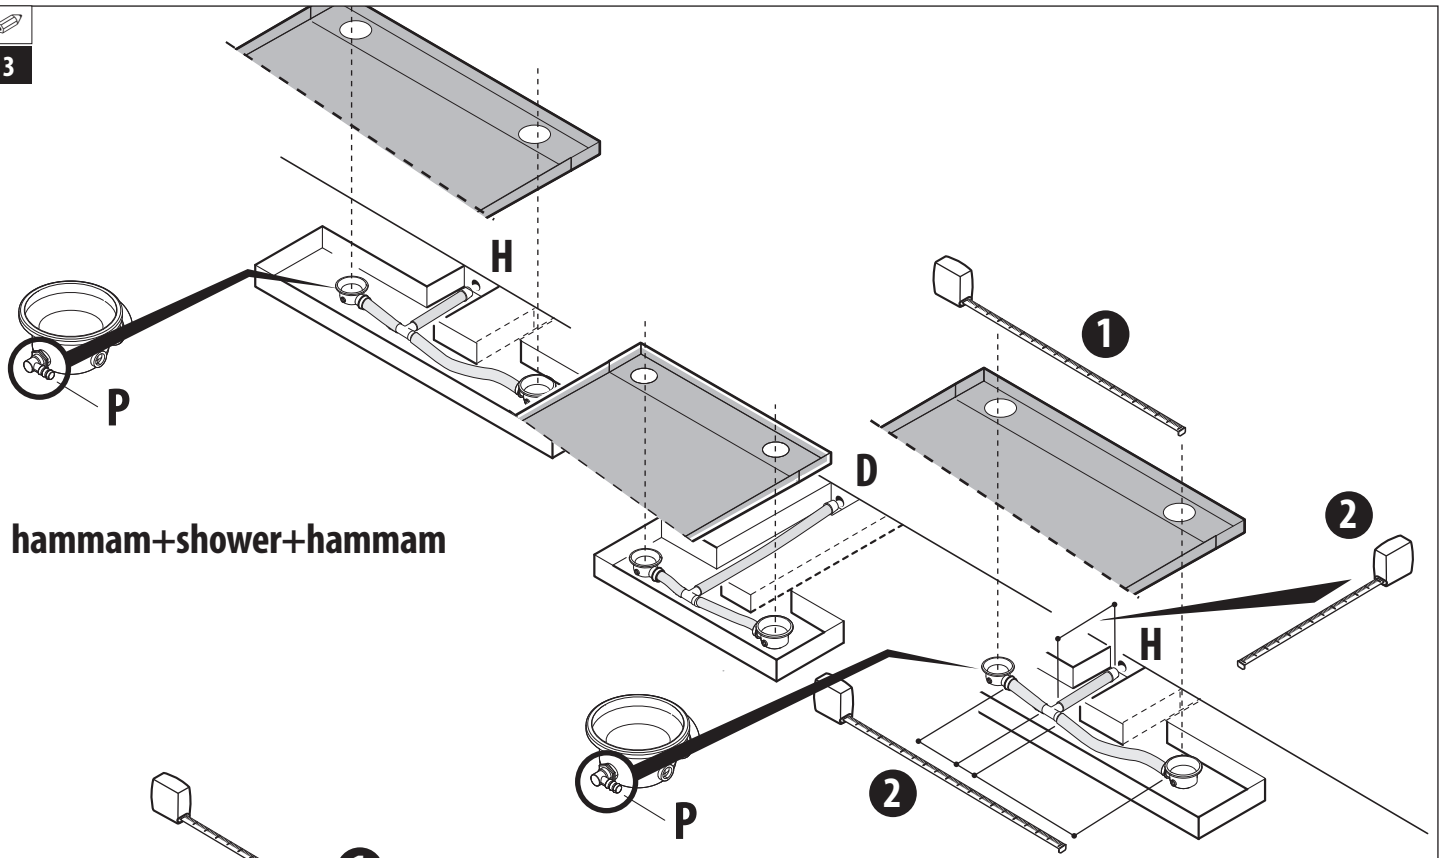

hammam+shower+hammam

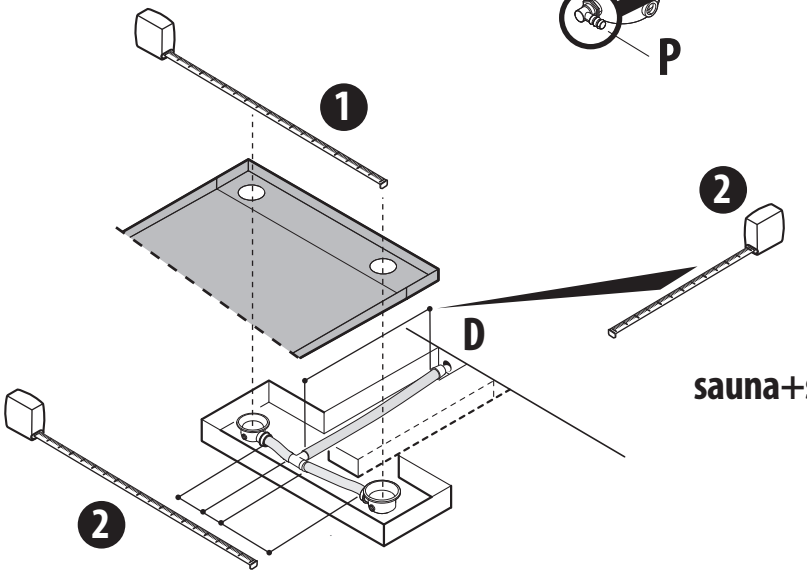

sauna+shower+sauna

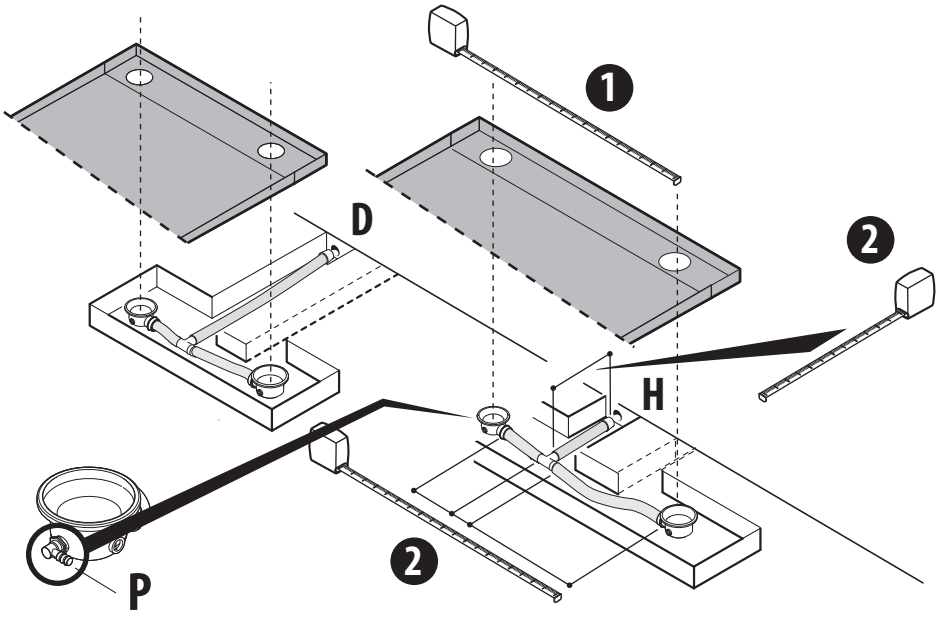

sauna+shower+hammam

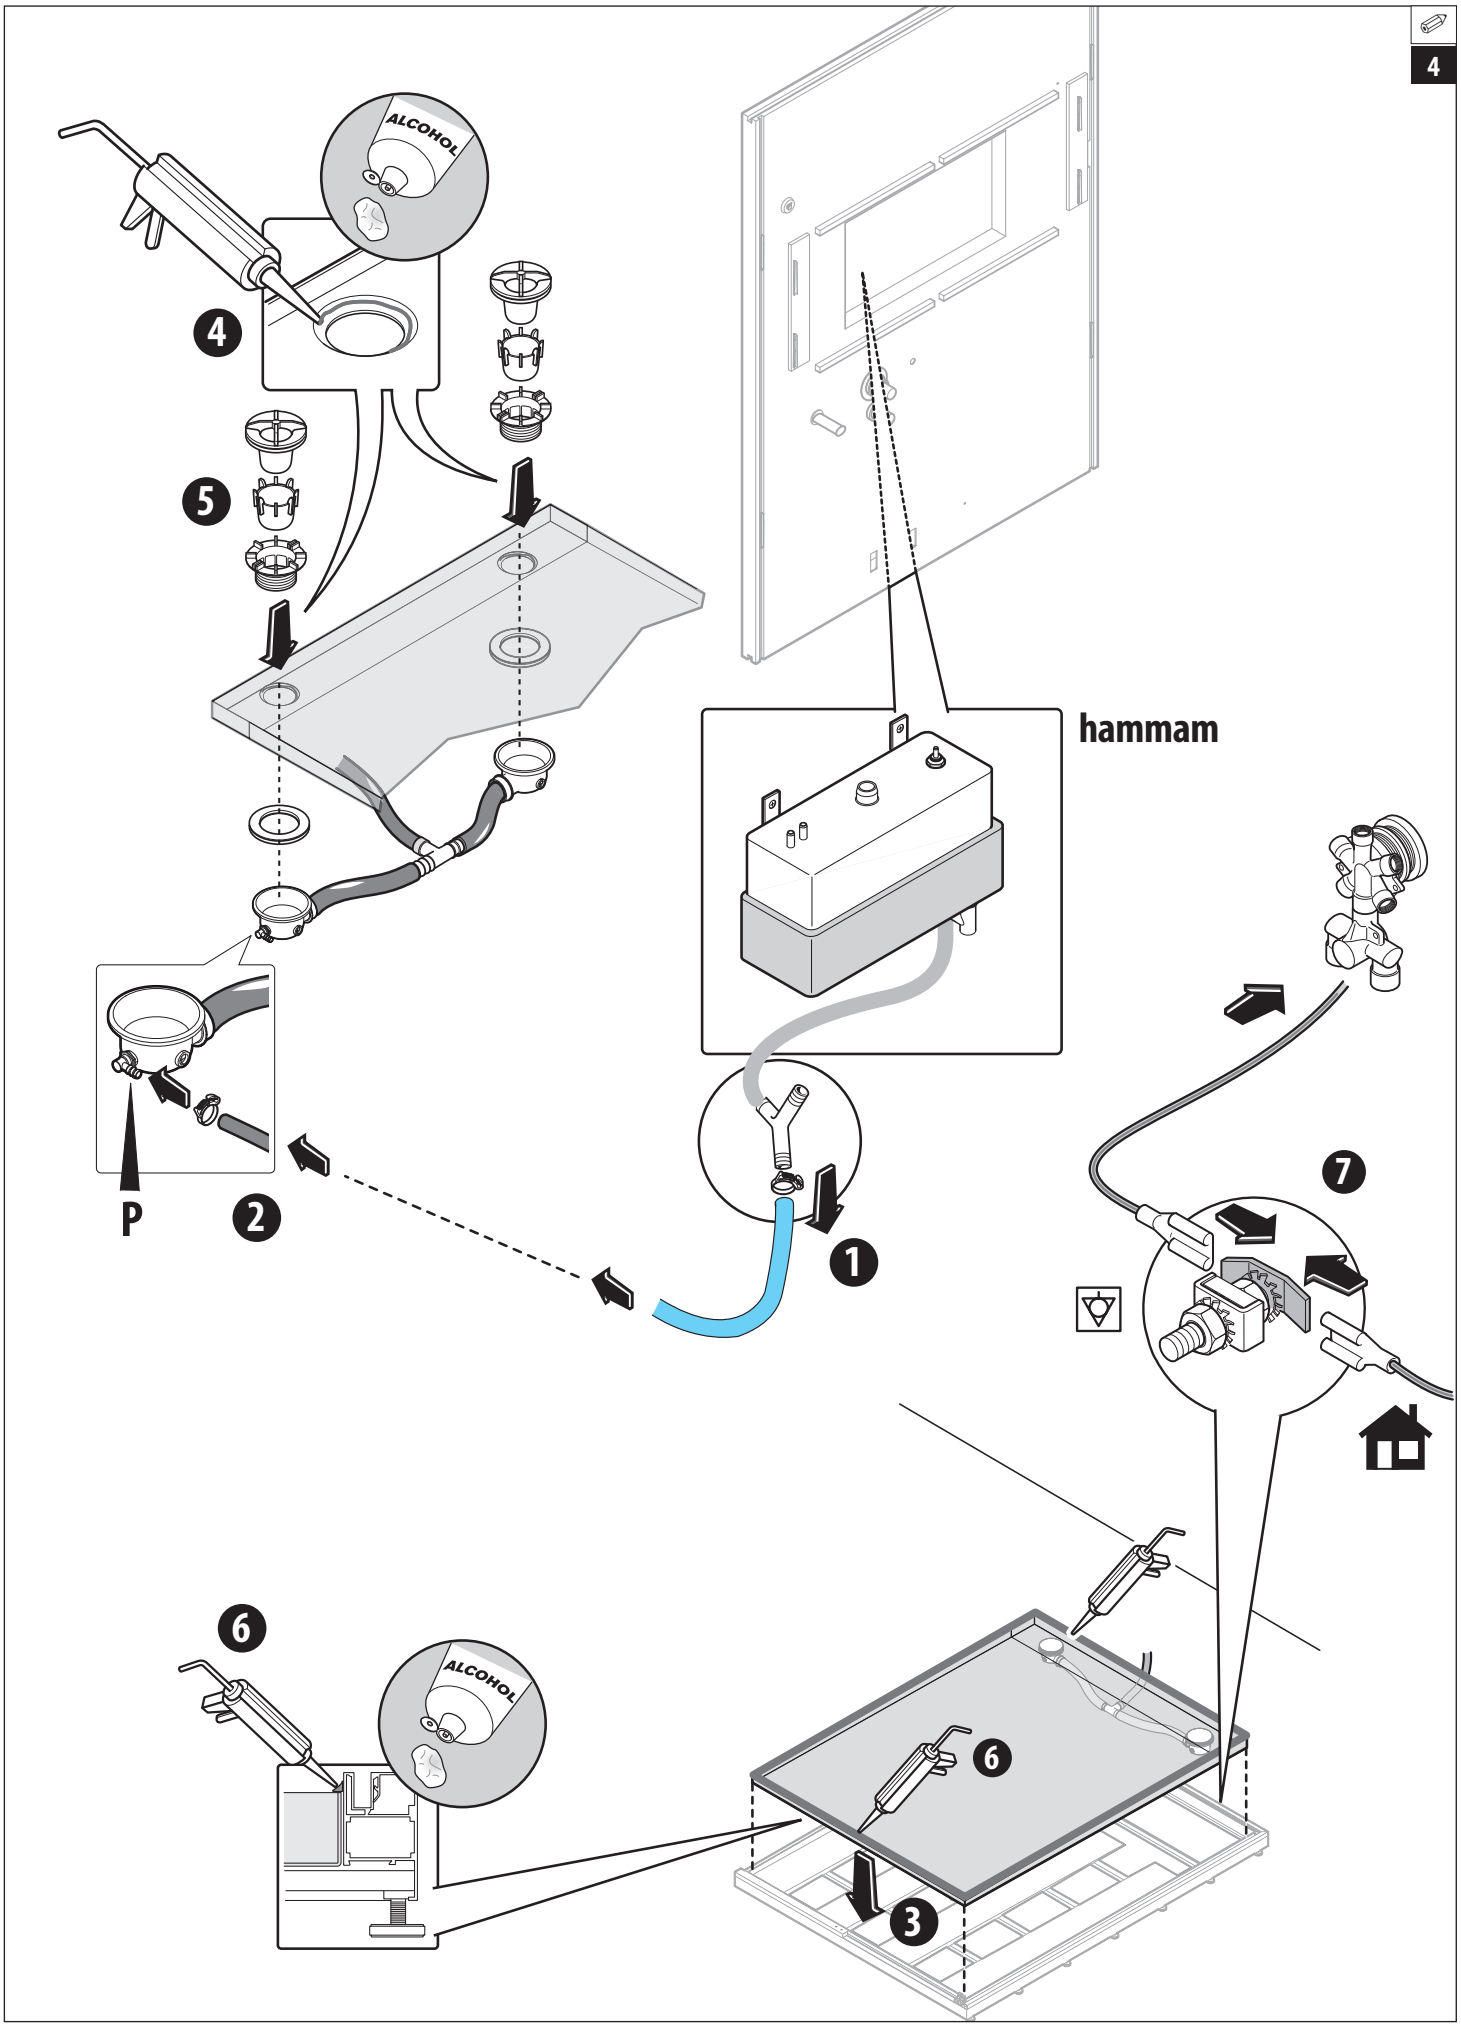
ALCOHOL
4
5
hammam
P
2
1
7
6
ALCOHOL
6
3

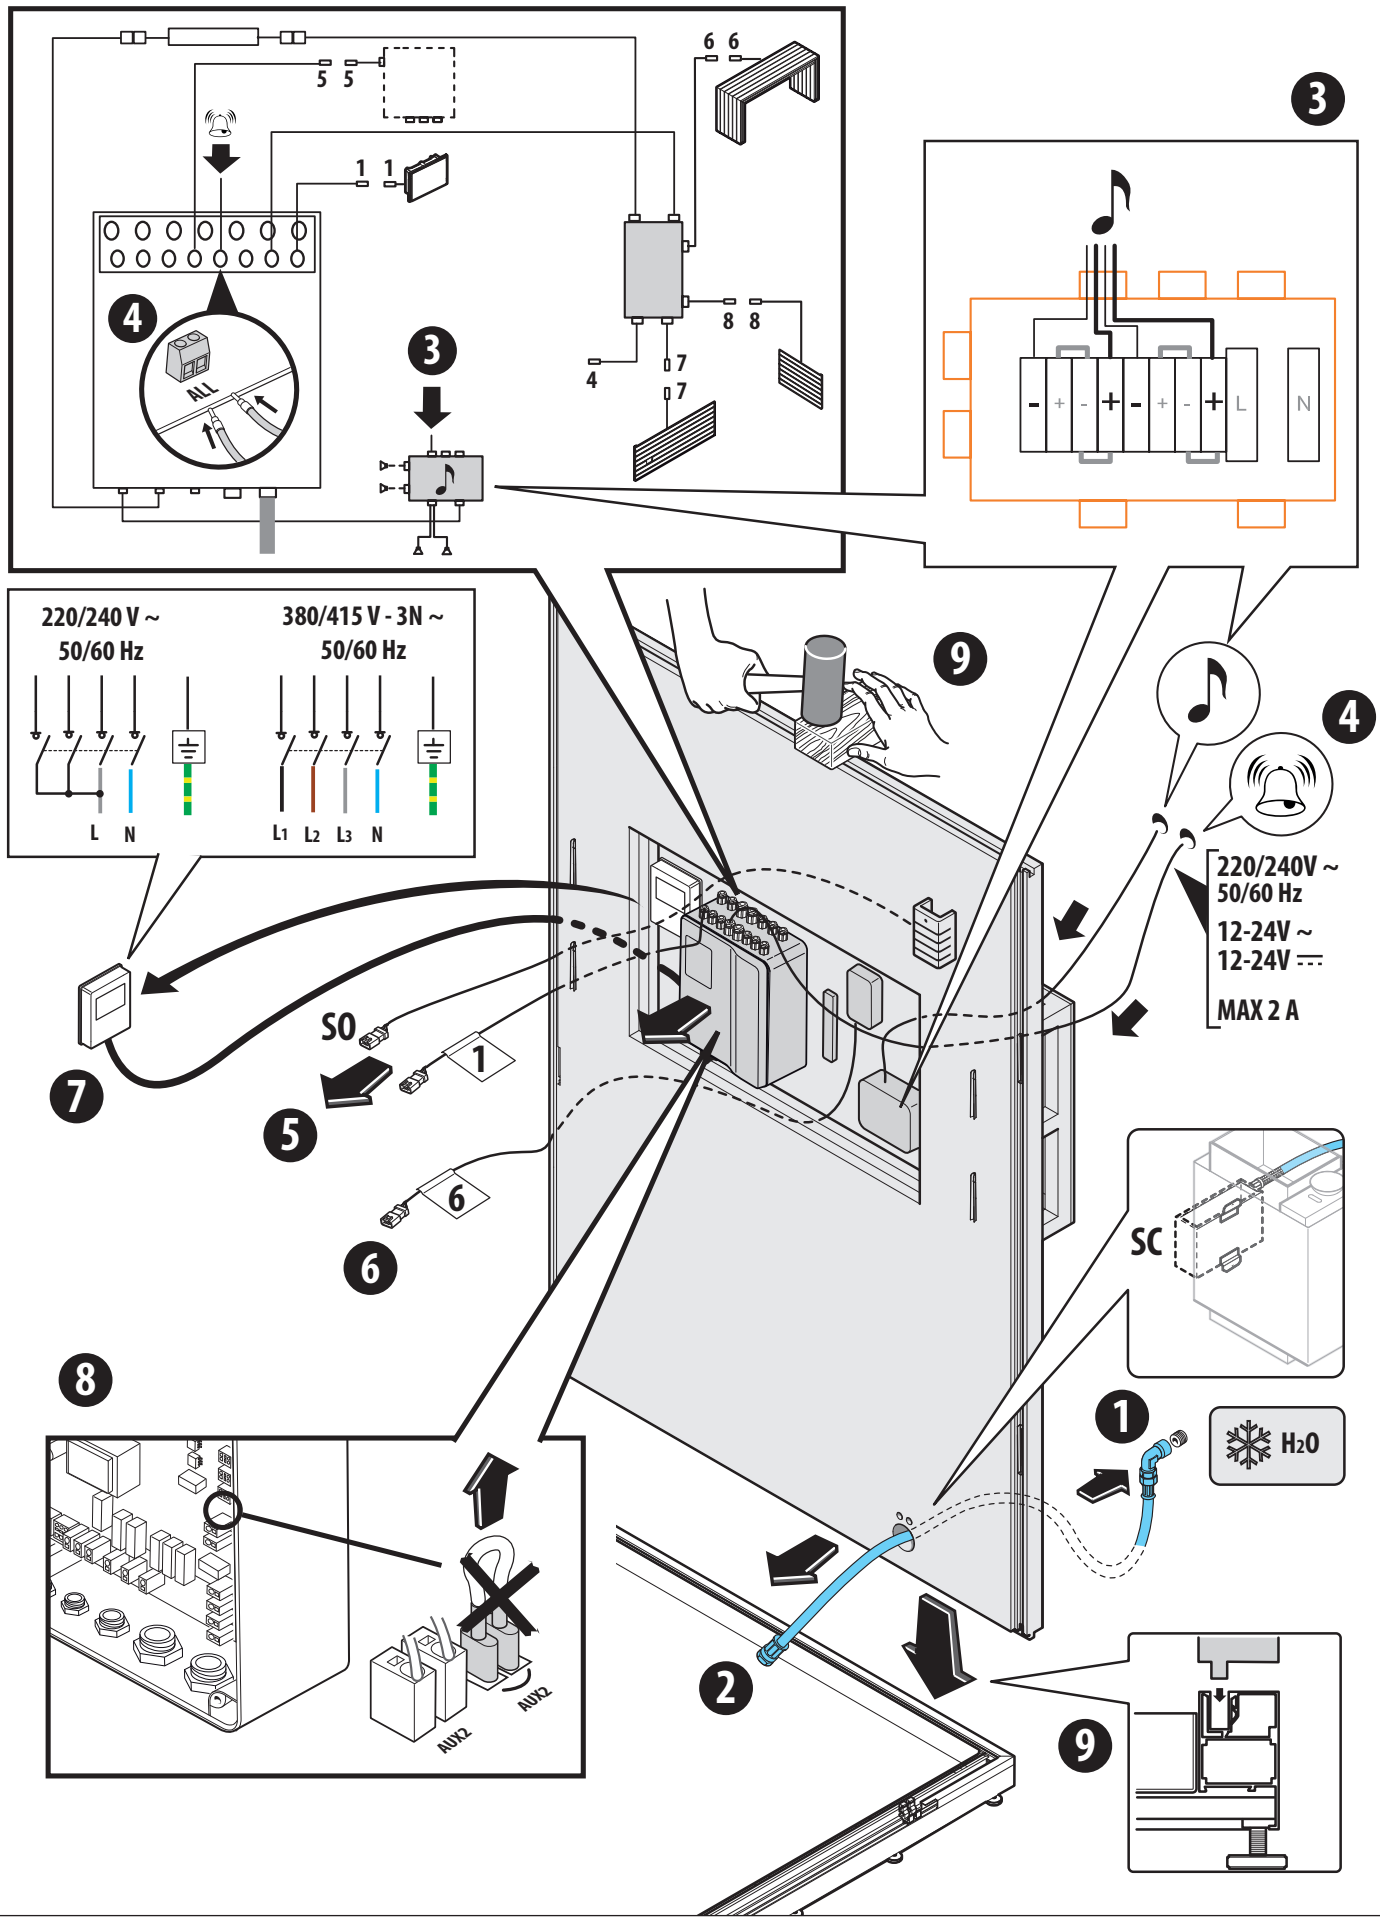
5 5
1 1
6 6
8 8
4
7 7
ALL
3
4
- + - + - + - + L N
220/240 V ~
50/60 Hz
L N
380/415 V - 3N ~
50/60 Hz
L1 L2 L3 N
9
4
220/240V ~
50/60 Hz
12-24V ~
12-24V ⎓
MAX 2 A
7
SO
1
5
6
6
SC
8
1
H2O
AUX2
AUX2
2
9

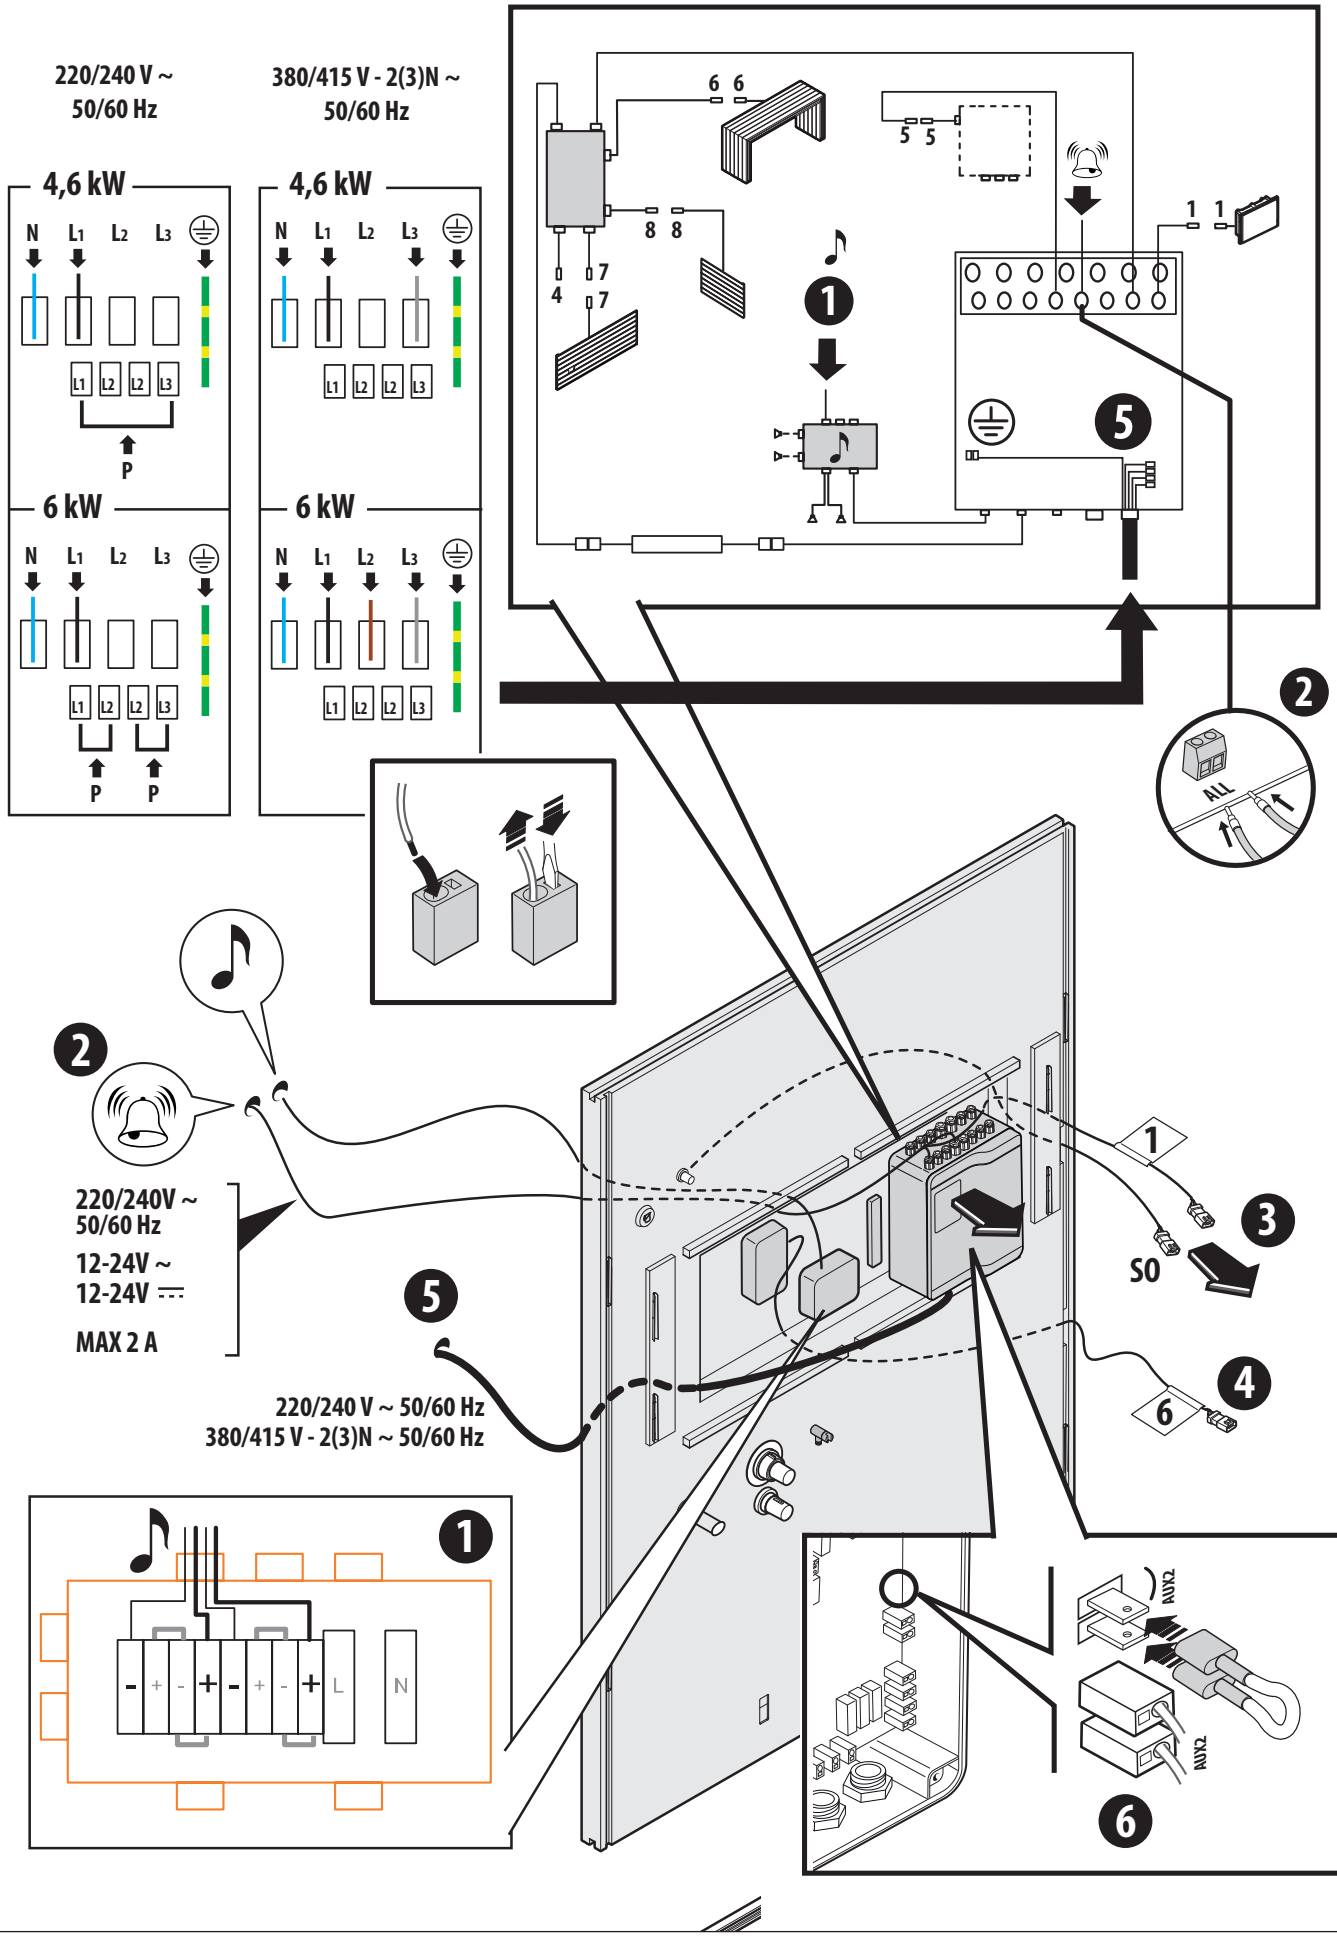
220/240 V ~
50/60 Hz
380/415 V - 2(3)N ~
50/60 Hz
4,6 kW
6 kW
N L1 L2 L3
P
6 6
5 5
8 8
7 7
4
1 1
ALL
220/240V ~
50/60 Hz
12-24V ~
12-24V ⎓
MAX 2 A
220/240 V ~ 50/60 Hz
380/415 V - 2(3)N ~ 50/60 Hz
S0
AUX2
AUX2
L
N

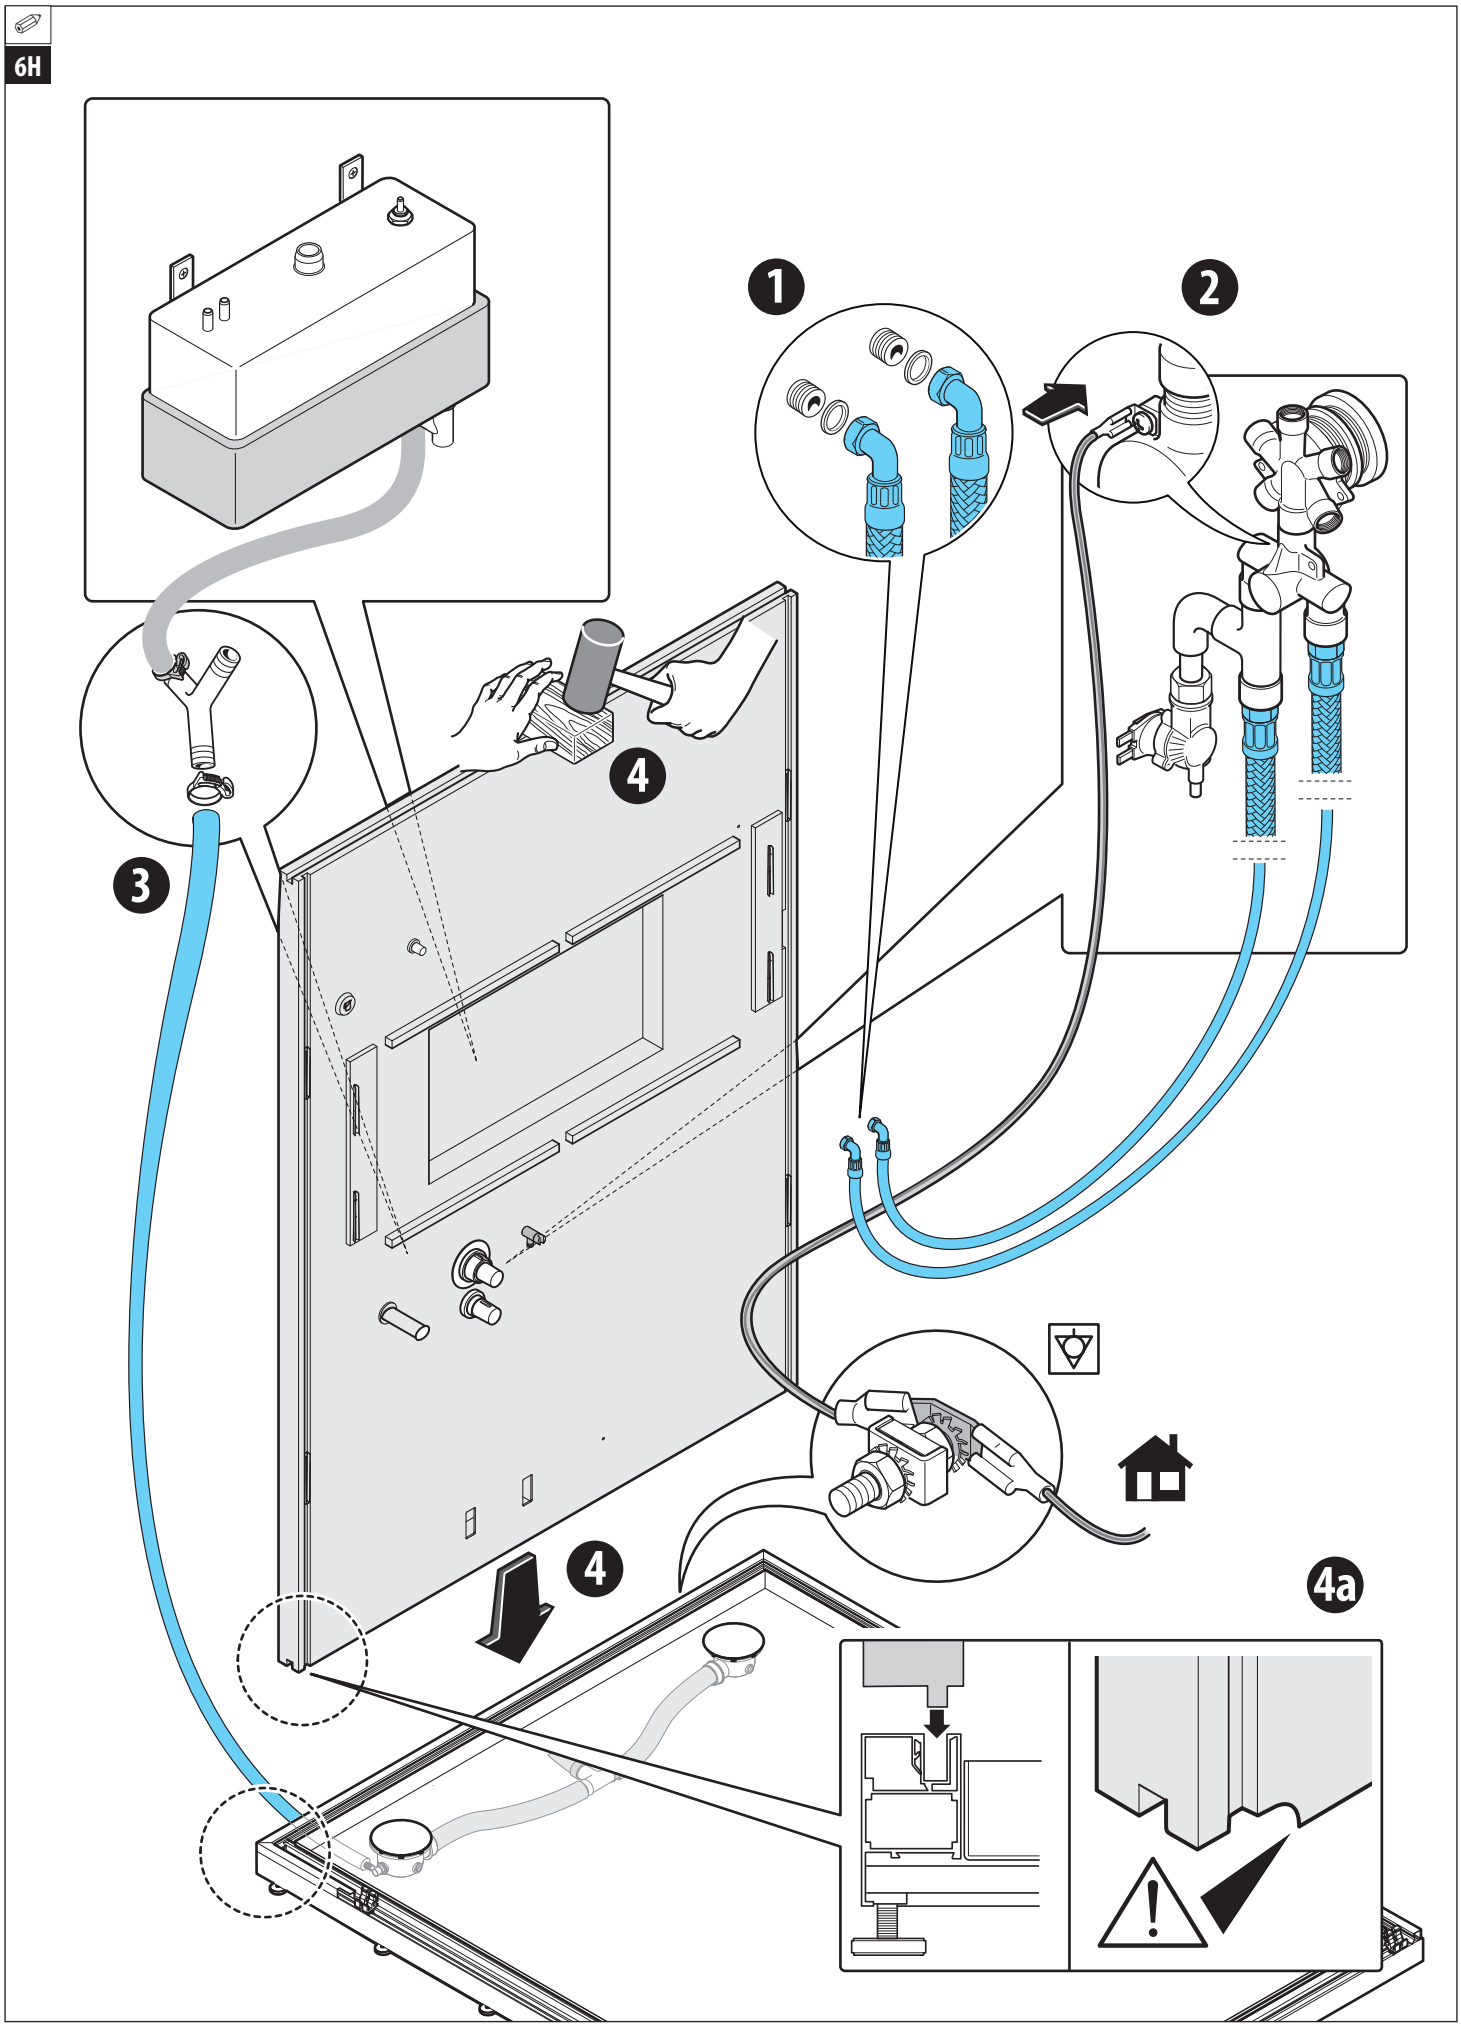
1
2
3
4
4
4a

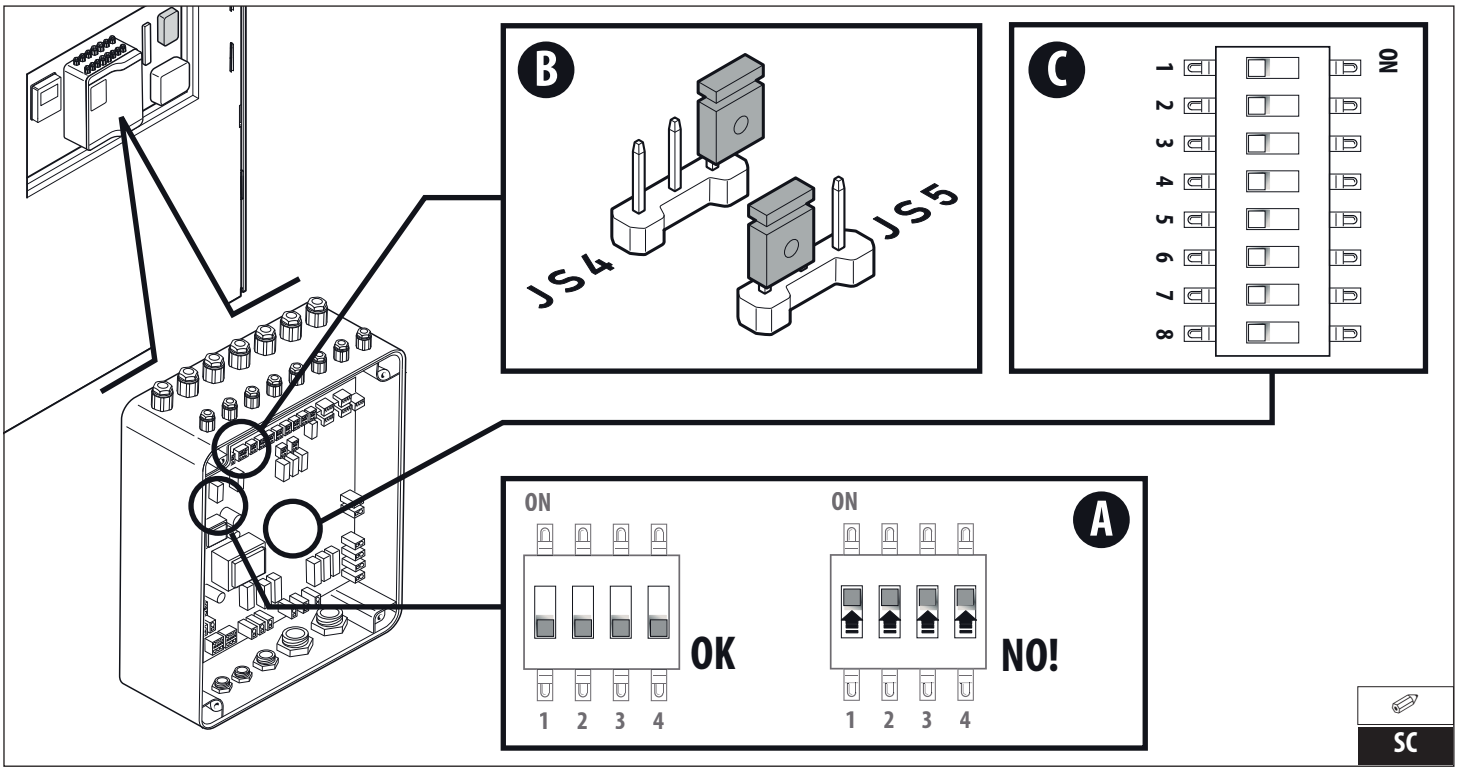

	ITALIANO	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL	РУССКИЙ
1	ON= hammam OFF= sauna	ON= hammam OFF= sauna	ON= hammam OFF= sauna	ON= hammam OFF= sauna	ON= hammam OFF= sauna	ON= хаммам OFF= сауна
2	ON= kit audio presente OFF= kit audio assente	ON= audio kit present OFF= audio kit absent	ON= kit audio présent OFF= kit audio absent	ON= Audio-Set vorhanden OFF= Audio-Set nicht vorhanden	ON= kit audio instalado OFF= kit audio no instalado	ON= наличие системы аудио OFF= отсутствие системы аудио
3	*lasciare su posizione ON*	*leave on position ON*	*laisser sur position ON*	*auf der Position ON belassen*	*dejar en posición ON*	*оставить в положении ON*
4	ON= sauna 12h OFF= sauna 6 h	ON= sauna 12h OFF= sauna 6 h	ON= sauna 12h OFF= sauna 6 h	ON= sauna 12h OFF= sauna 6 h	ON= sauna 12h OFF= sauna 6 h	ON= сауна 12 ч OFF= сауна 6 ч
5	ON= ciclo fiera OFF= funziona-mento normale	ON= demo cycle OFF= standard operation	ON= cycle foire exposition OFF= fonctionne-ment normal	ON= Messezyklus OFF= norma-ler Betrieb	ON= ciclo feria OFF= funciona-miento normal	ON= демонстративный цикл OFF= нормальное функционирование
6	ON= controllo a distanza presente OFF= controllo a distanza assente	ON= remote con-trol present OFF= remote control absent	ON= contrôle à distance présent OFF= contrôle à distance absent	ON= Fernbedie-nung vorhanden OFF= Fernbedienung nicht vorhanden	ON= control a distancia instalado OFF= control a distancia no instalado	ON= присутствие системы дистанционного управления OFF= отсутствие системы дистанционного управления
7 (*)	*vedere nota*	*see note*	*voir remarque*	*siehe Anmerkung*	*ver nota*	*см.примечание*
8	*memorizzazione della posizione del sistema di controllo a distanza (fare riferimento alla documentazione allegata al sistema stesso).*	*to save the remote control system positio-ning (refer to the docu-mentation that comes with the system itself).*	*mémorisation de la position du système de contrôle à distance (se référer à la documen-tation fournie avec le système).*	*Speichern der Fernbe-dienungsposition (die der Fernbedienung beiliegenden Unterla-gen konsultieren).*	*memorización de la posición del sistema de control a distancia (consulte la documen-tación incluida con el sistema).*	*сохранение в па-мяти положения системы дистанци-онного управления (см.документацию, прилагаемую к са-мой системе).*

(*) solo per HAMMAM: posizionare su ON se è presente il caricamento automatico liquido anticalcare; posizionare su OFF in caso contrario;
only for HAMMAM: move to position ON where automatic filling of the anti-scaling agent is present; otherwise move to position OFF;
uniquement pour HAMMAM : positionner sur ON si le remplissage automatique du liquide anticalcaire est présent ; positionner sur OFF en cas contraire ;
nur für HAMAM: auf ON stellen, wenn automatisch flüssiger Entkalker zulaufen soll; andernfalls auf OFF stellen;
solo para HAMMAM: ponga en ON si está instalado el llenado automático del líquido antical; ponga en OFF en caso contrario;
только для ХАММАМ: позиционировать на ON (ВКЛ.) при наличии системы автоматического заполнения жидкости защиты от известняковых отложений; в противном случае, позиционировать на OFF (ВЫКЛ.);

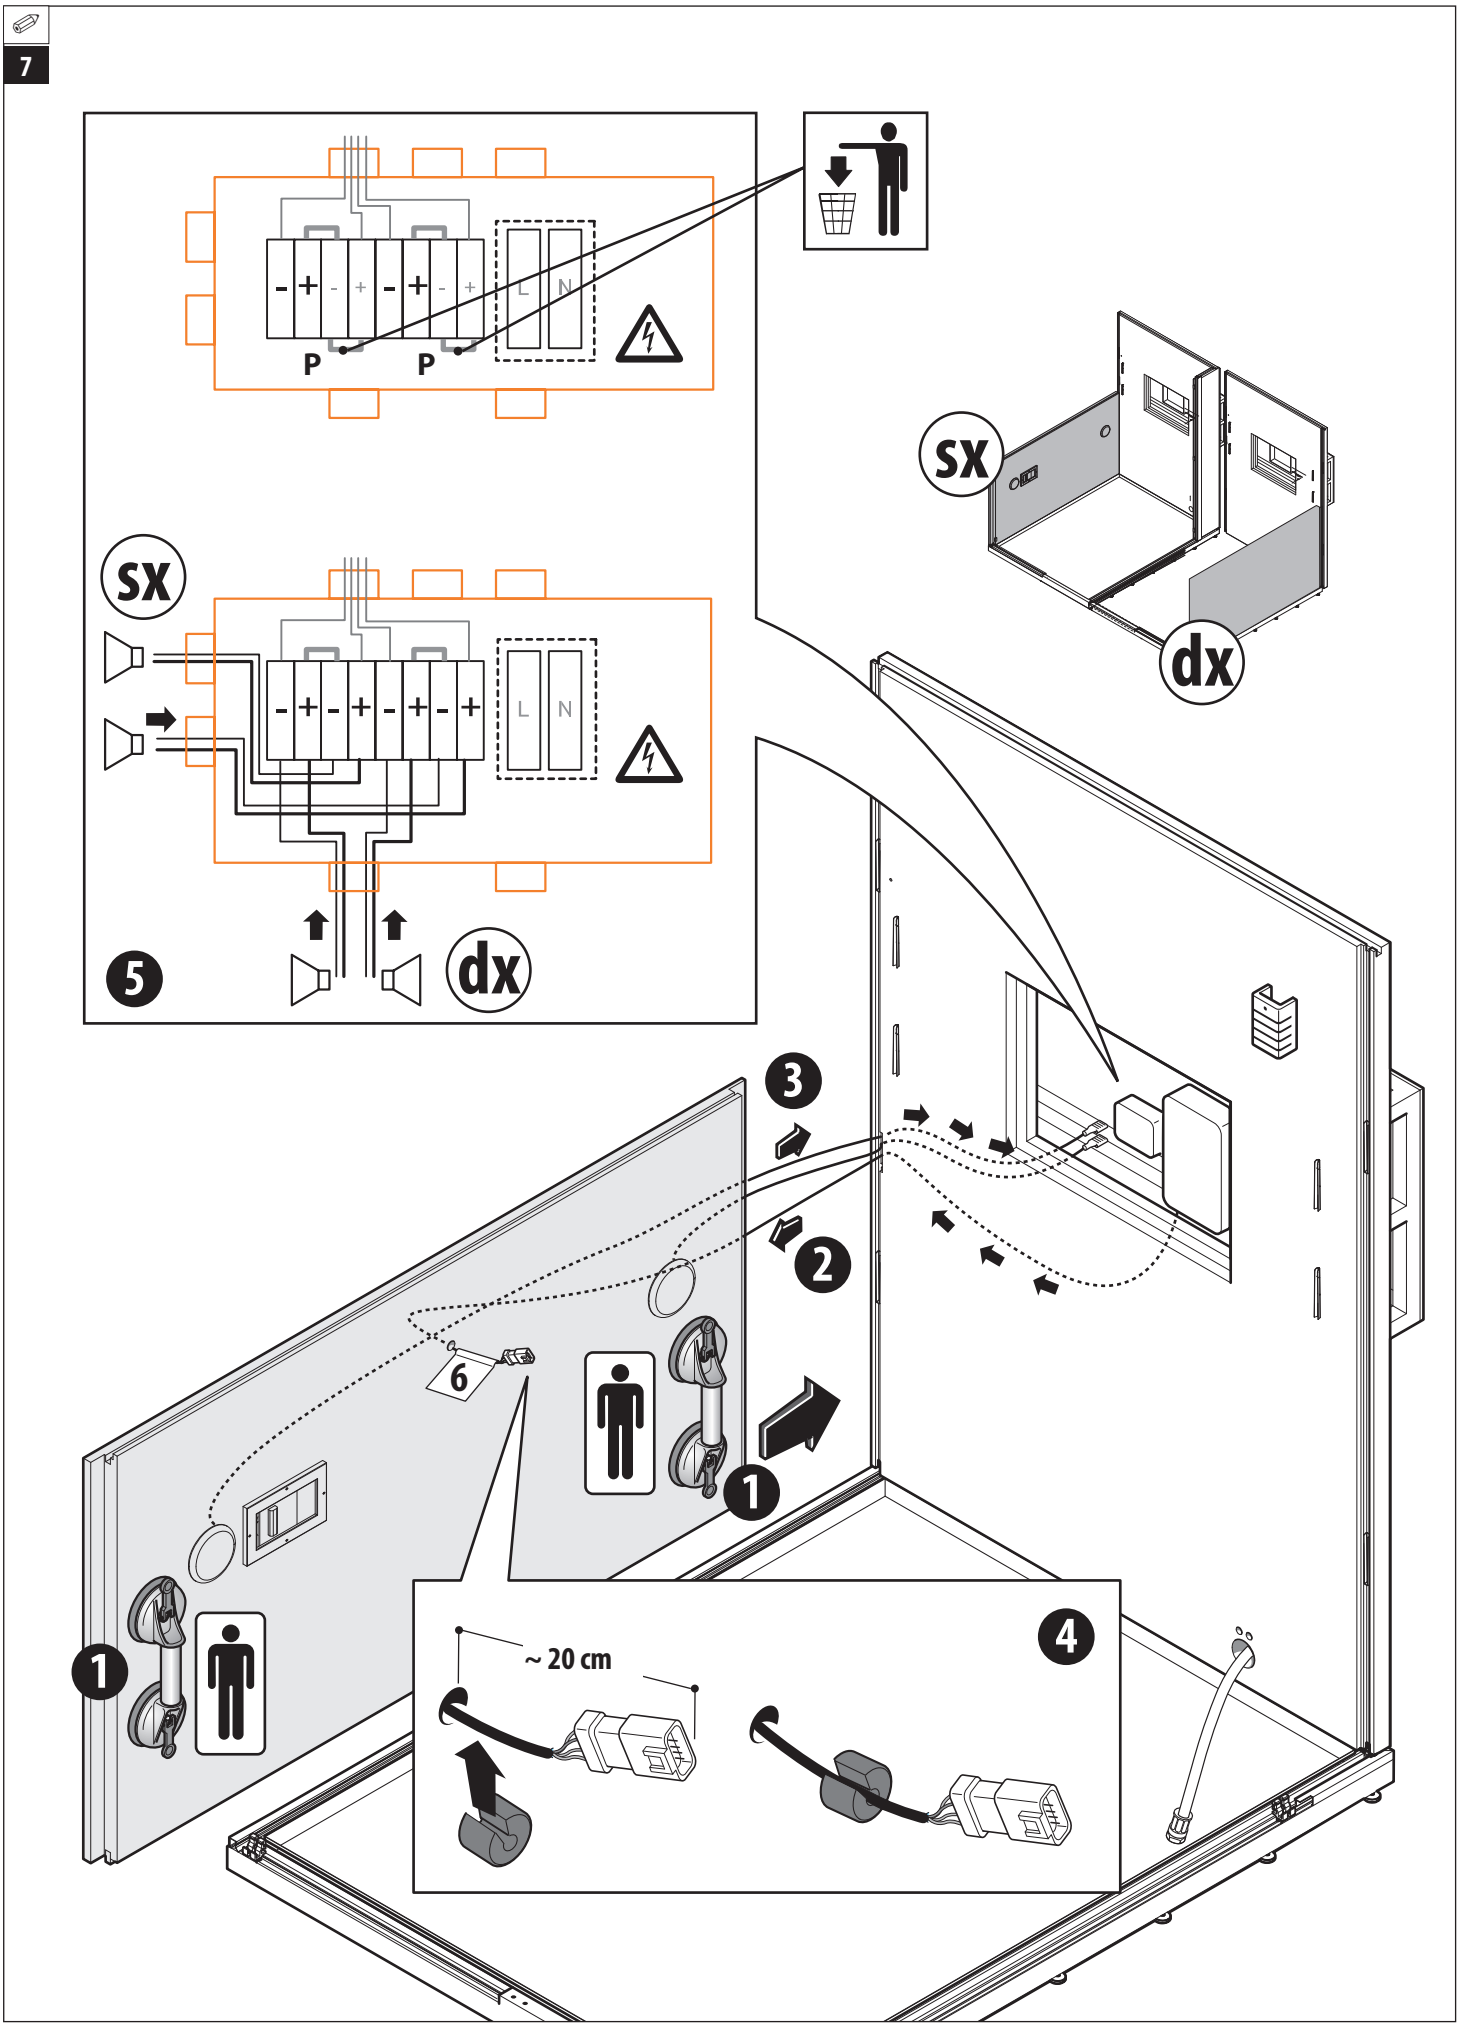
P
P
L
N
SX
dx
SX
L
N
dx
5
3
2
6
1
1
4
~ 20 cm

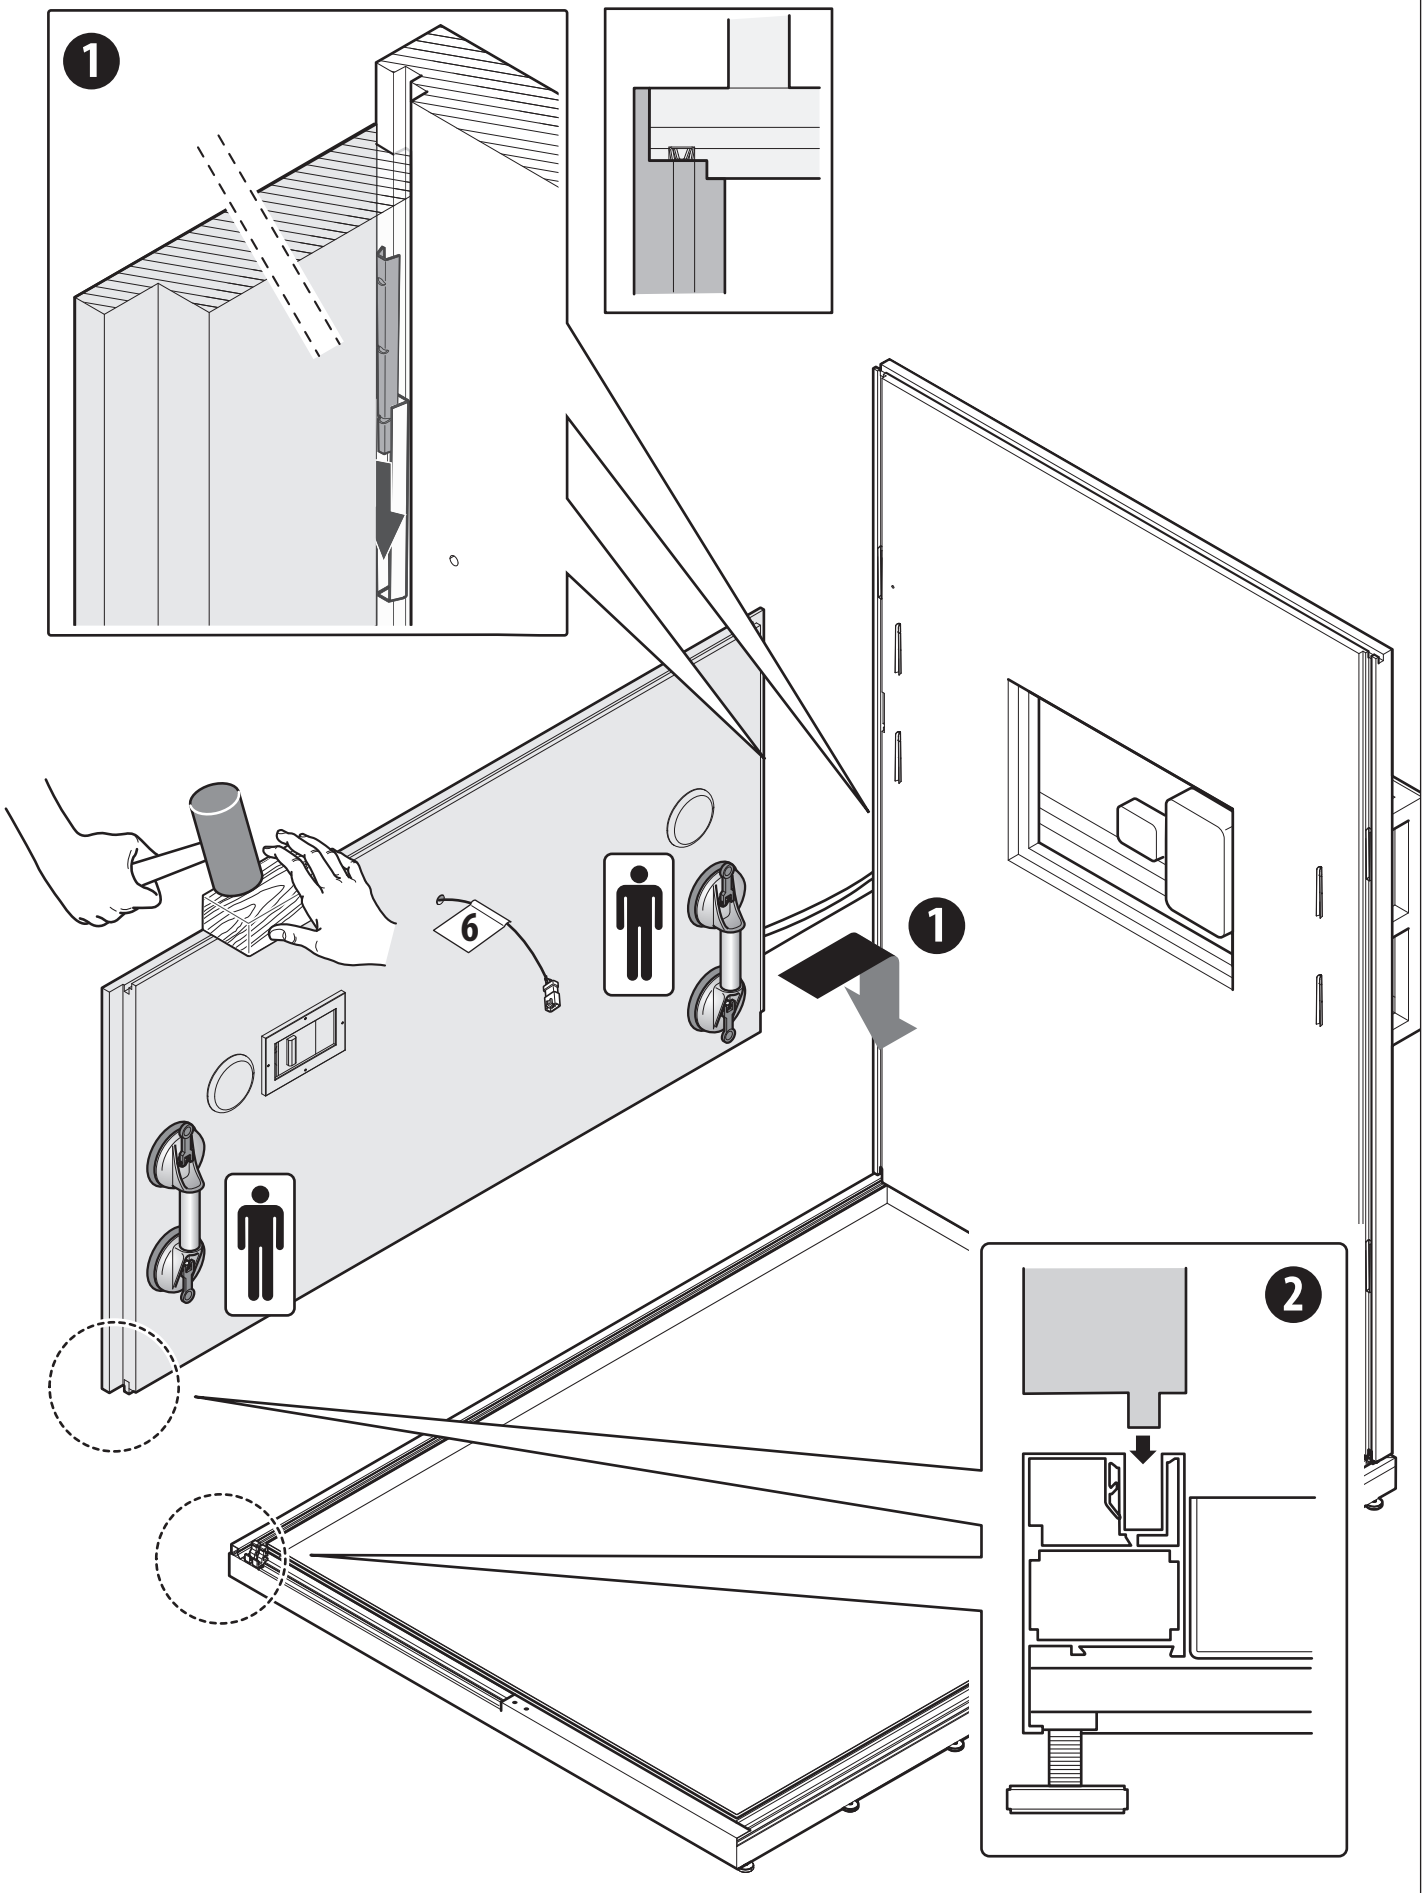
1
6
1
2

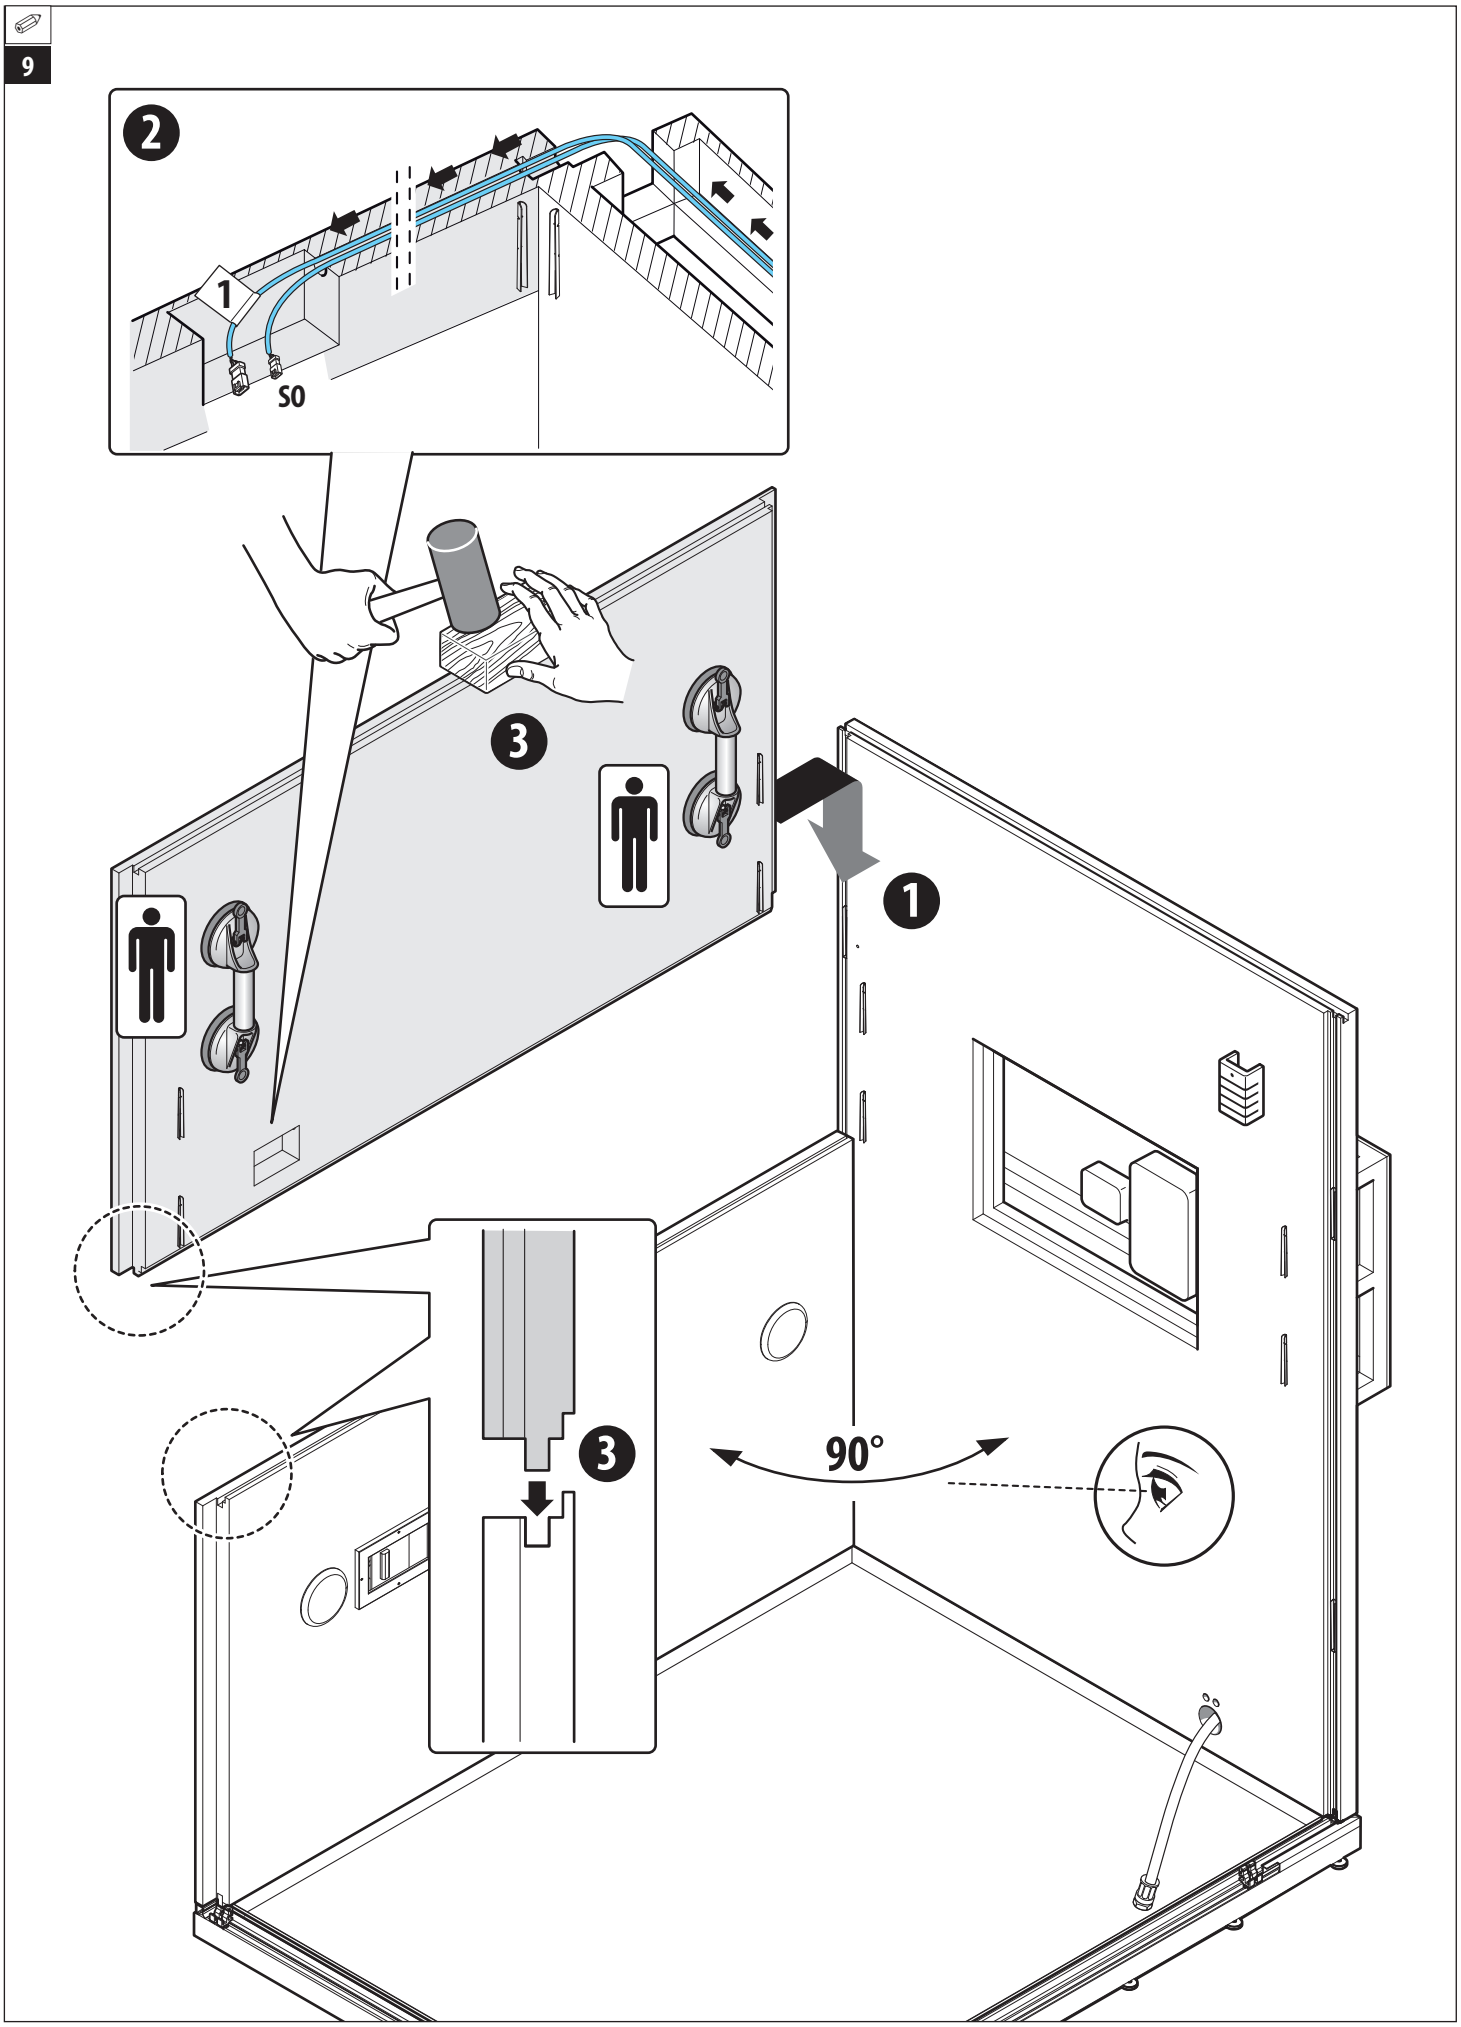
2
1
S0
3
1
3
90°

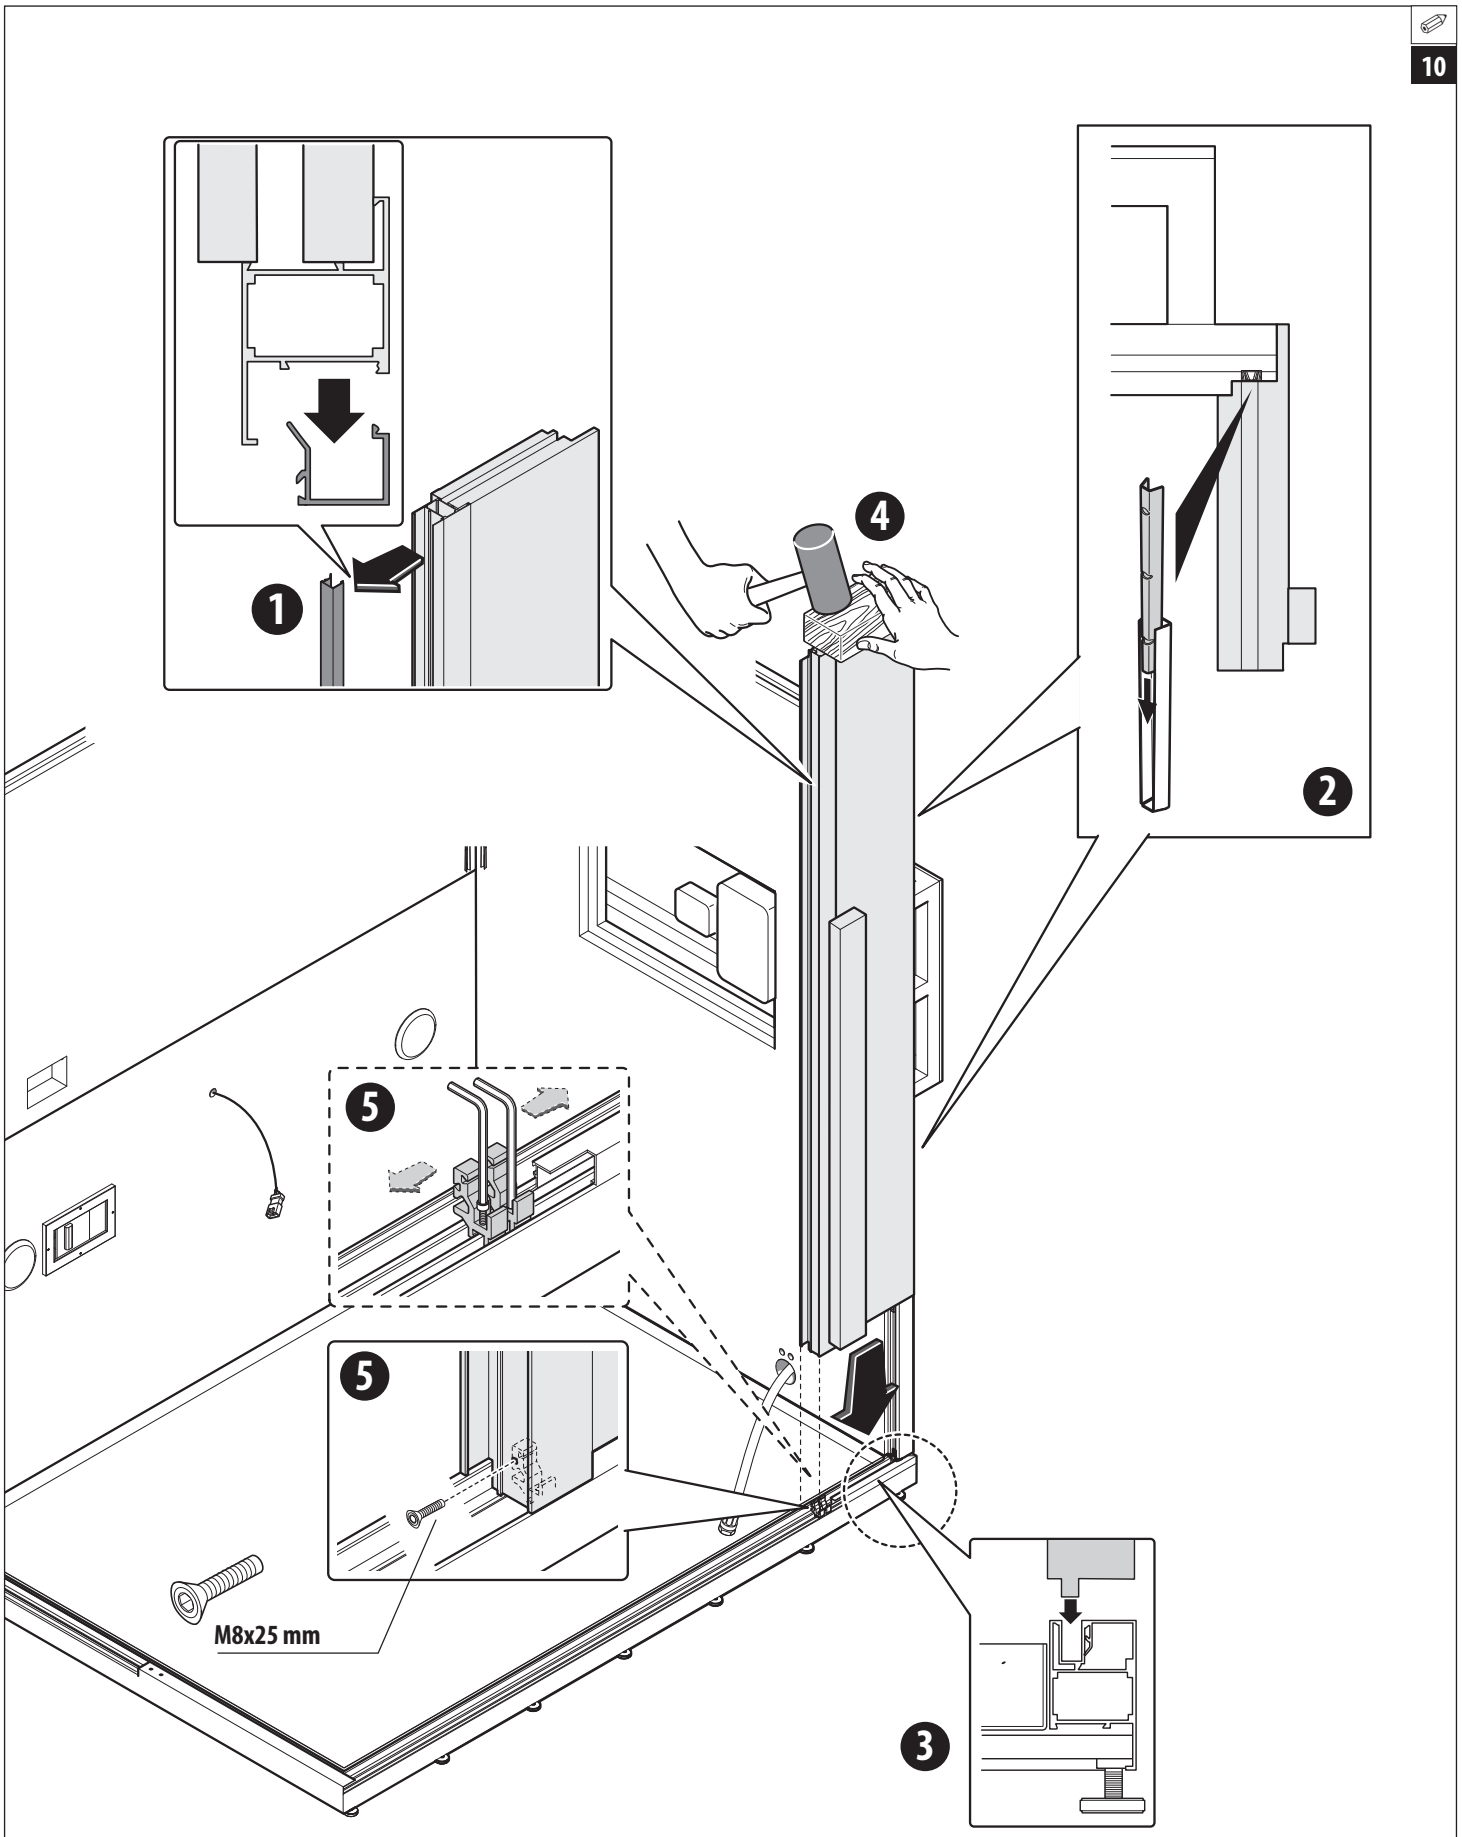
1
2
3
4
5
5
M8x25 mm

11

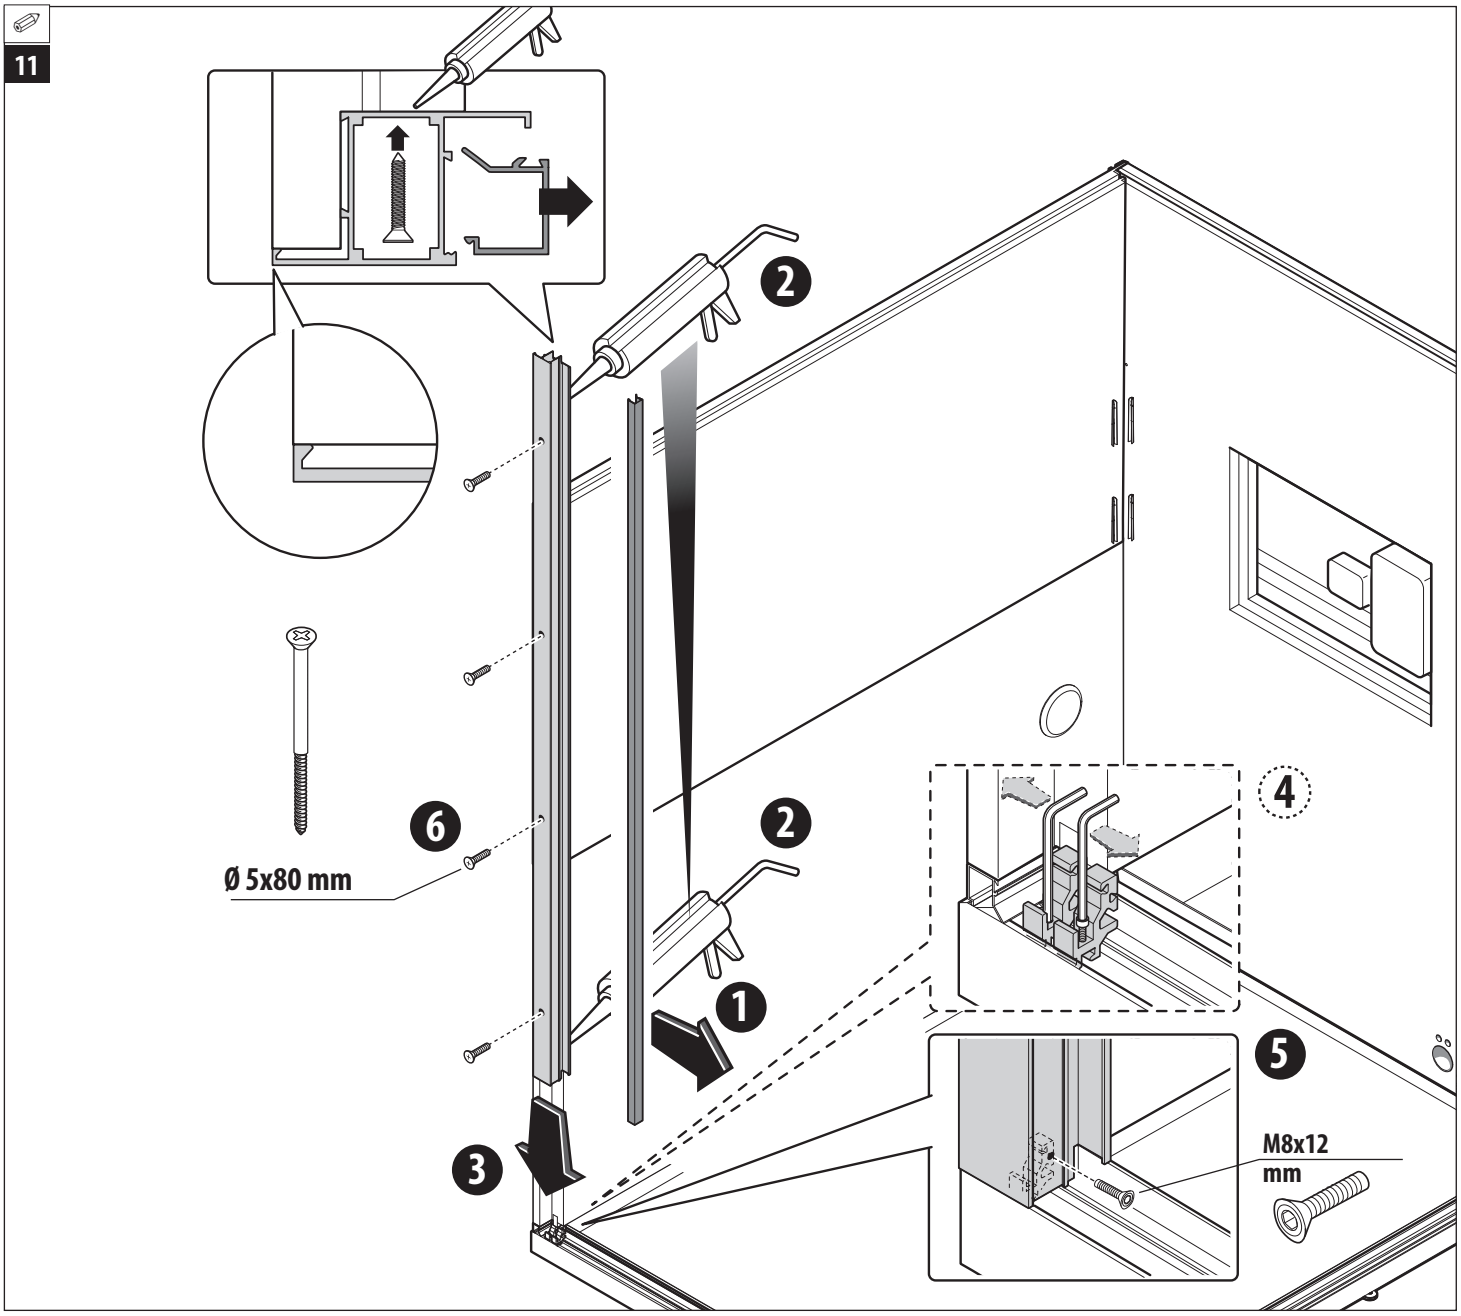

12

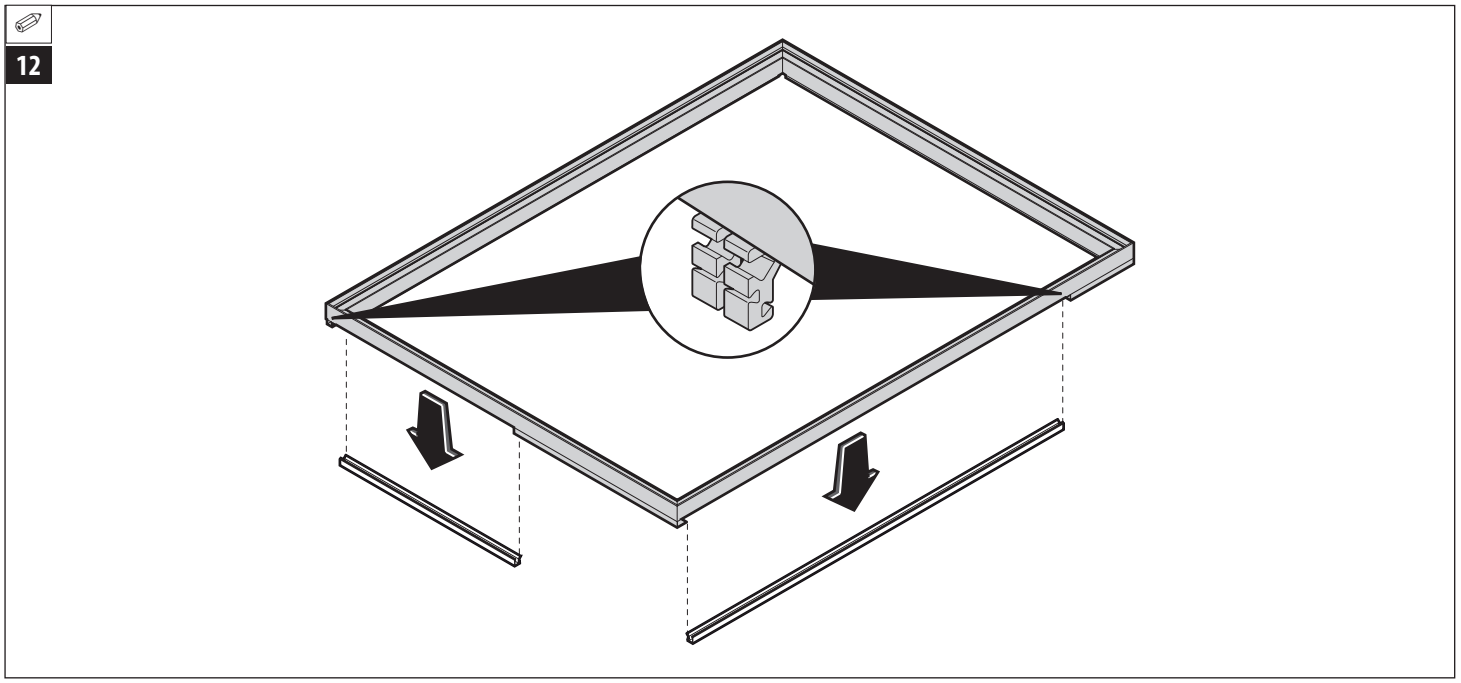

shower 12A

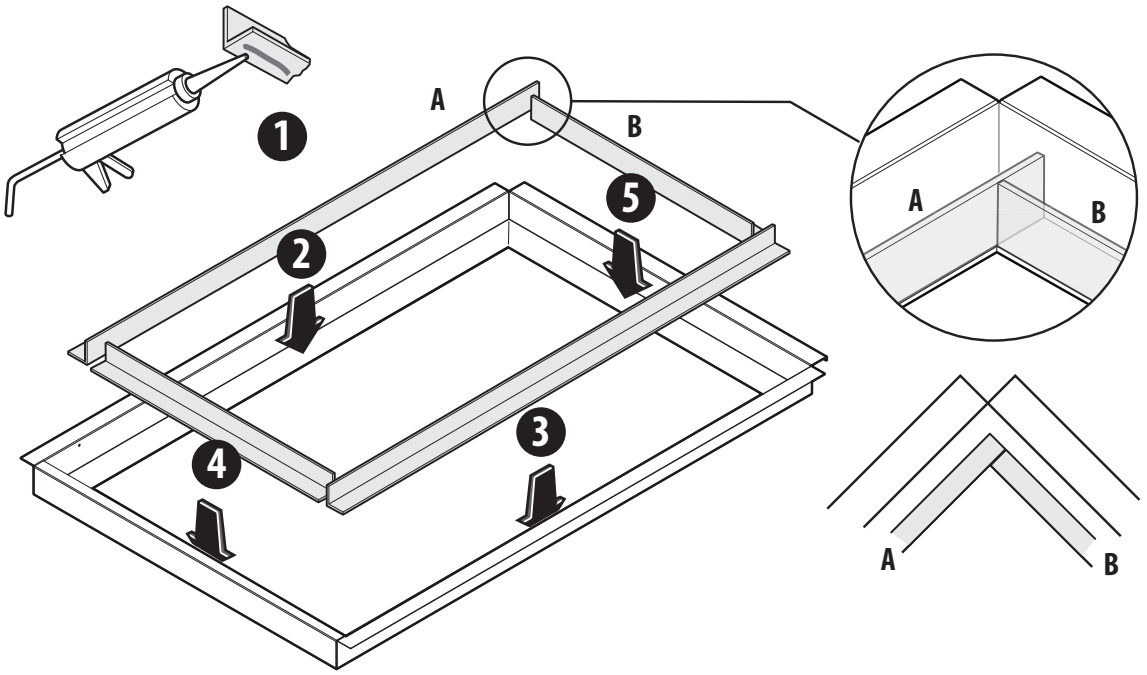

13

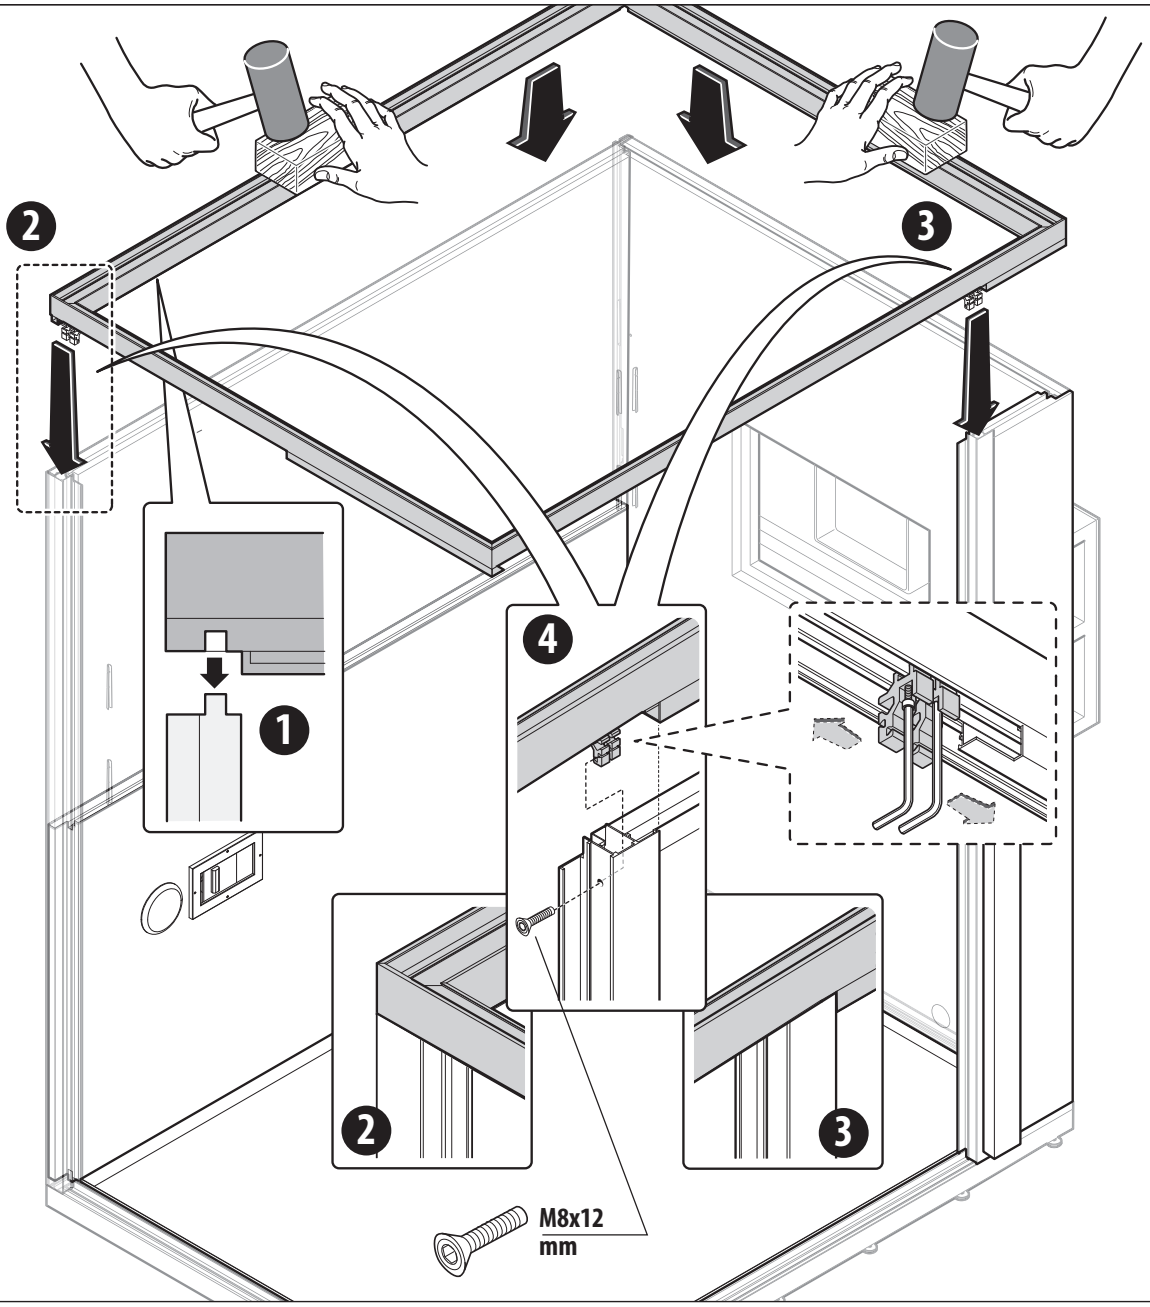

14

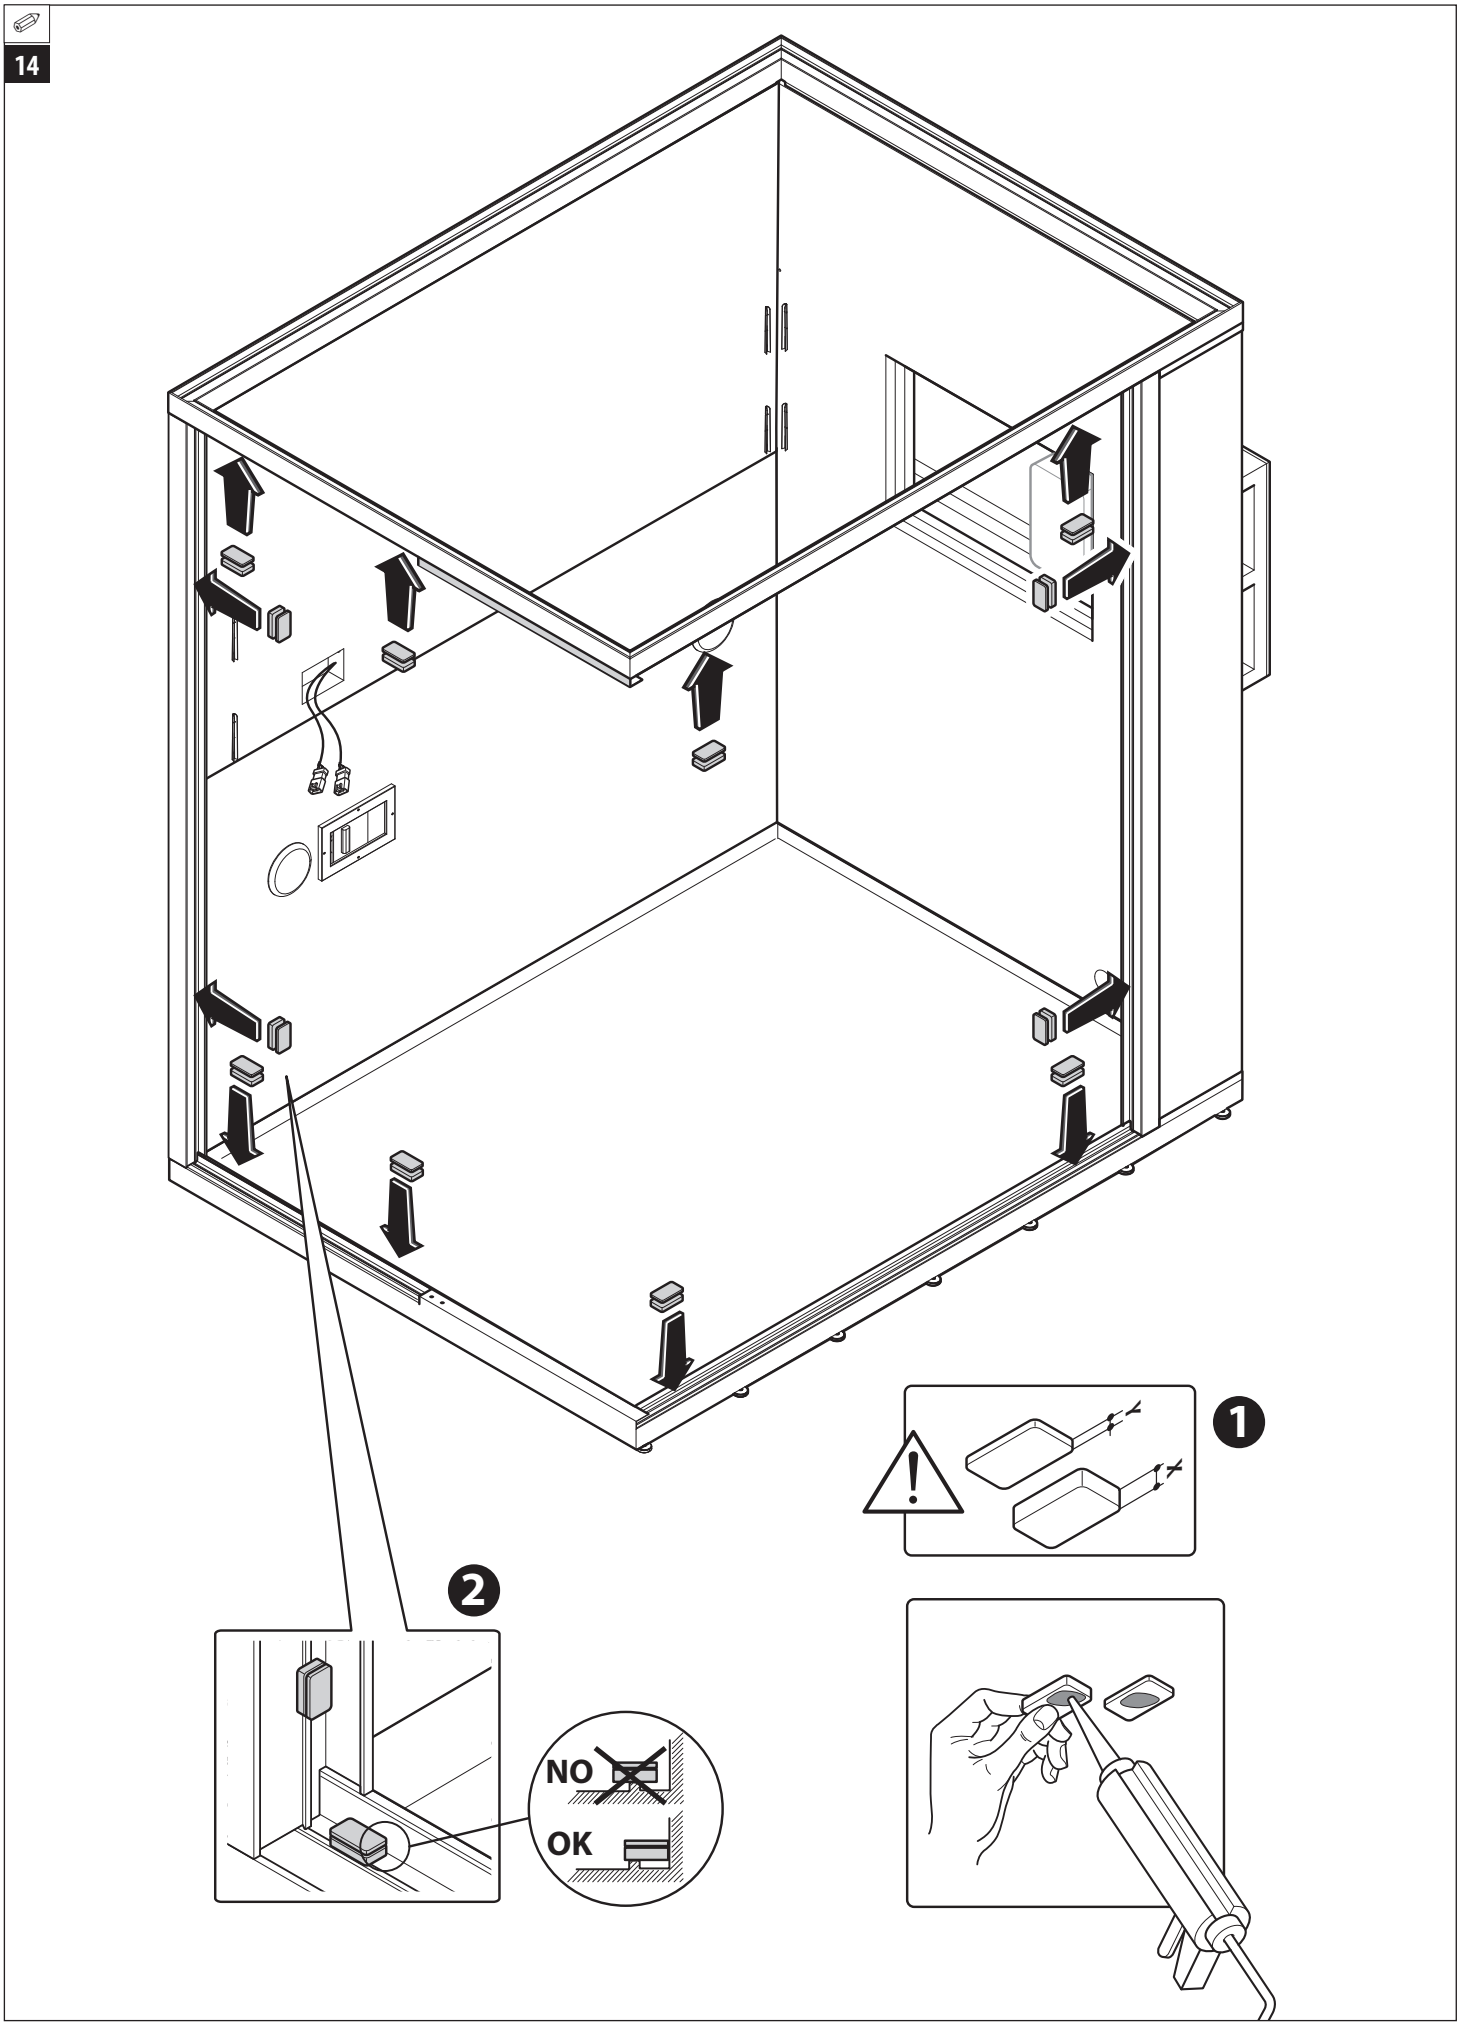

schema installazione cristalli serigrafati - screen-printed glazing installation diagram
schéma d'installation des parois vitrées sérigraphiées - Installations-Schema Glasscheiben mit Siebdruck
esquema de instalación de los cristales serigrafiados - схема установки стекол с шелкографным рисунком

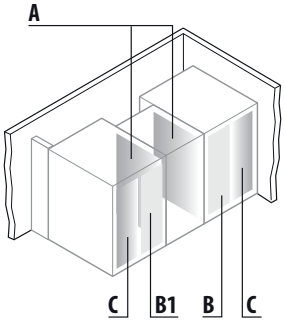

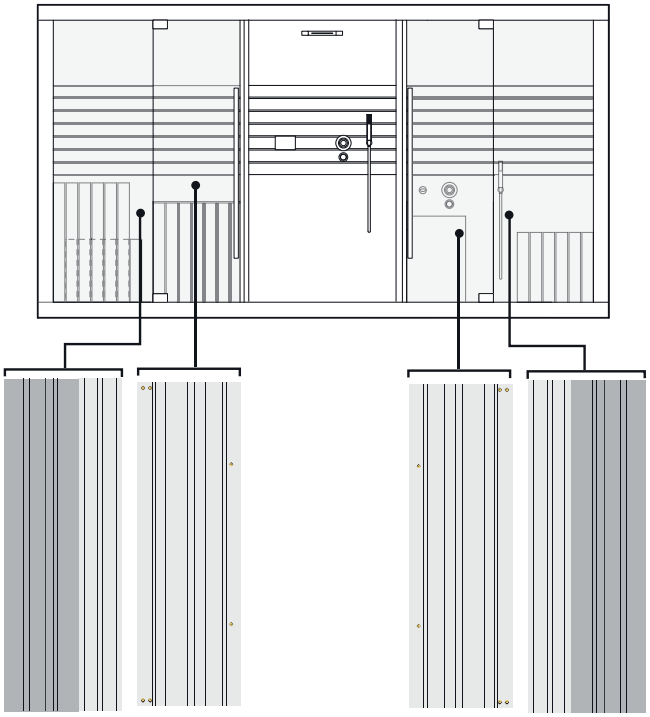

C B1 B C

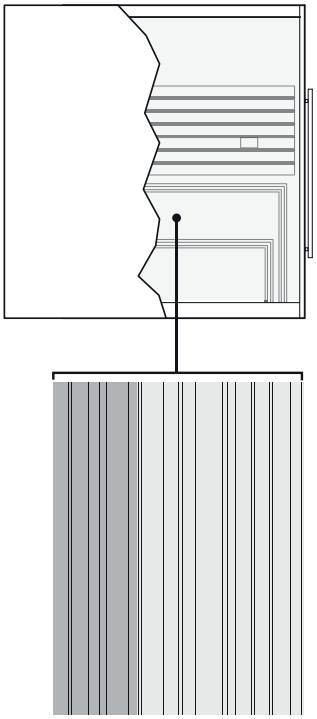

A (2x)

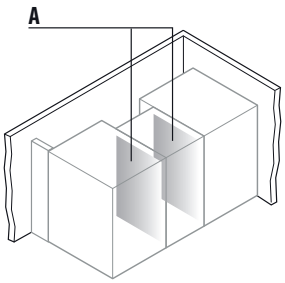

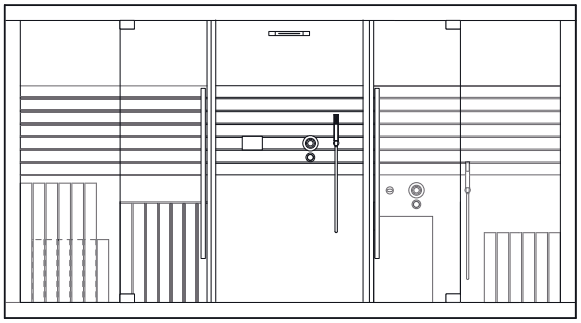

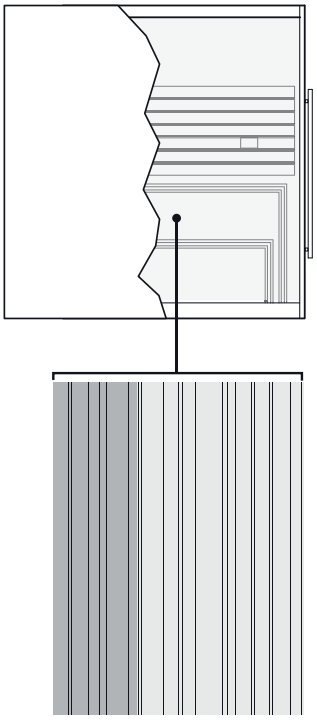

A (2x)

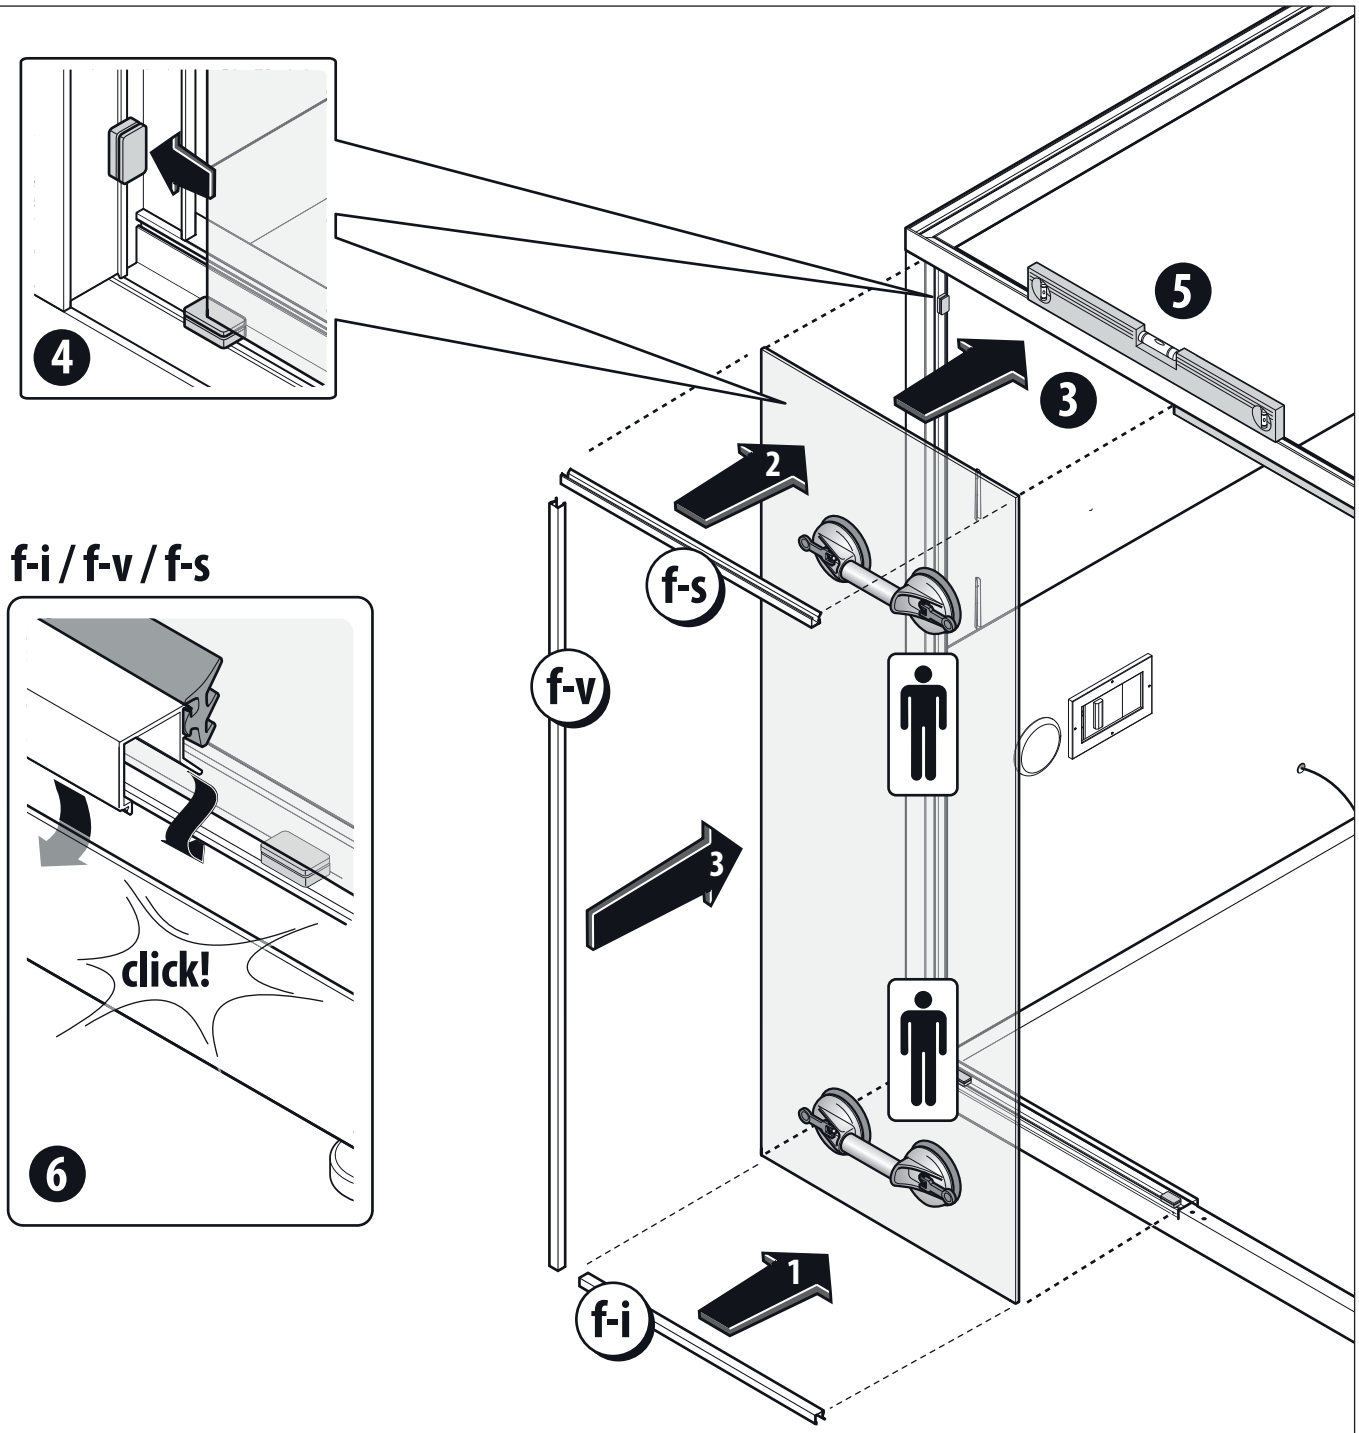

f-i / f-v / f-s

f-i / f-v / f-s

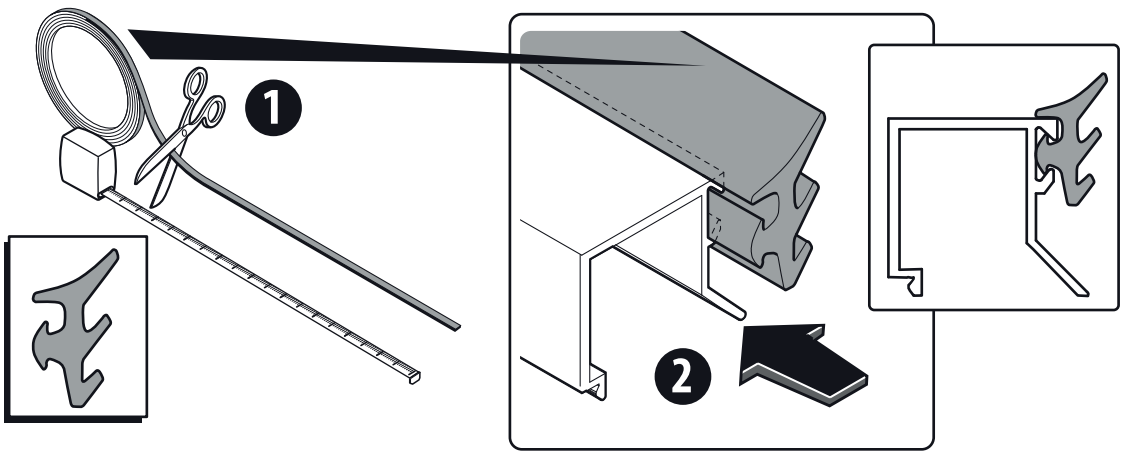

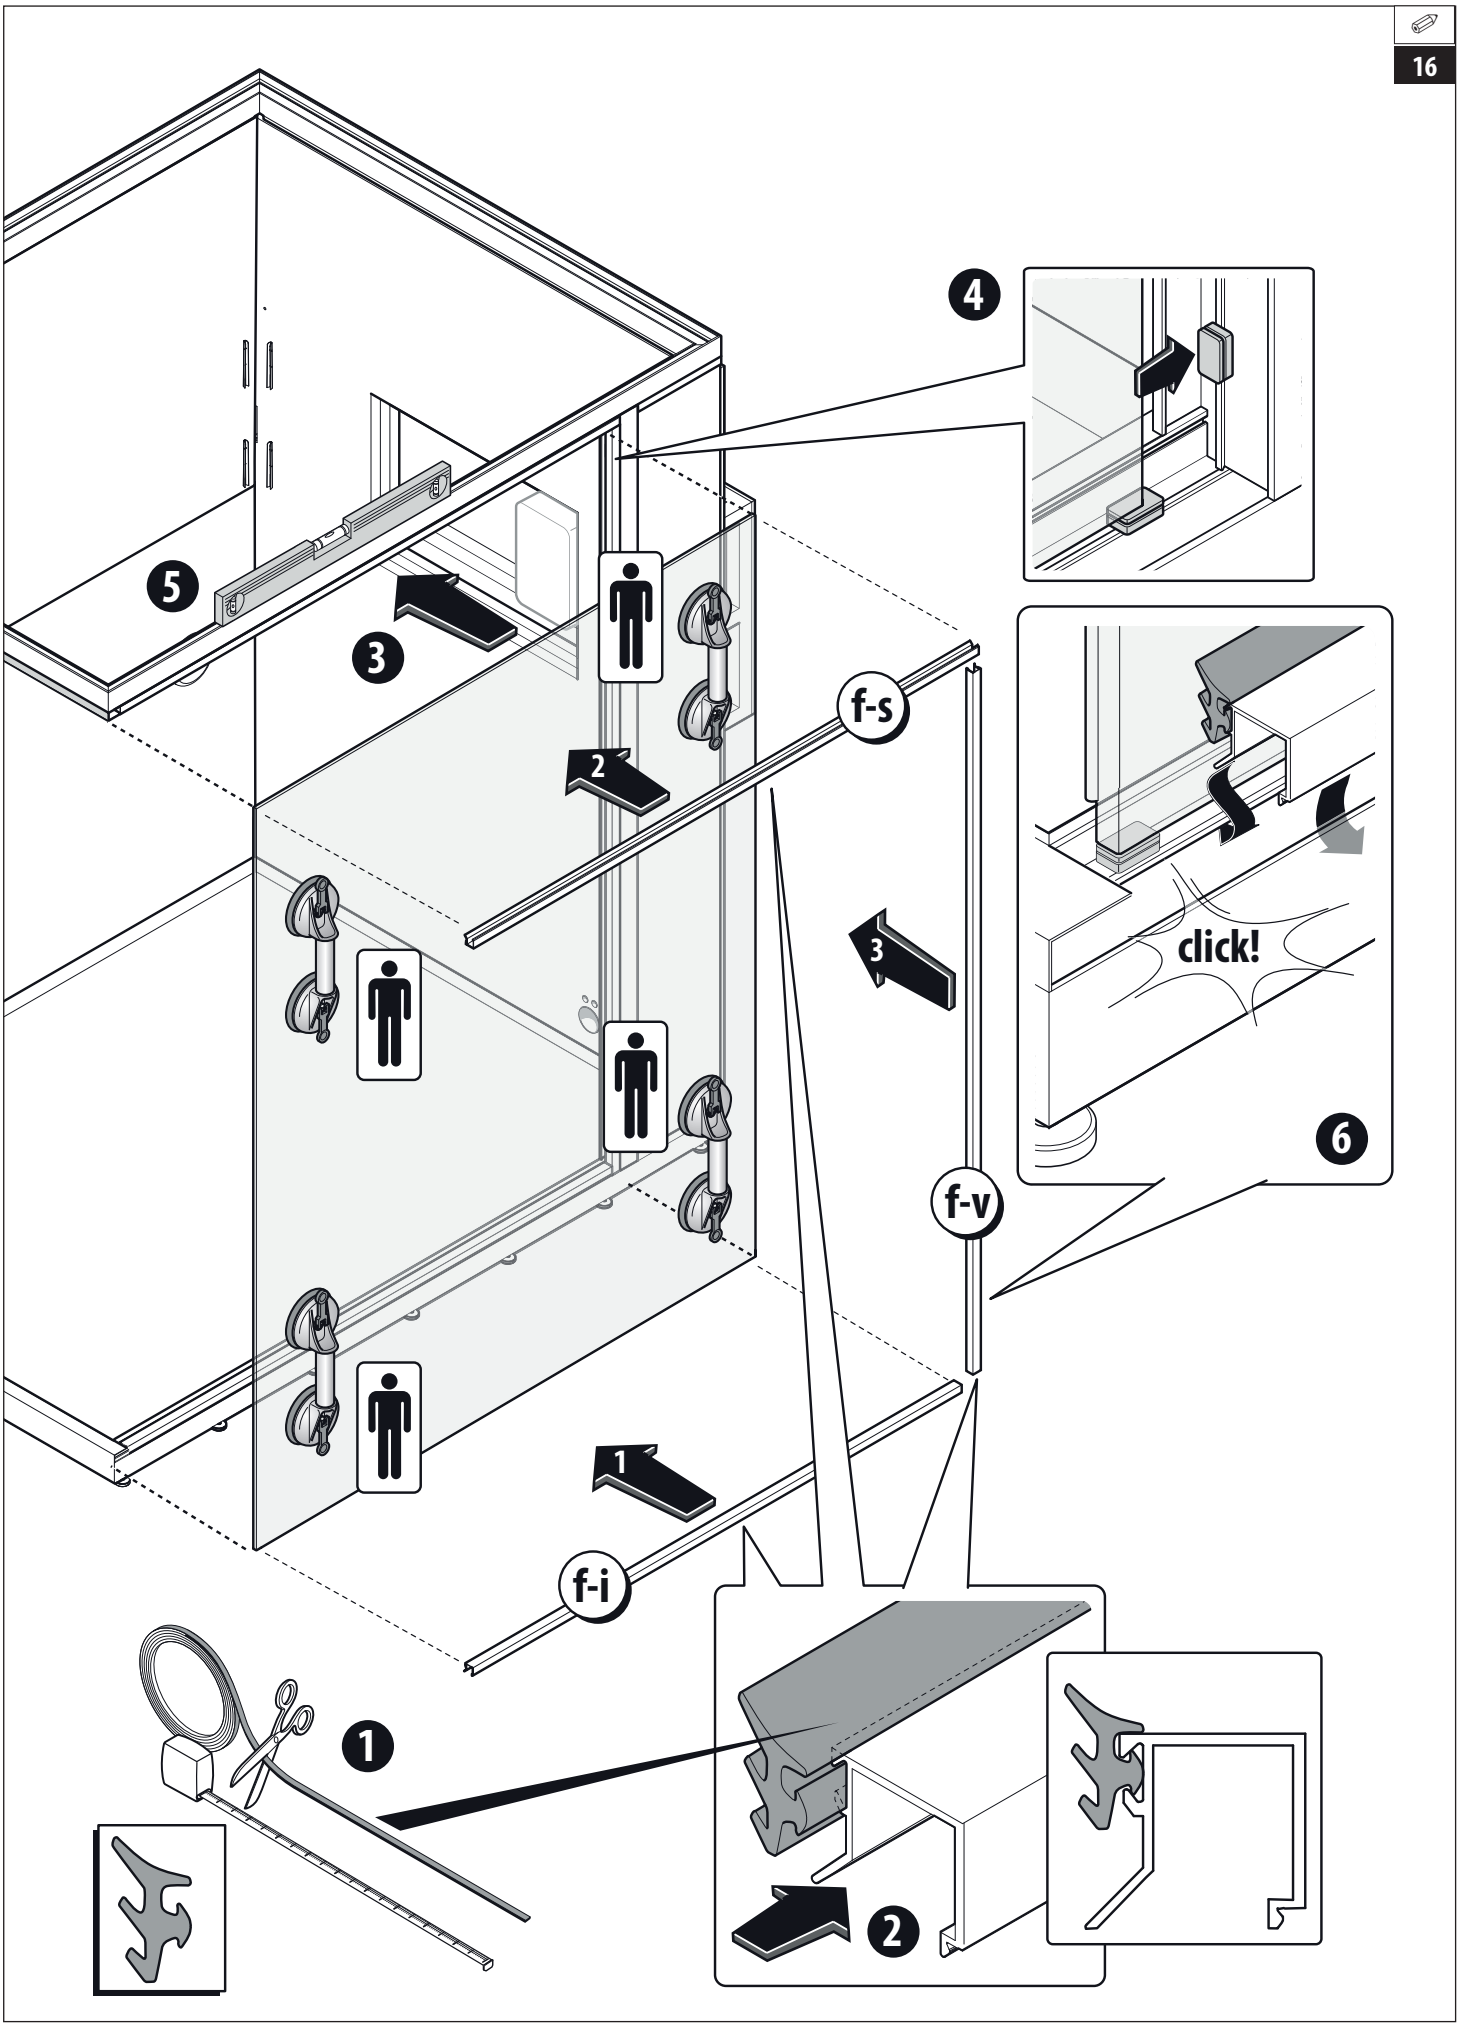
4
5
3
2
f-s
3
click!
6
f-v
1
f-i
1
2

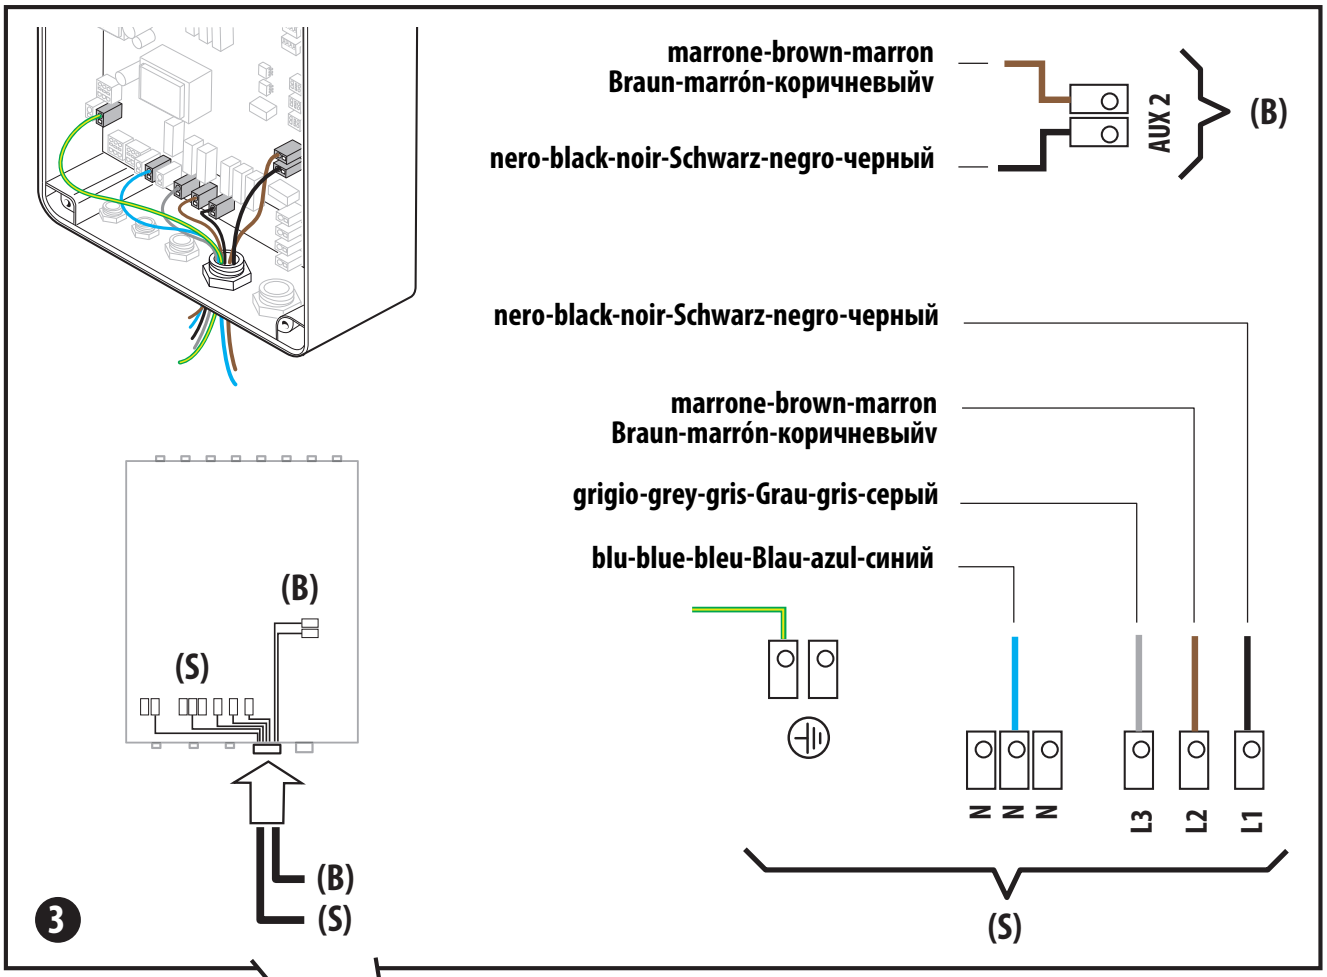
marrone-brown-marron
Braun-marrón-коричневыйv
nero-black-noir-Schwarz-negro-черный
AUX 2
(B)
nero-black-noir-Schwarz-negro-черный
marrone-brown-marron
Braun-marrón-коричневыйv
grigio-grey-gris-Grau-gris-серый
blu-blue-bleu-Blau-azul-синий
N N N
L3
L2
L1
(S)
(B)
(S)
(B)
(S)
3

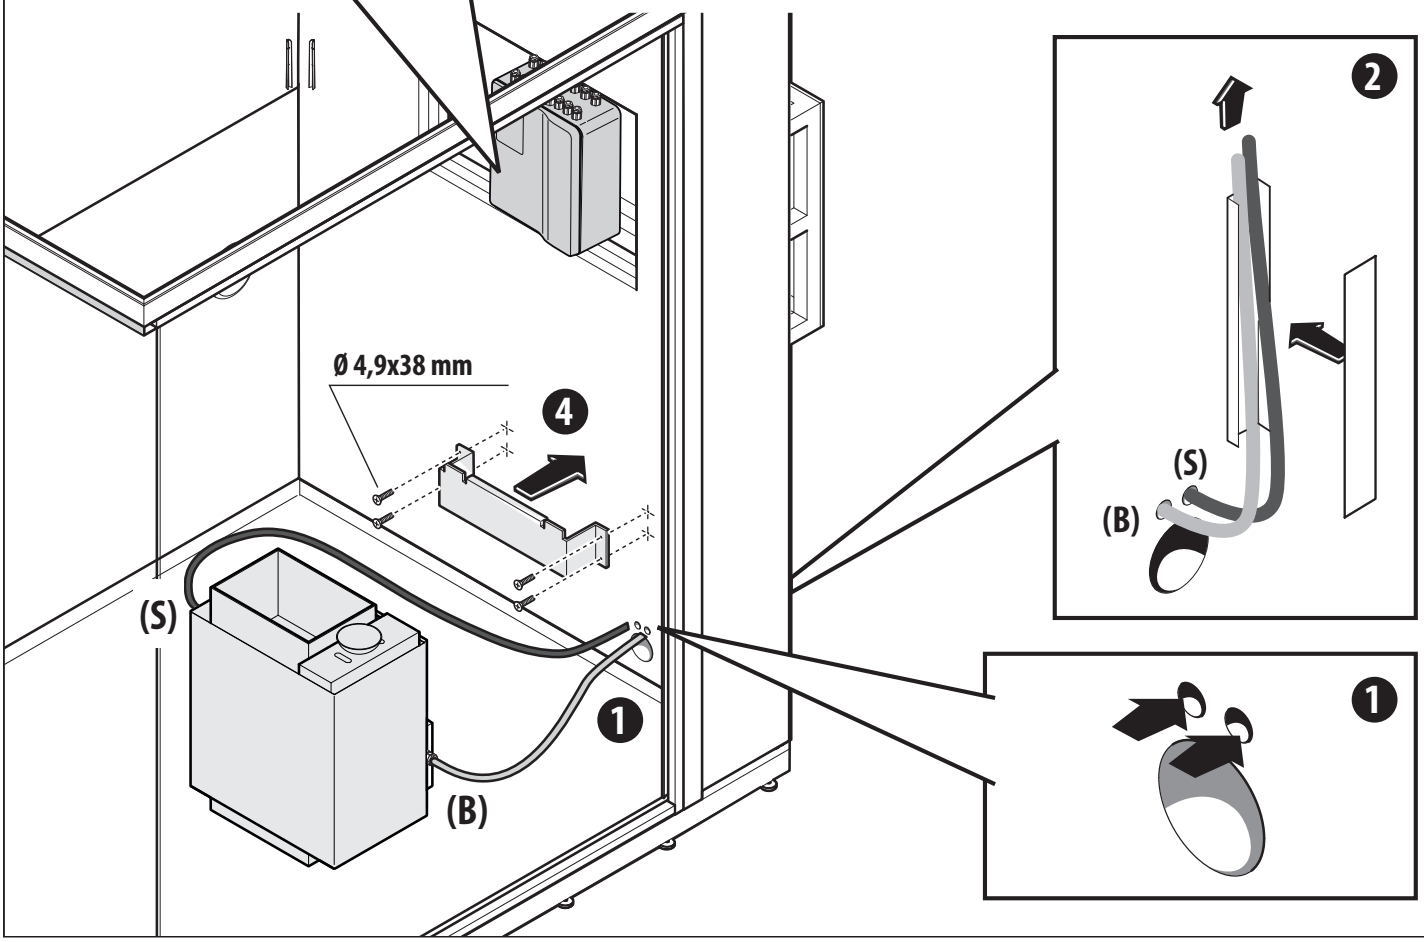
Ø 4,9x38 mm
4
(S)
(B)
1
2
(S)
(B)
1

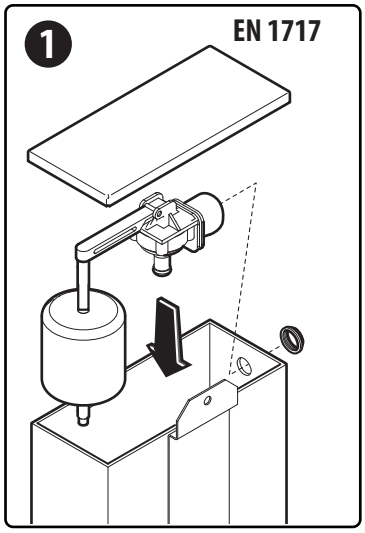
1
EN 1717

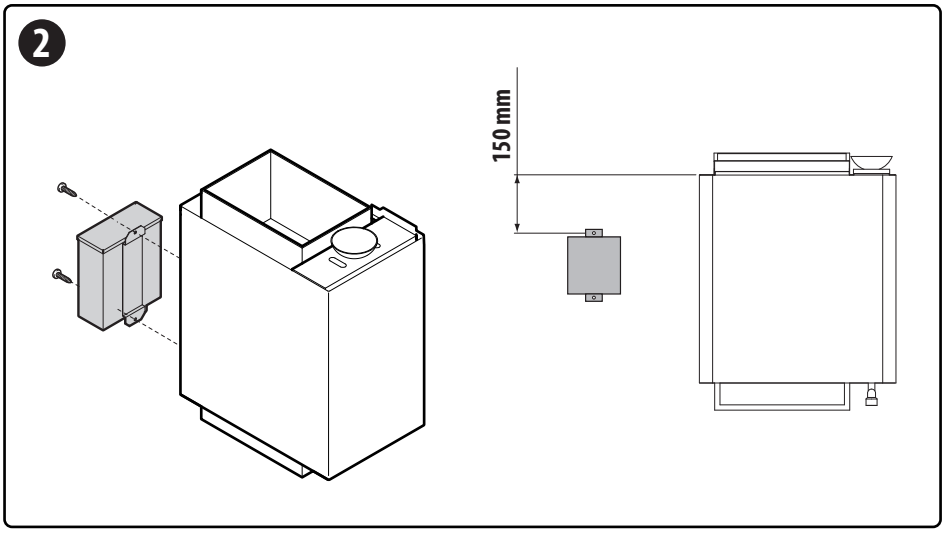
2
150 mm

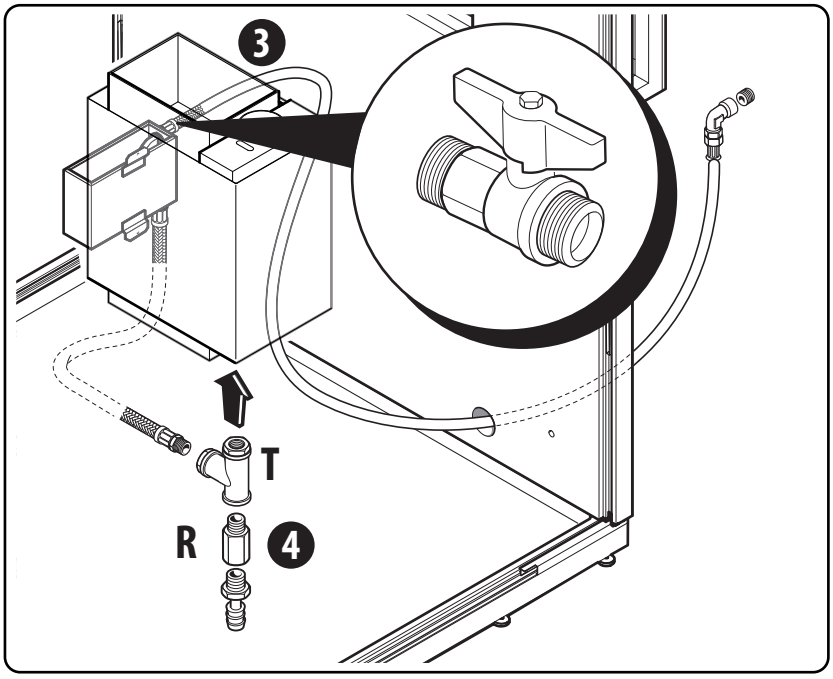
3
T
R
4

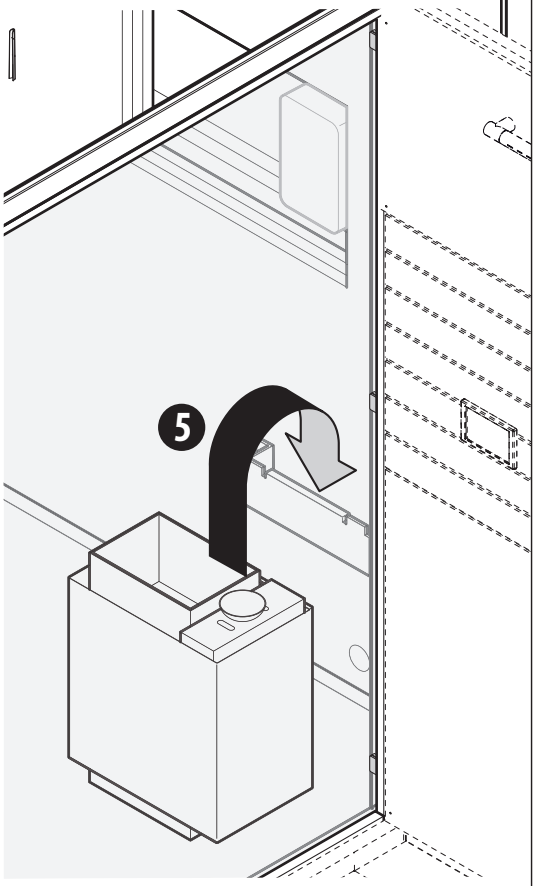
5

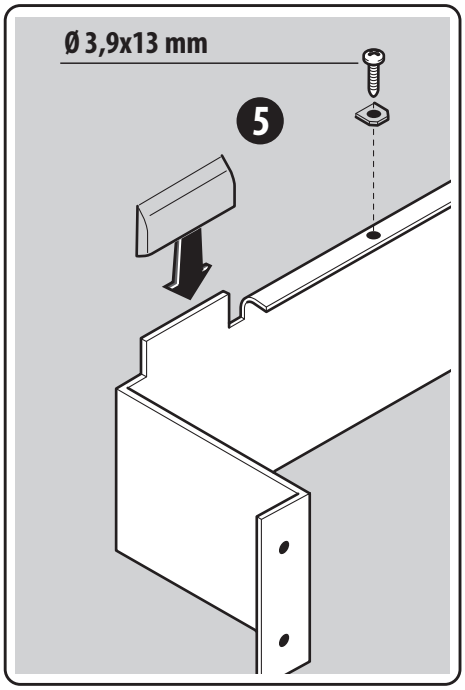
Ø 3,9x13 mm
5

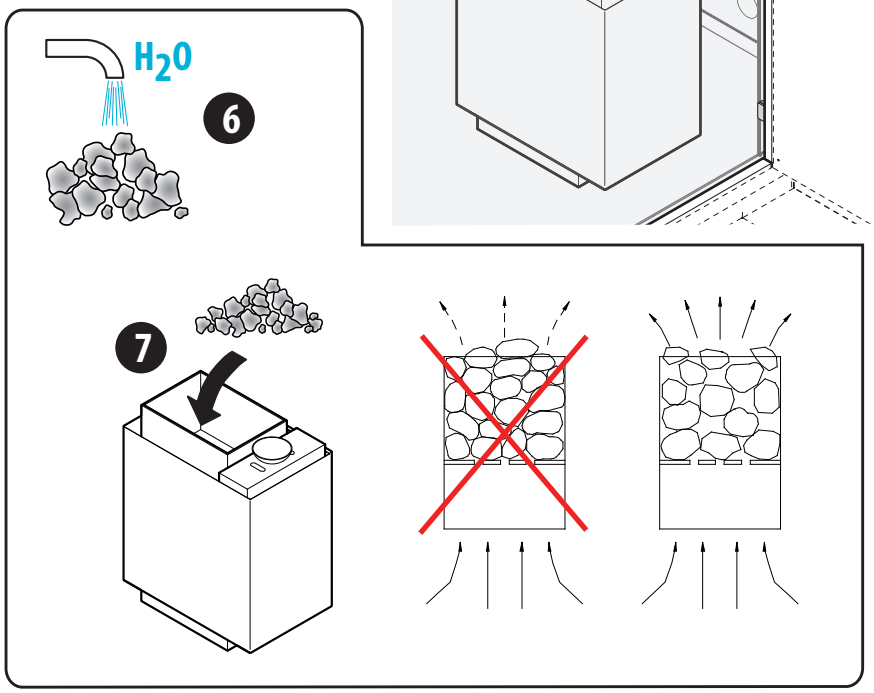
H2O
6
7

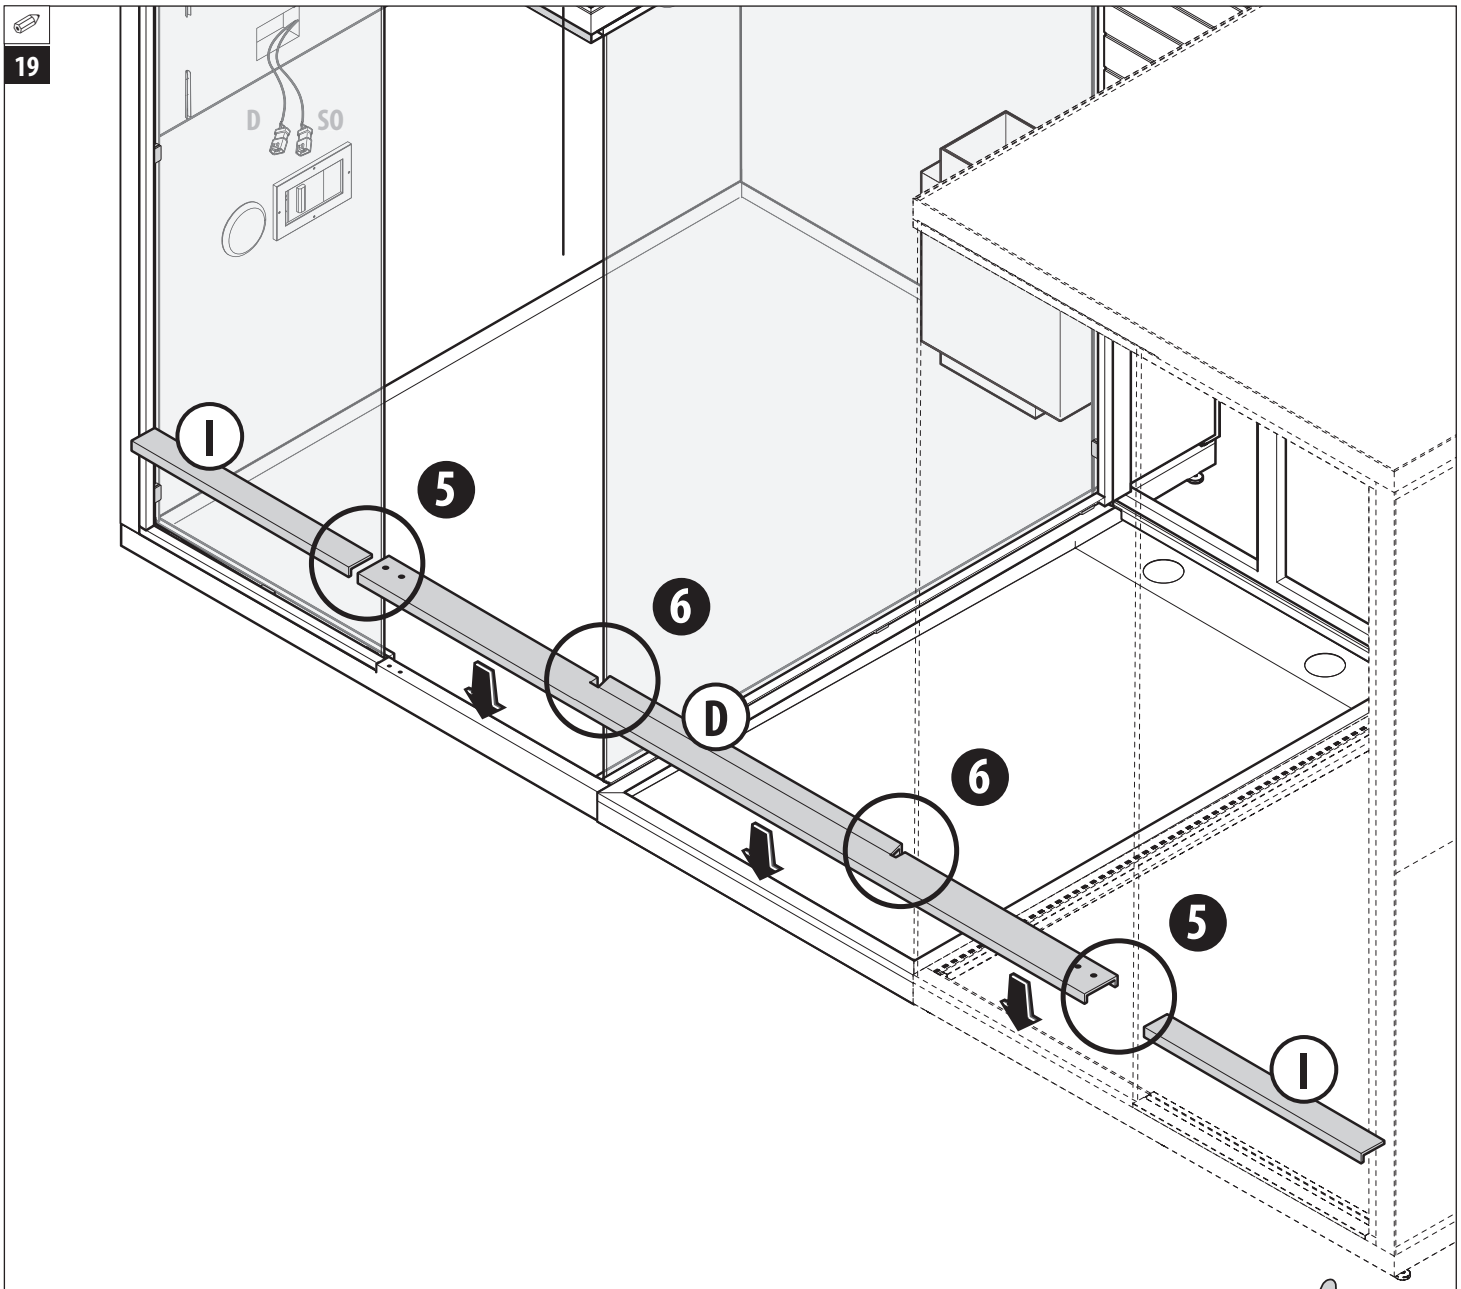
D
SO
I
5
6
D
6
5
I

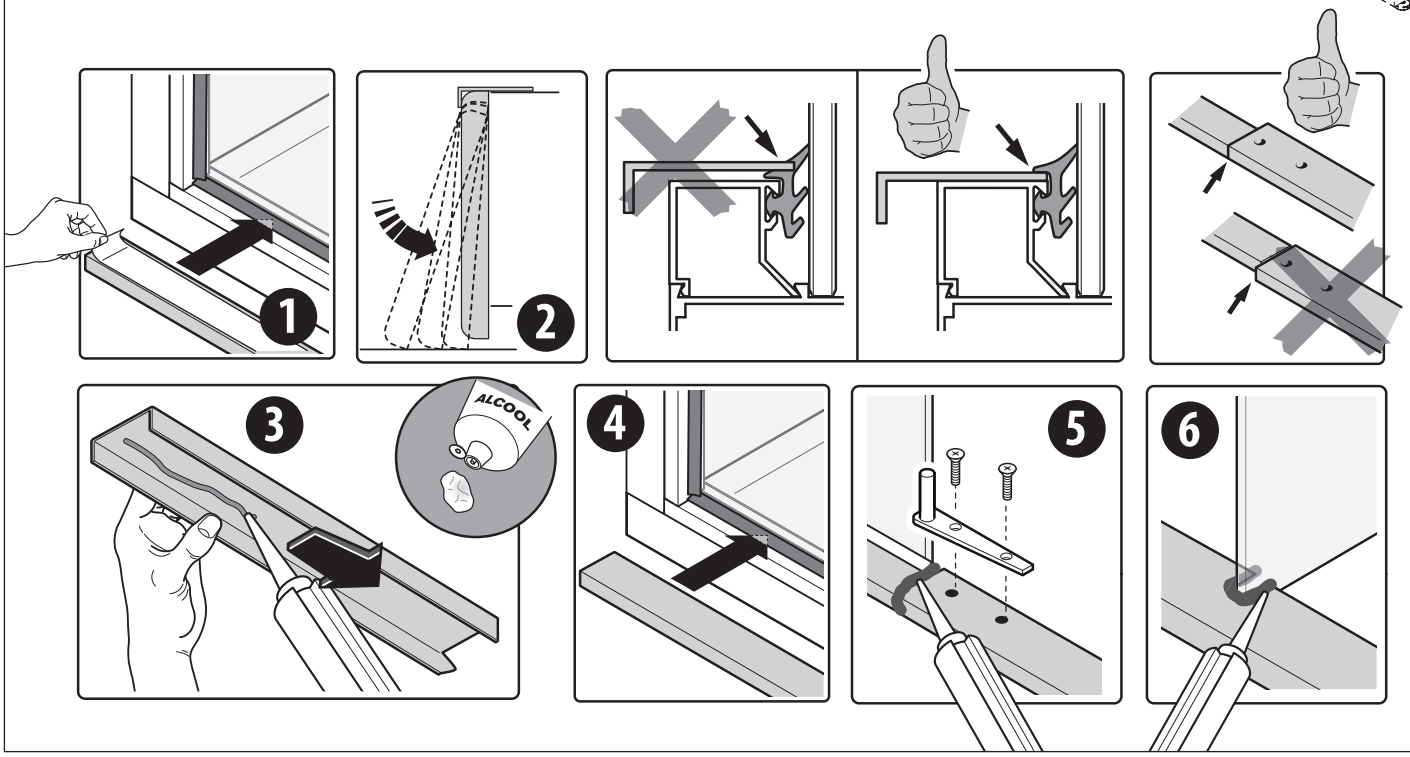
1
2
3
ALCOOL
4
5
6

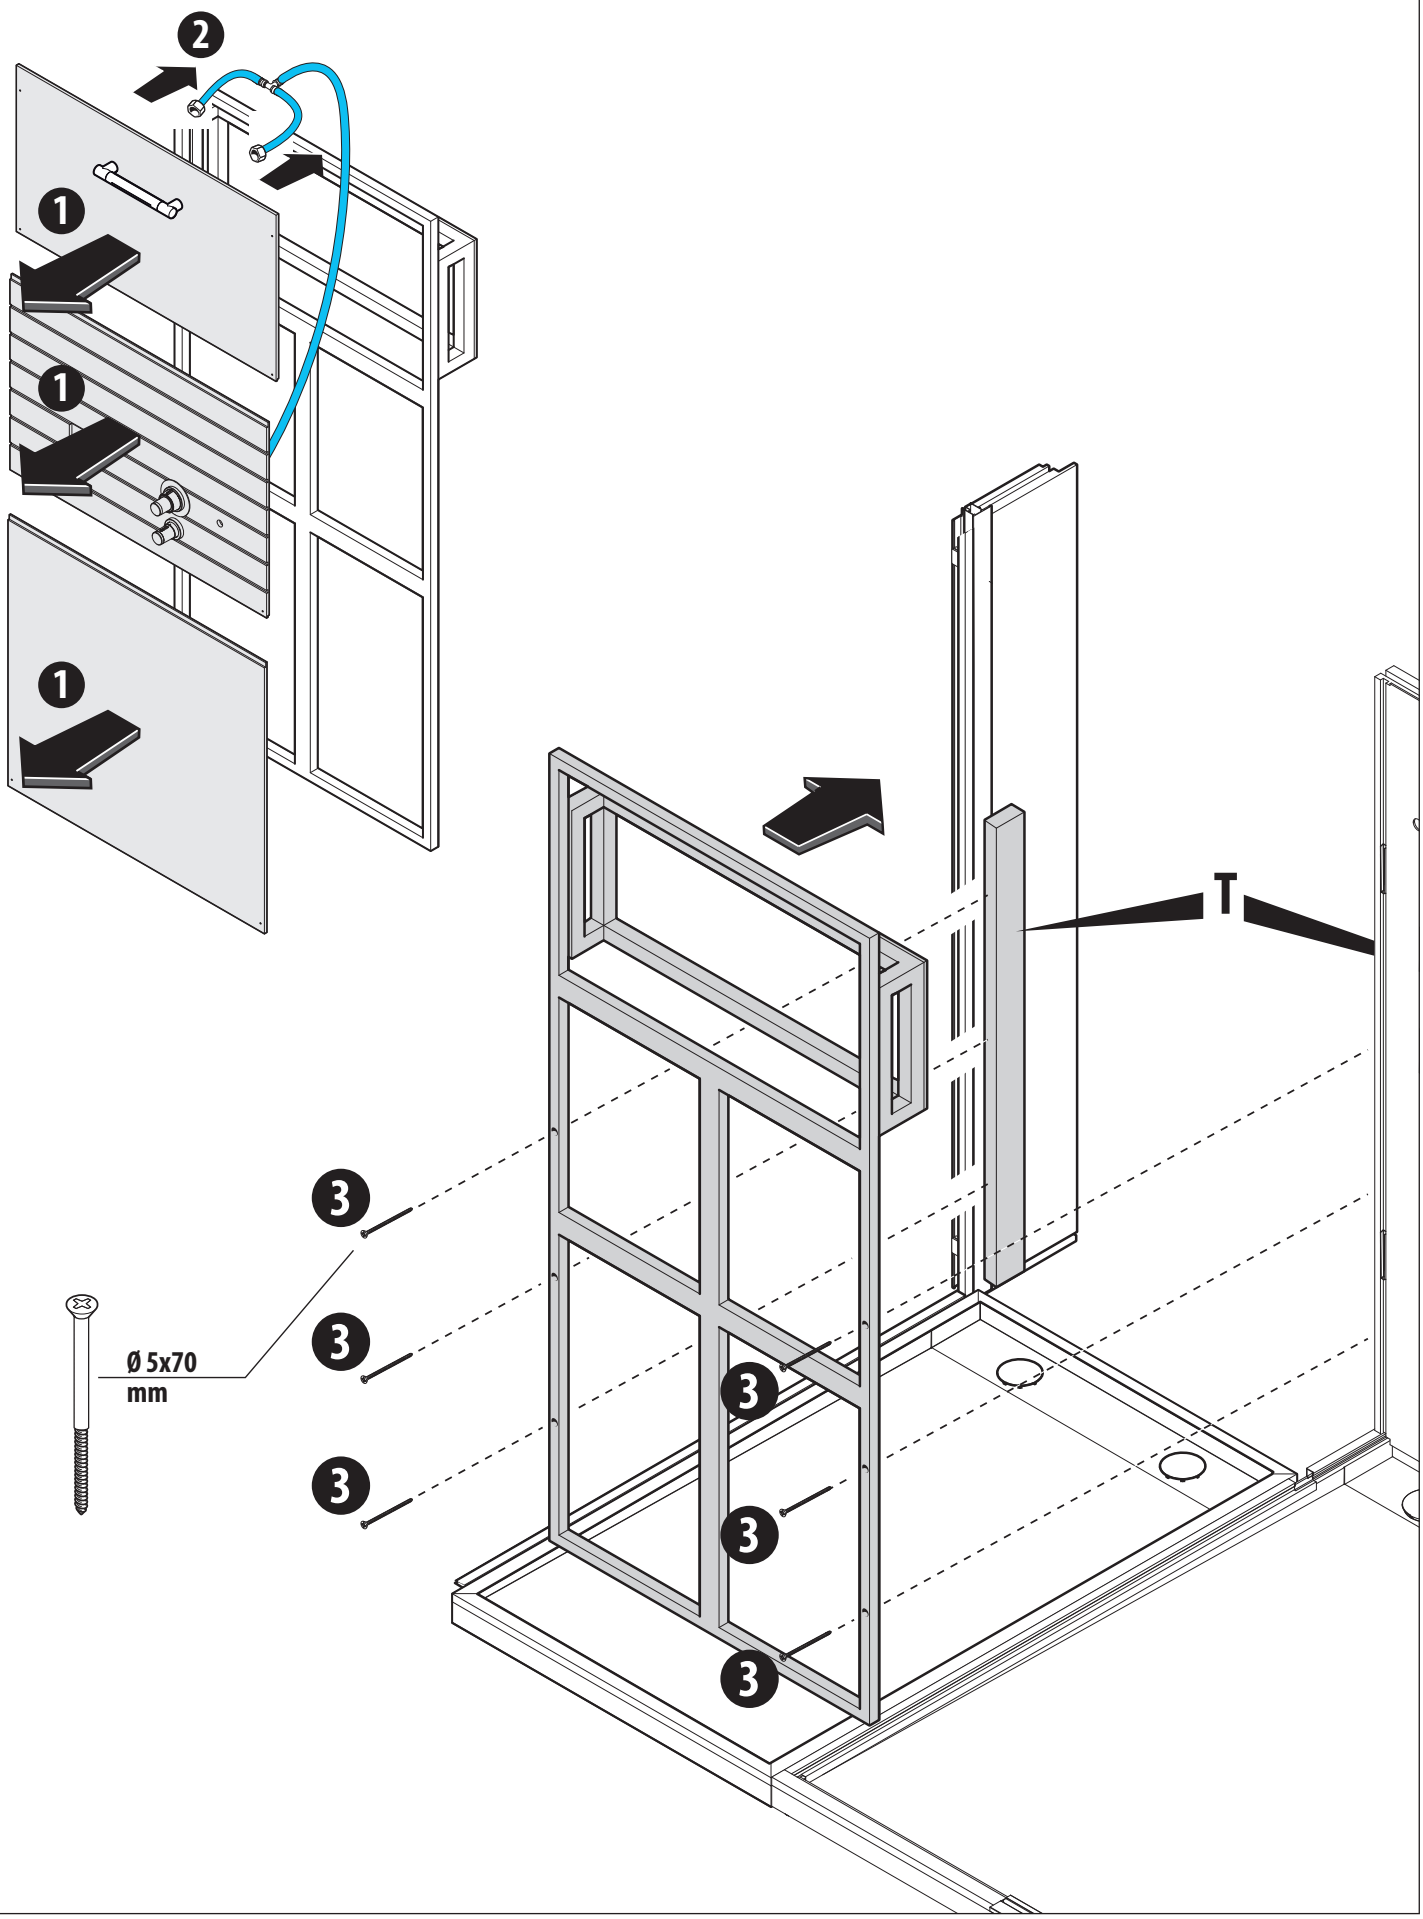
2
1
1
1
T
3
3
3
3
3
3
Ø 5x70
mm

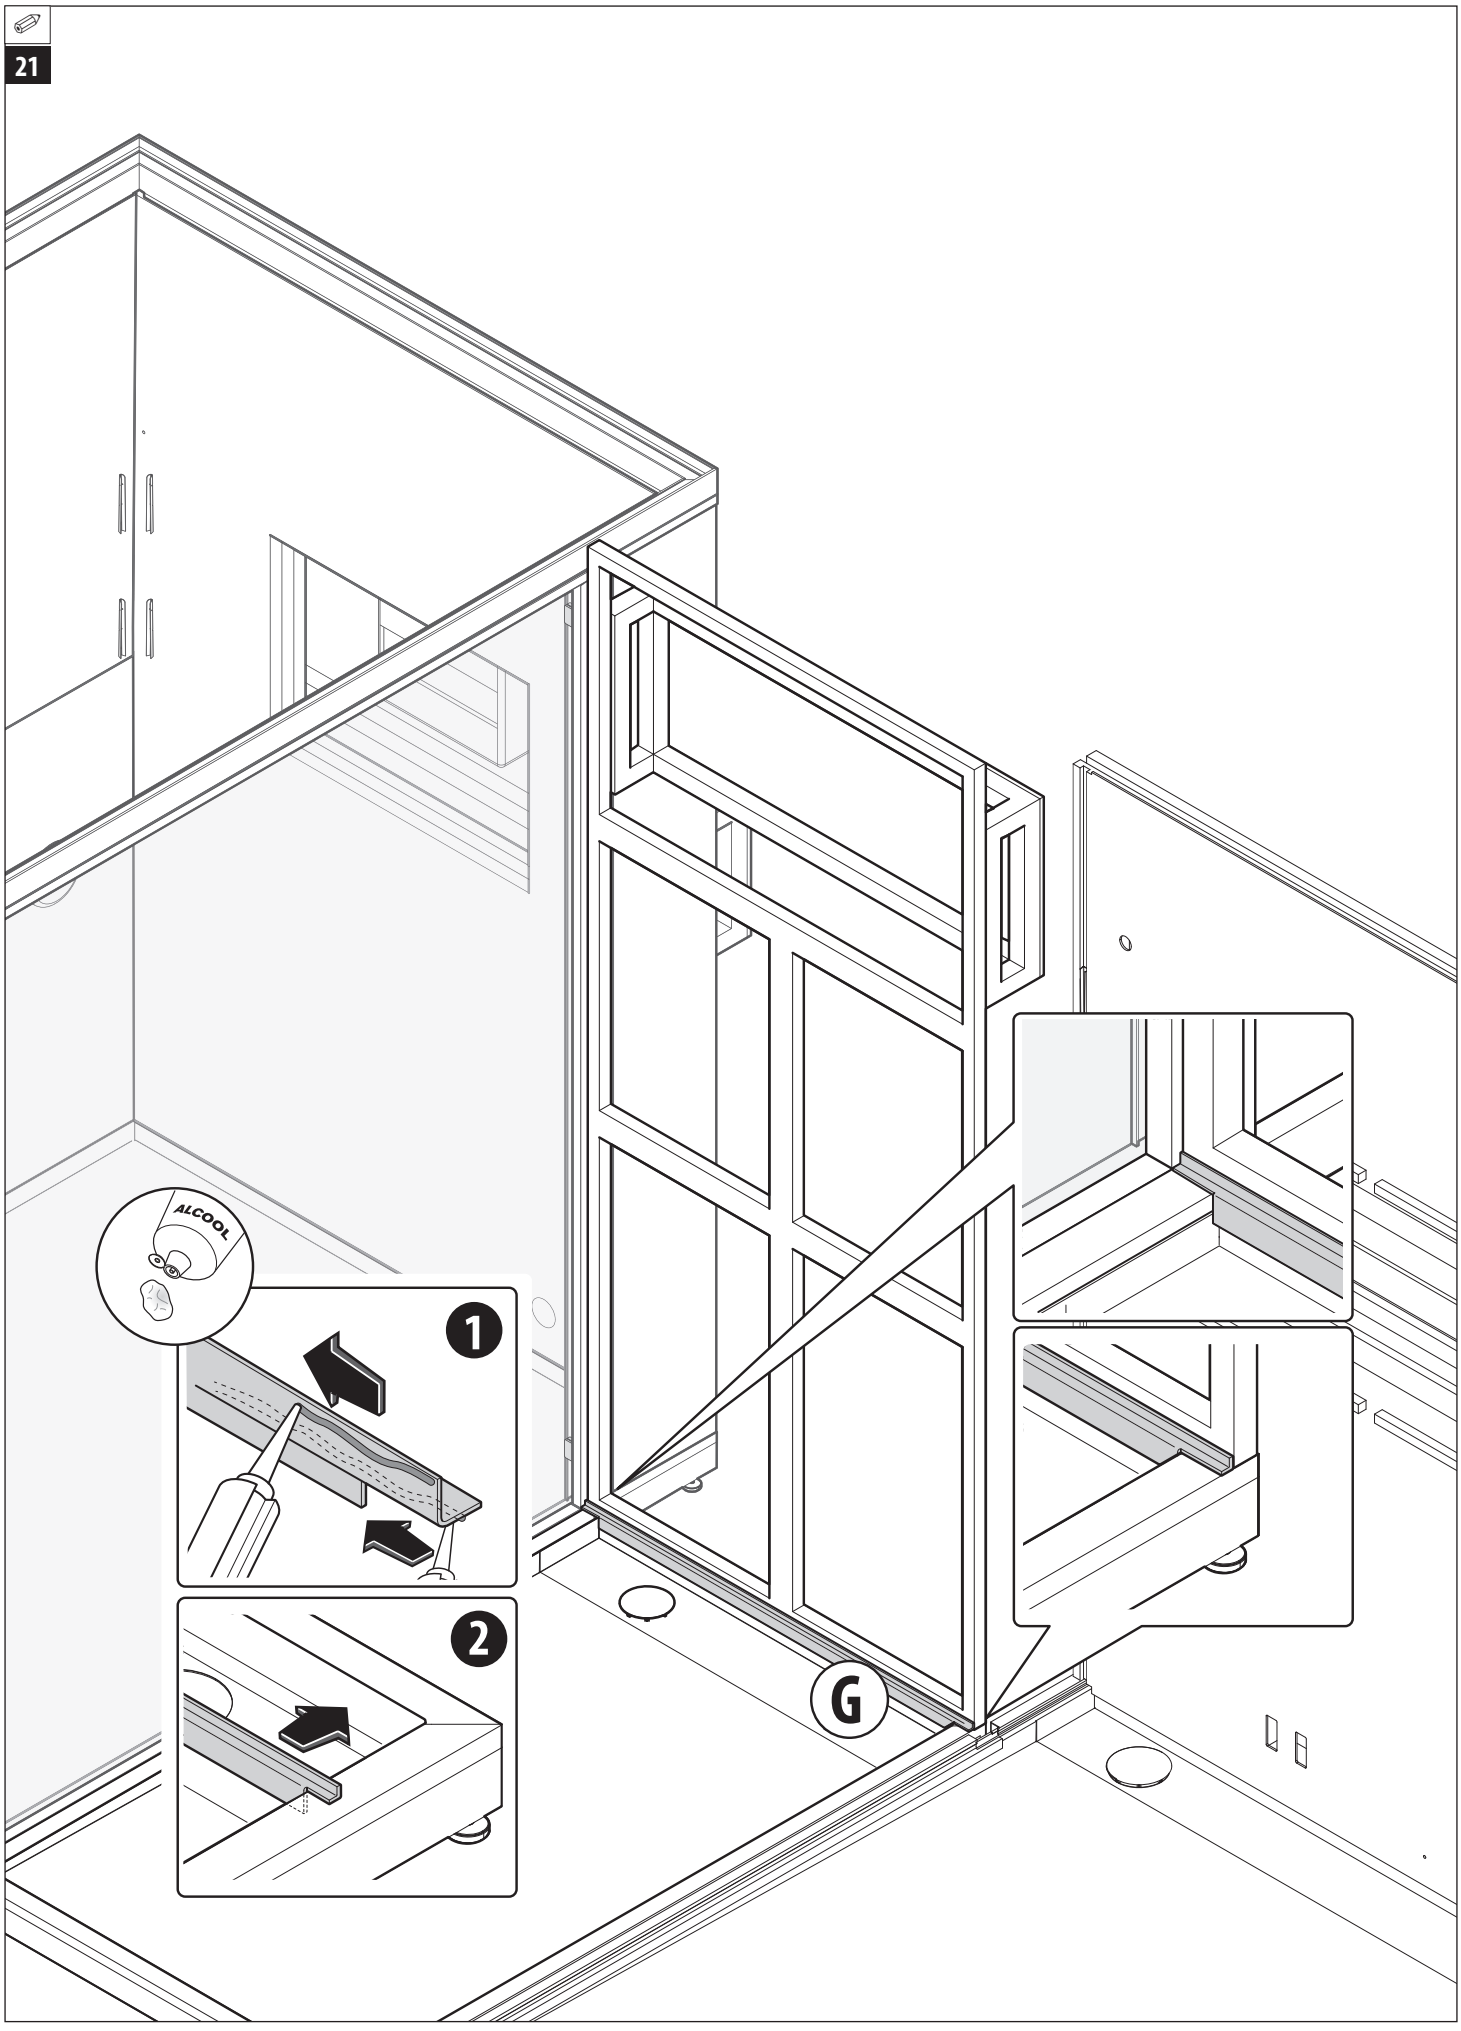
21
ALCOOL
1
2
G

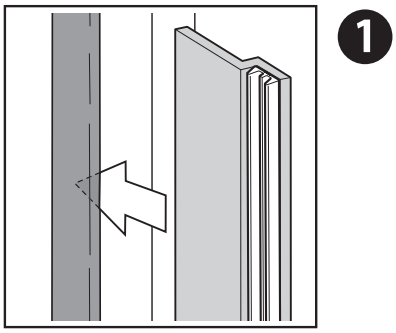
1

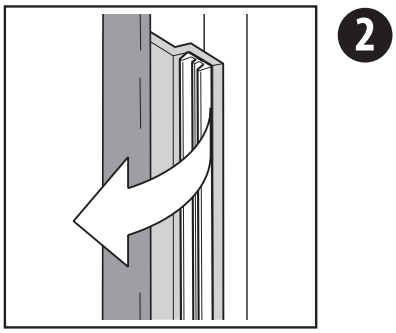
2

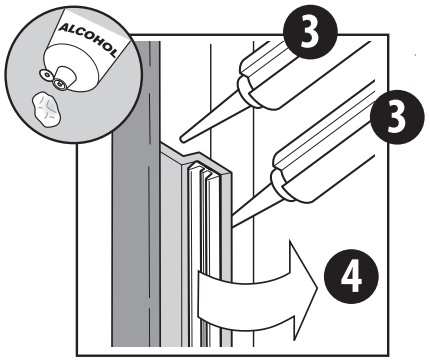
ALCOHOL
3
3
4

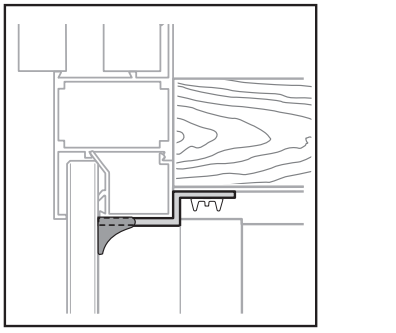

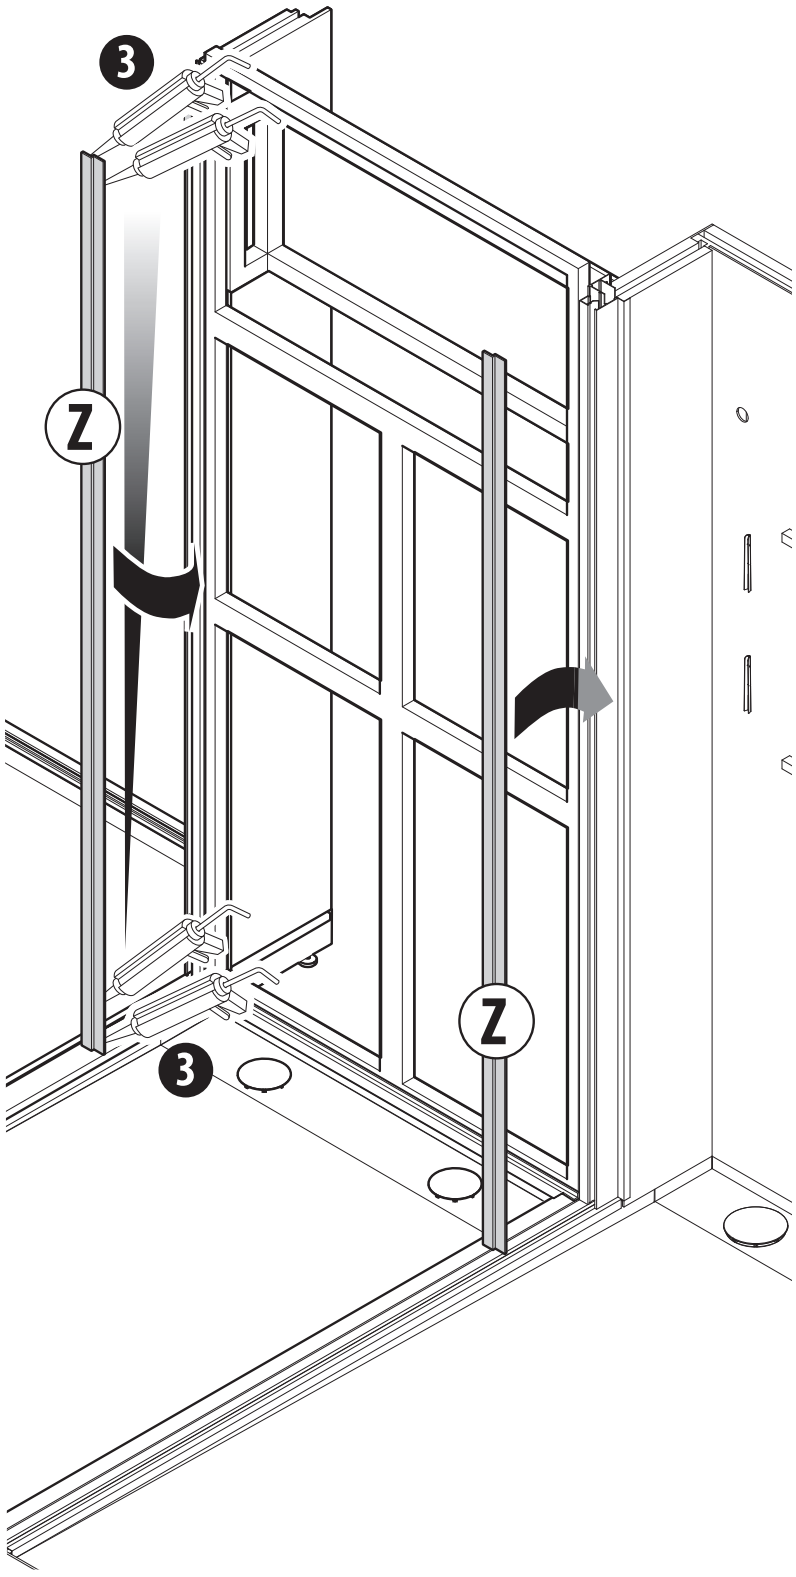
3
Z
Z
3

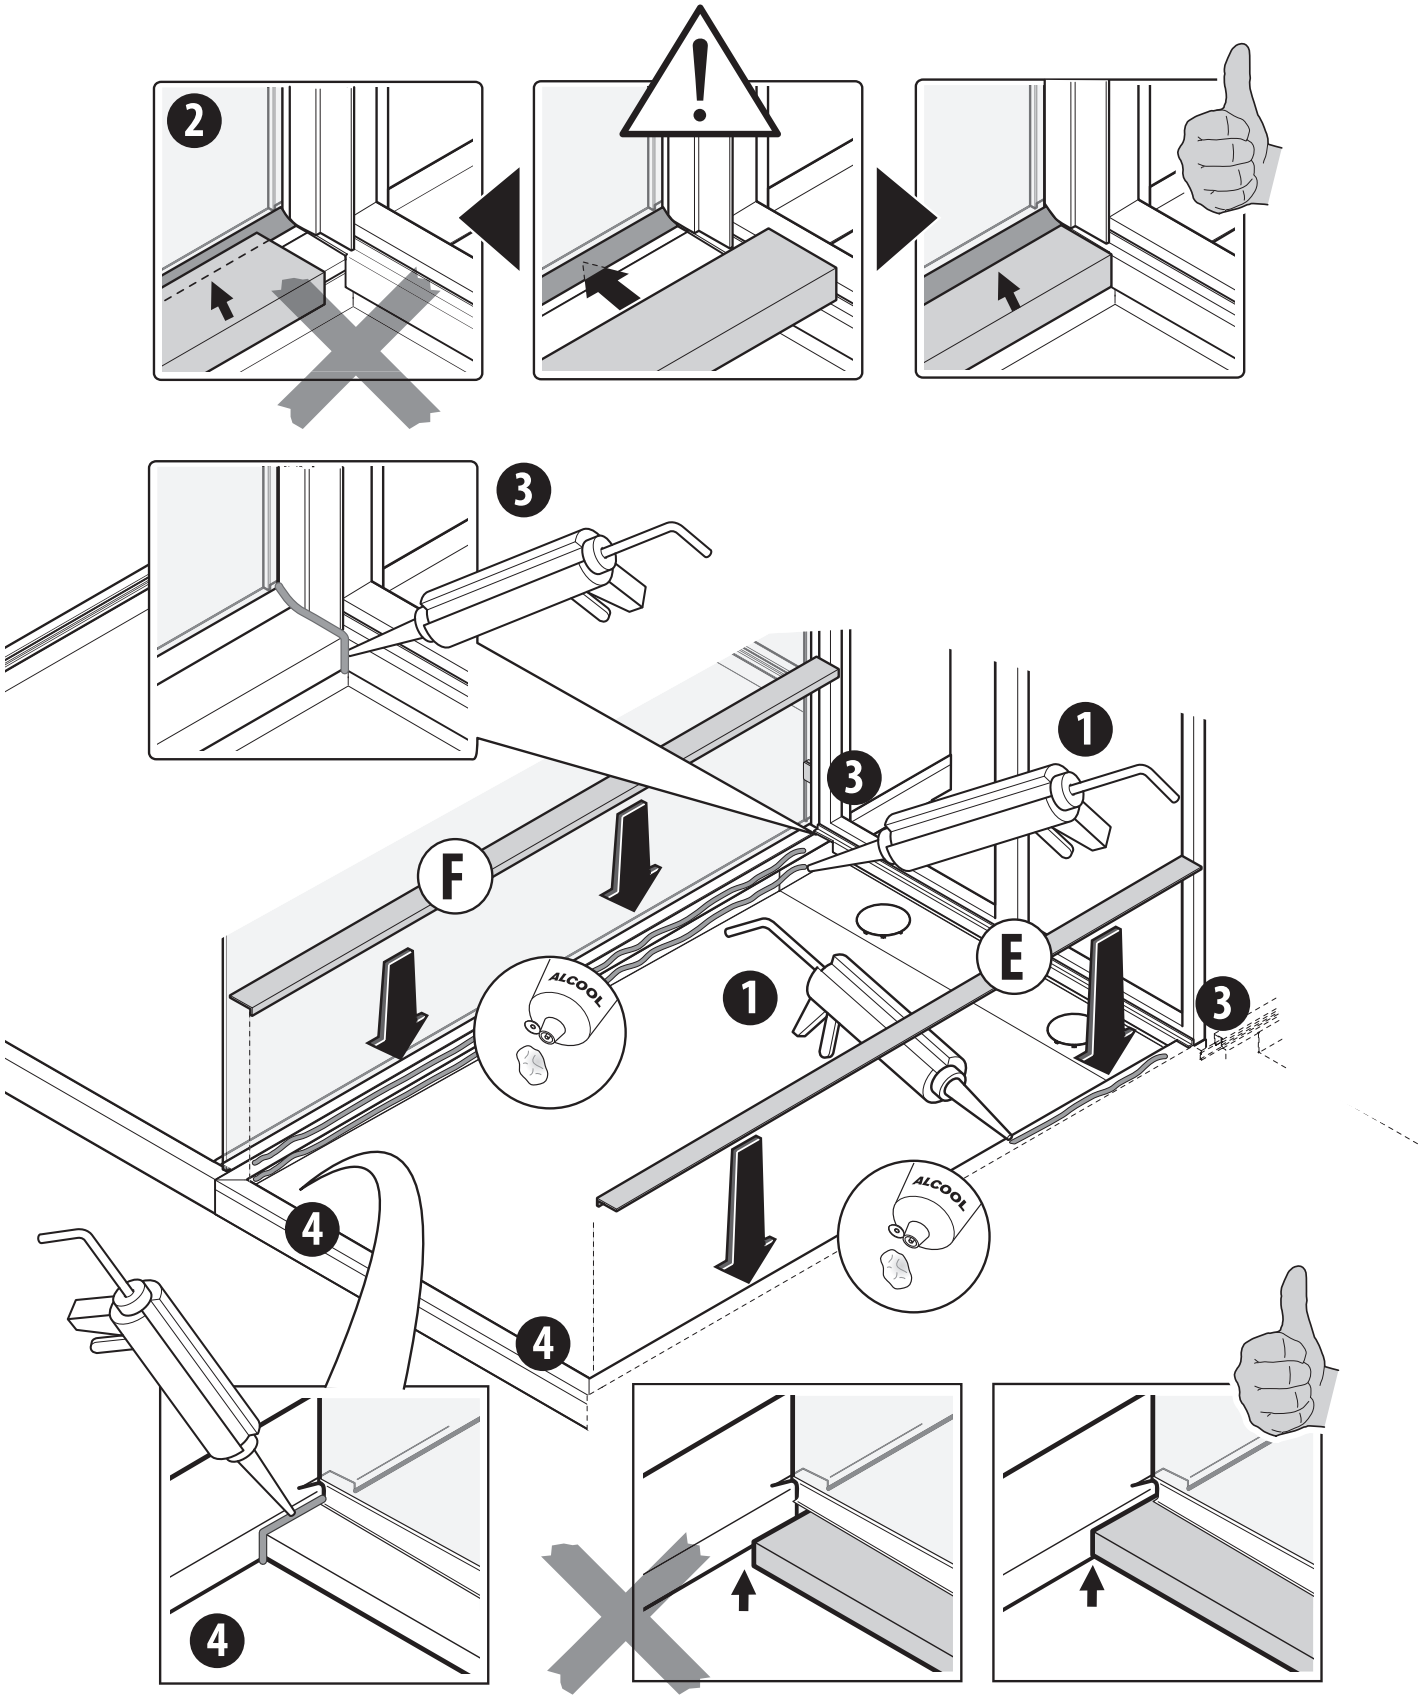
2
3
1
3
F
E
1
3
ALCOOL
ALCOOL
4
4
4

Dx

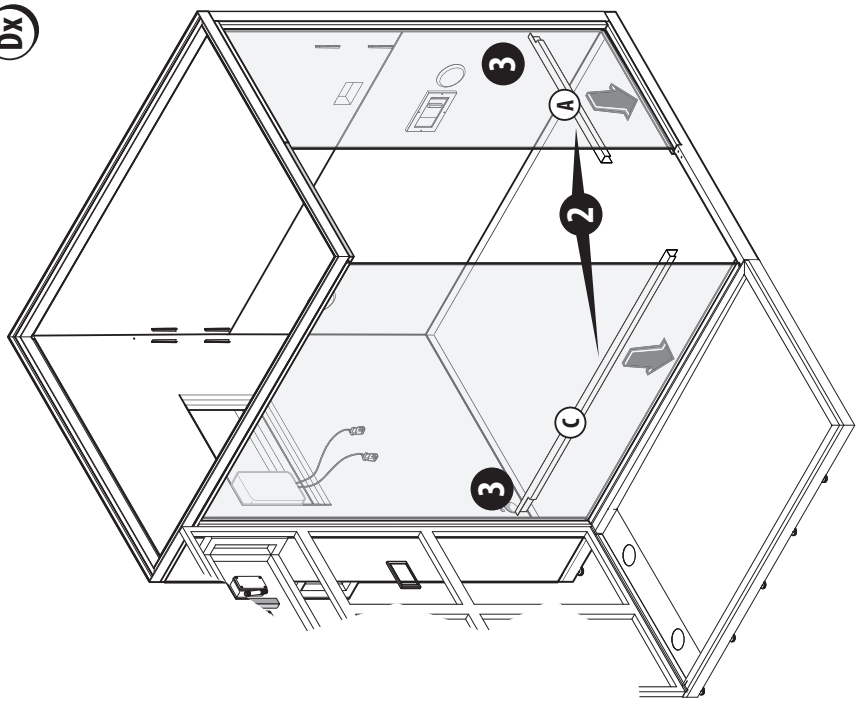

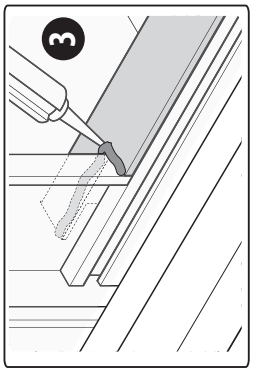

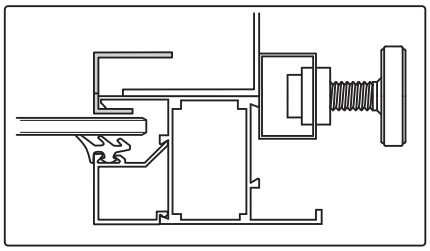

Sx

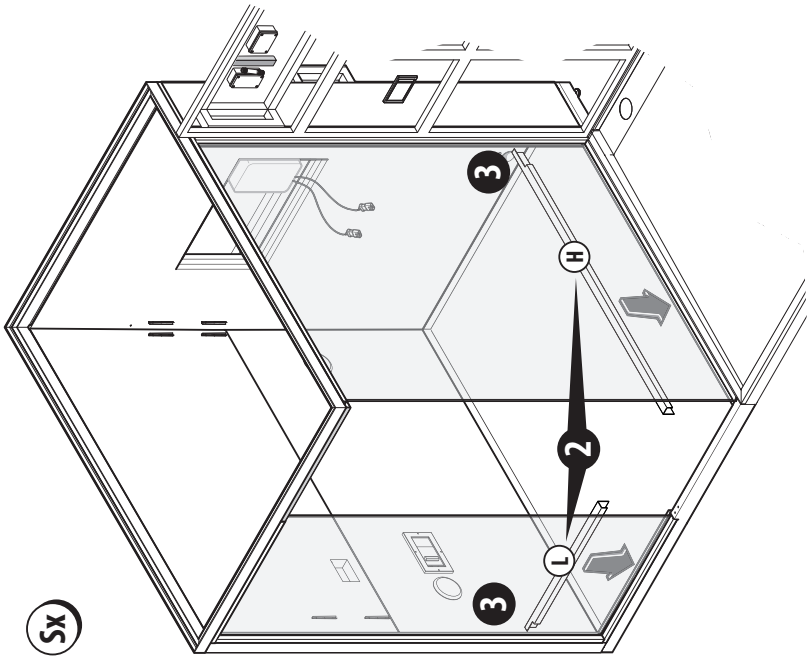

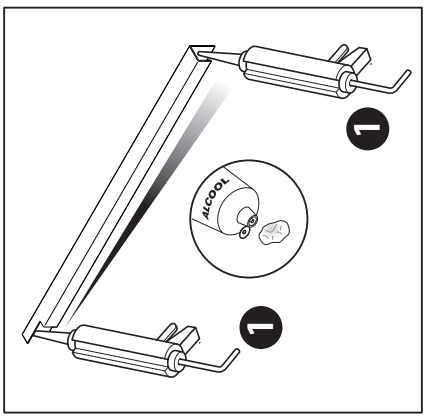

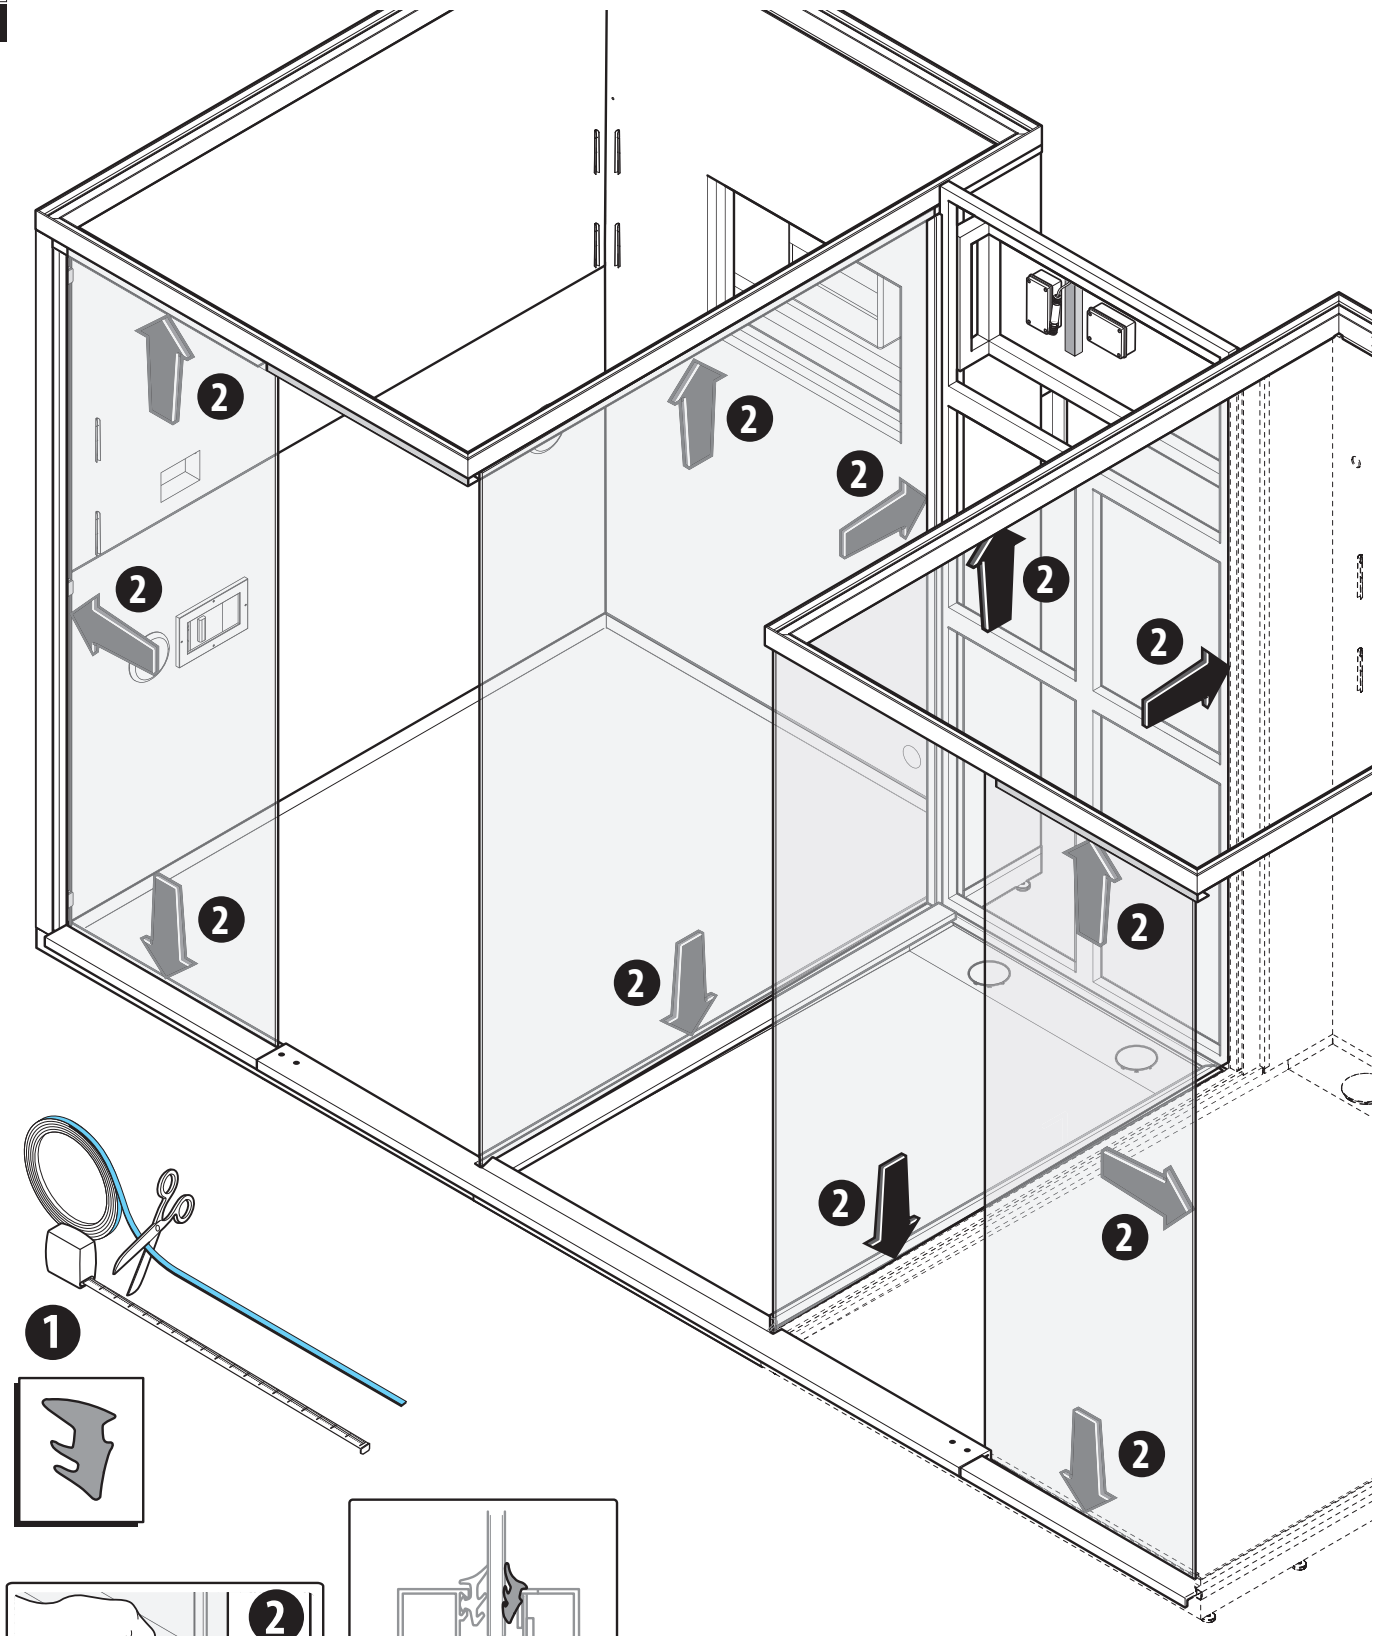
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

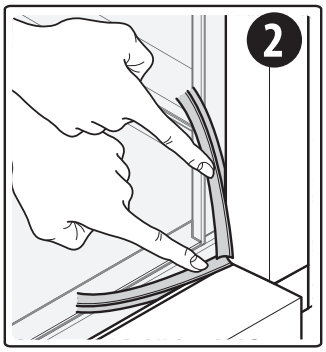
2

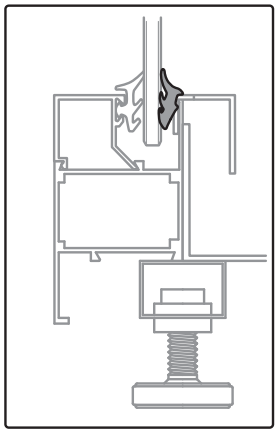

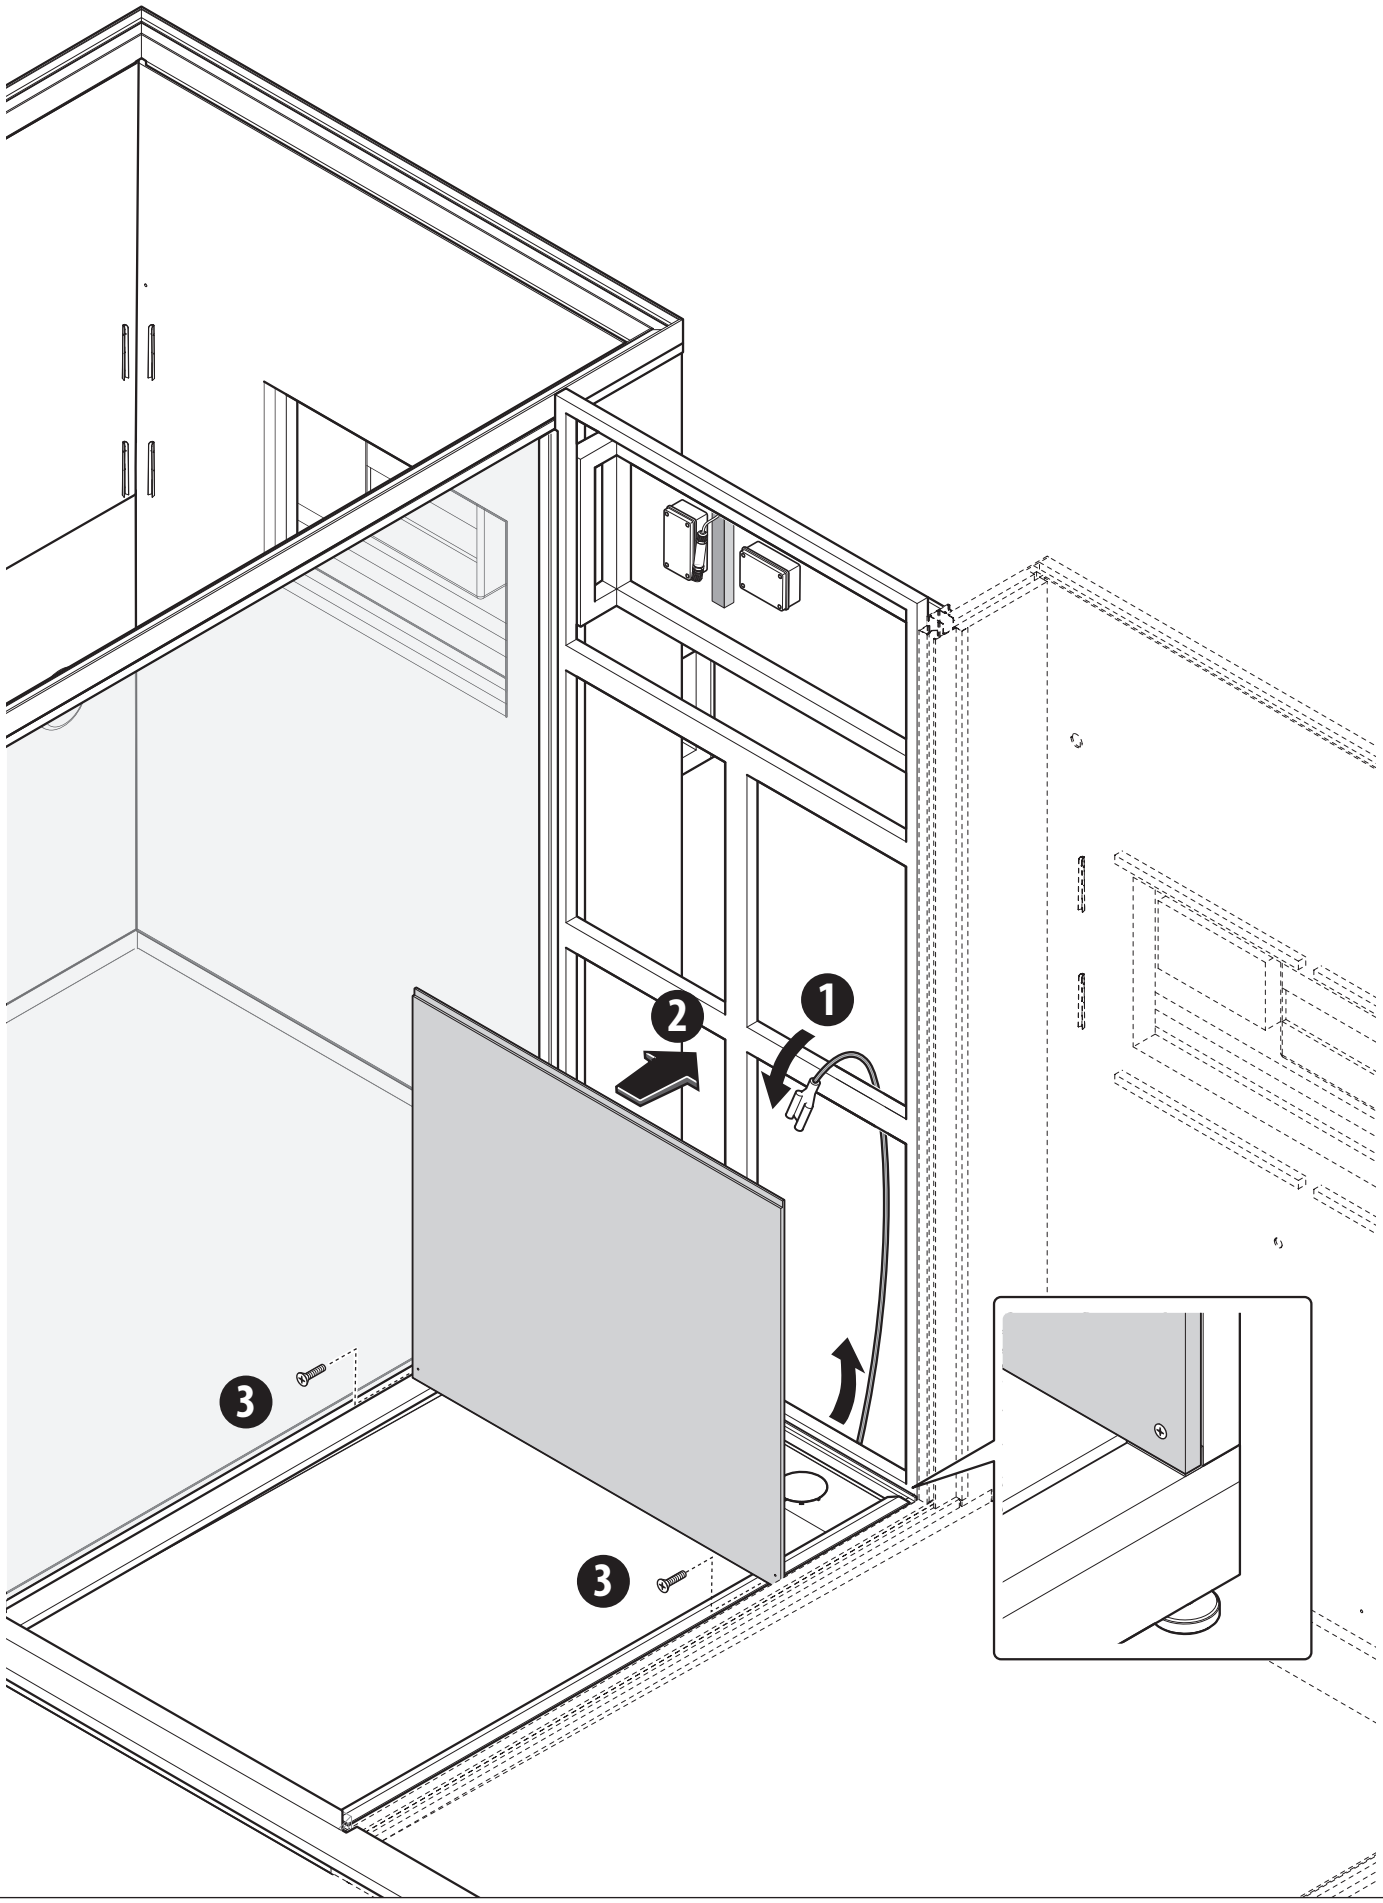
1
2
3
3

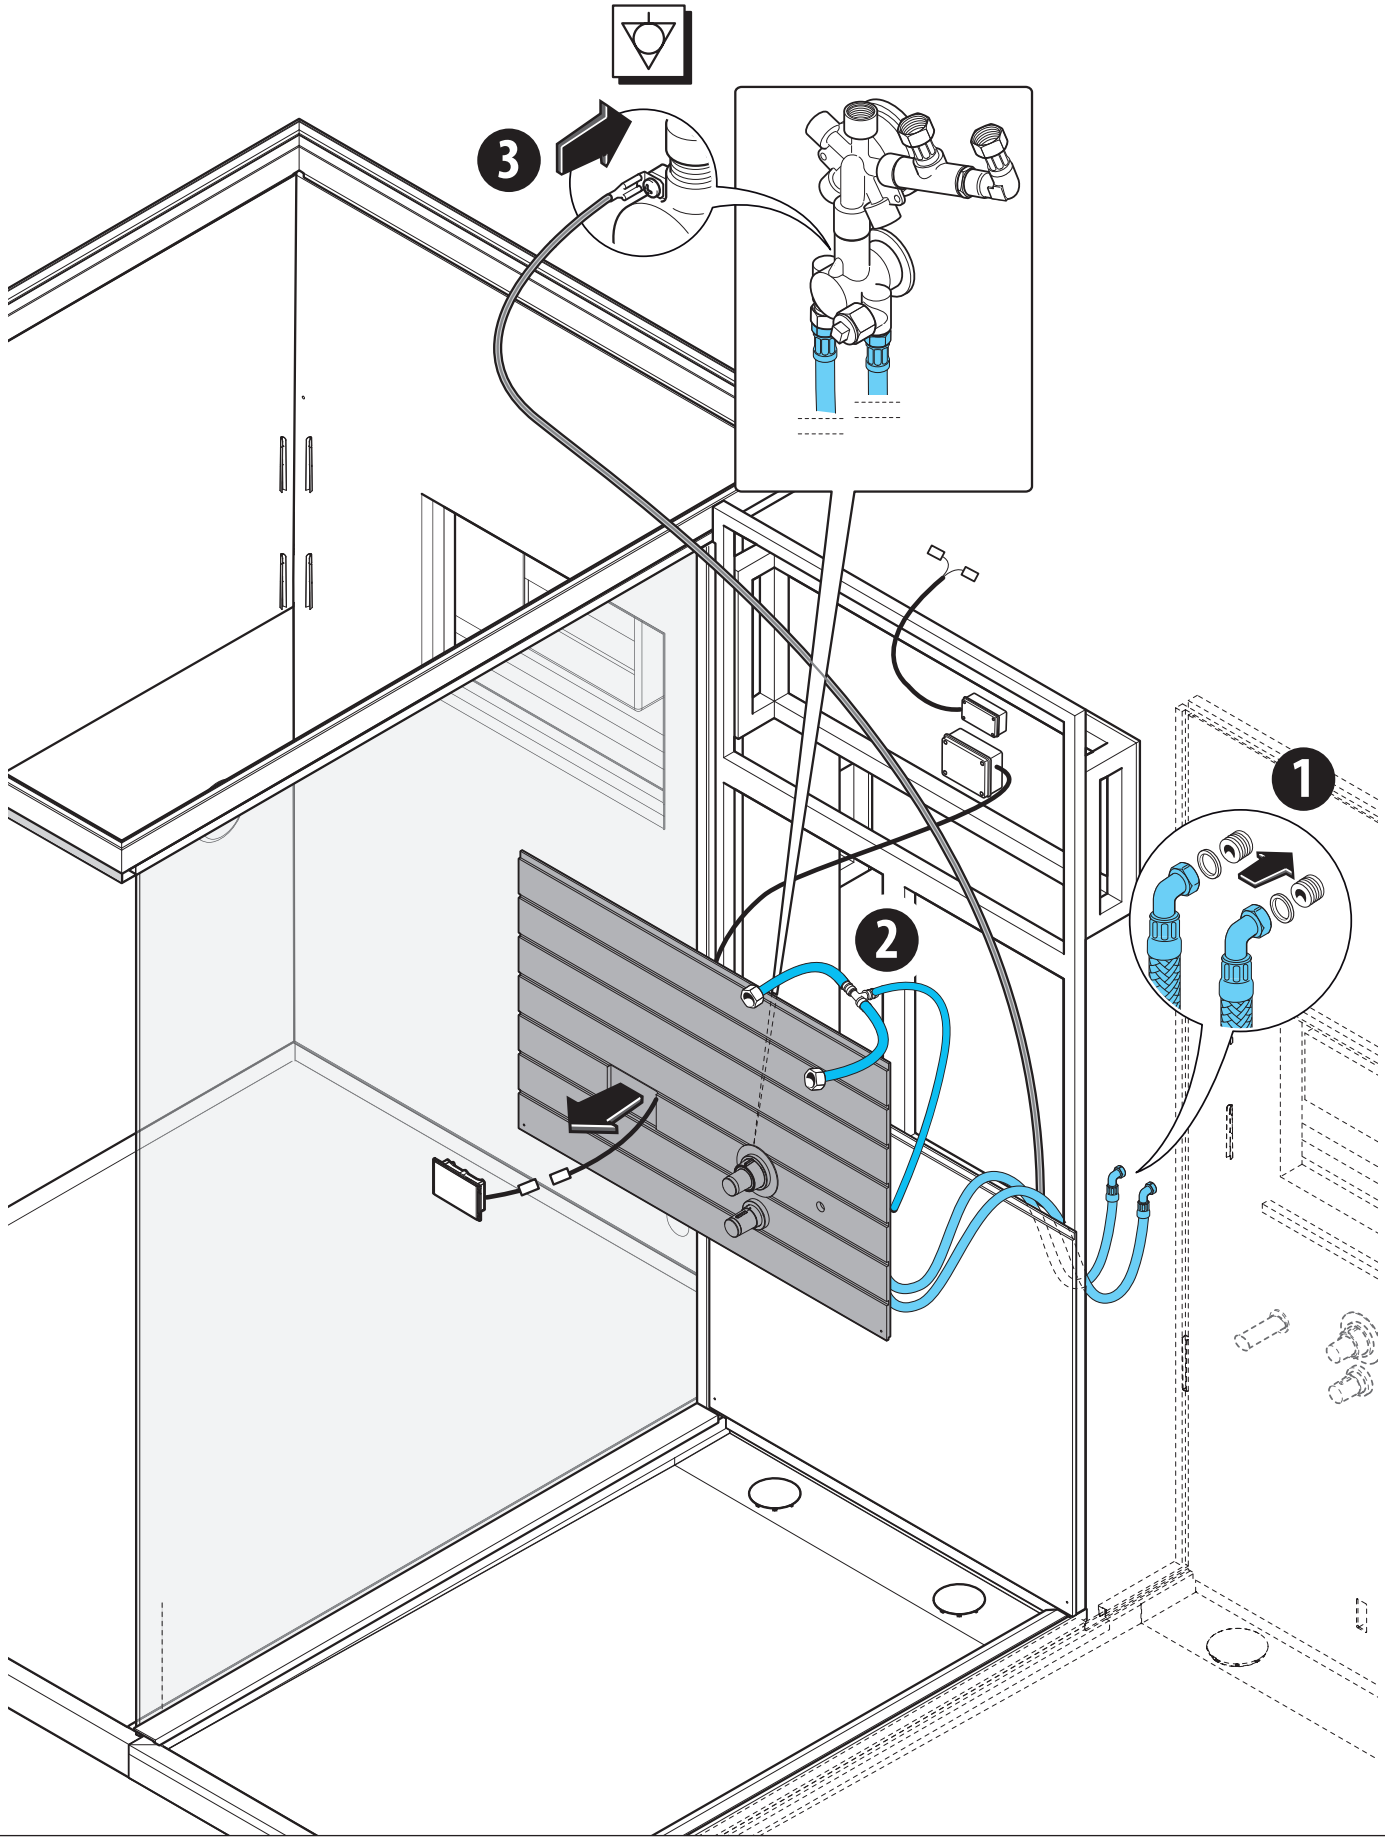
3
1
2

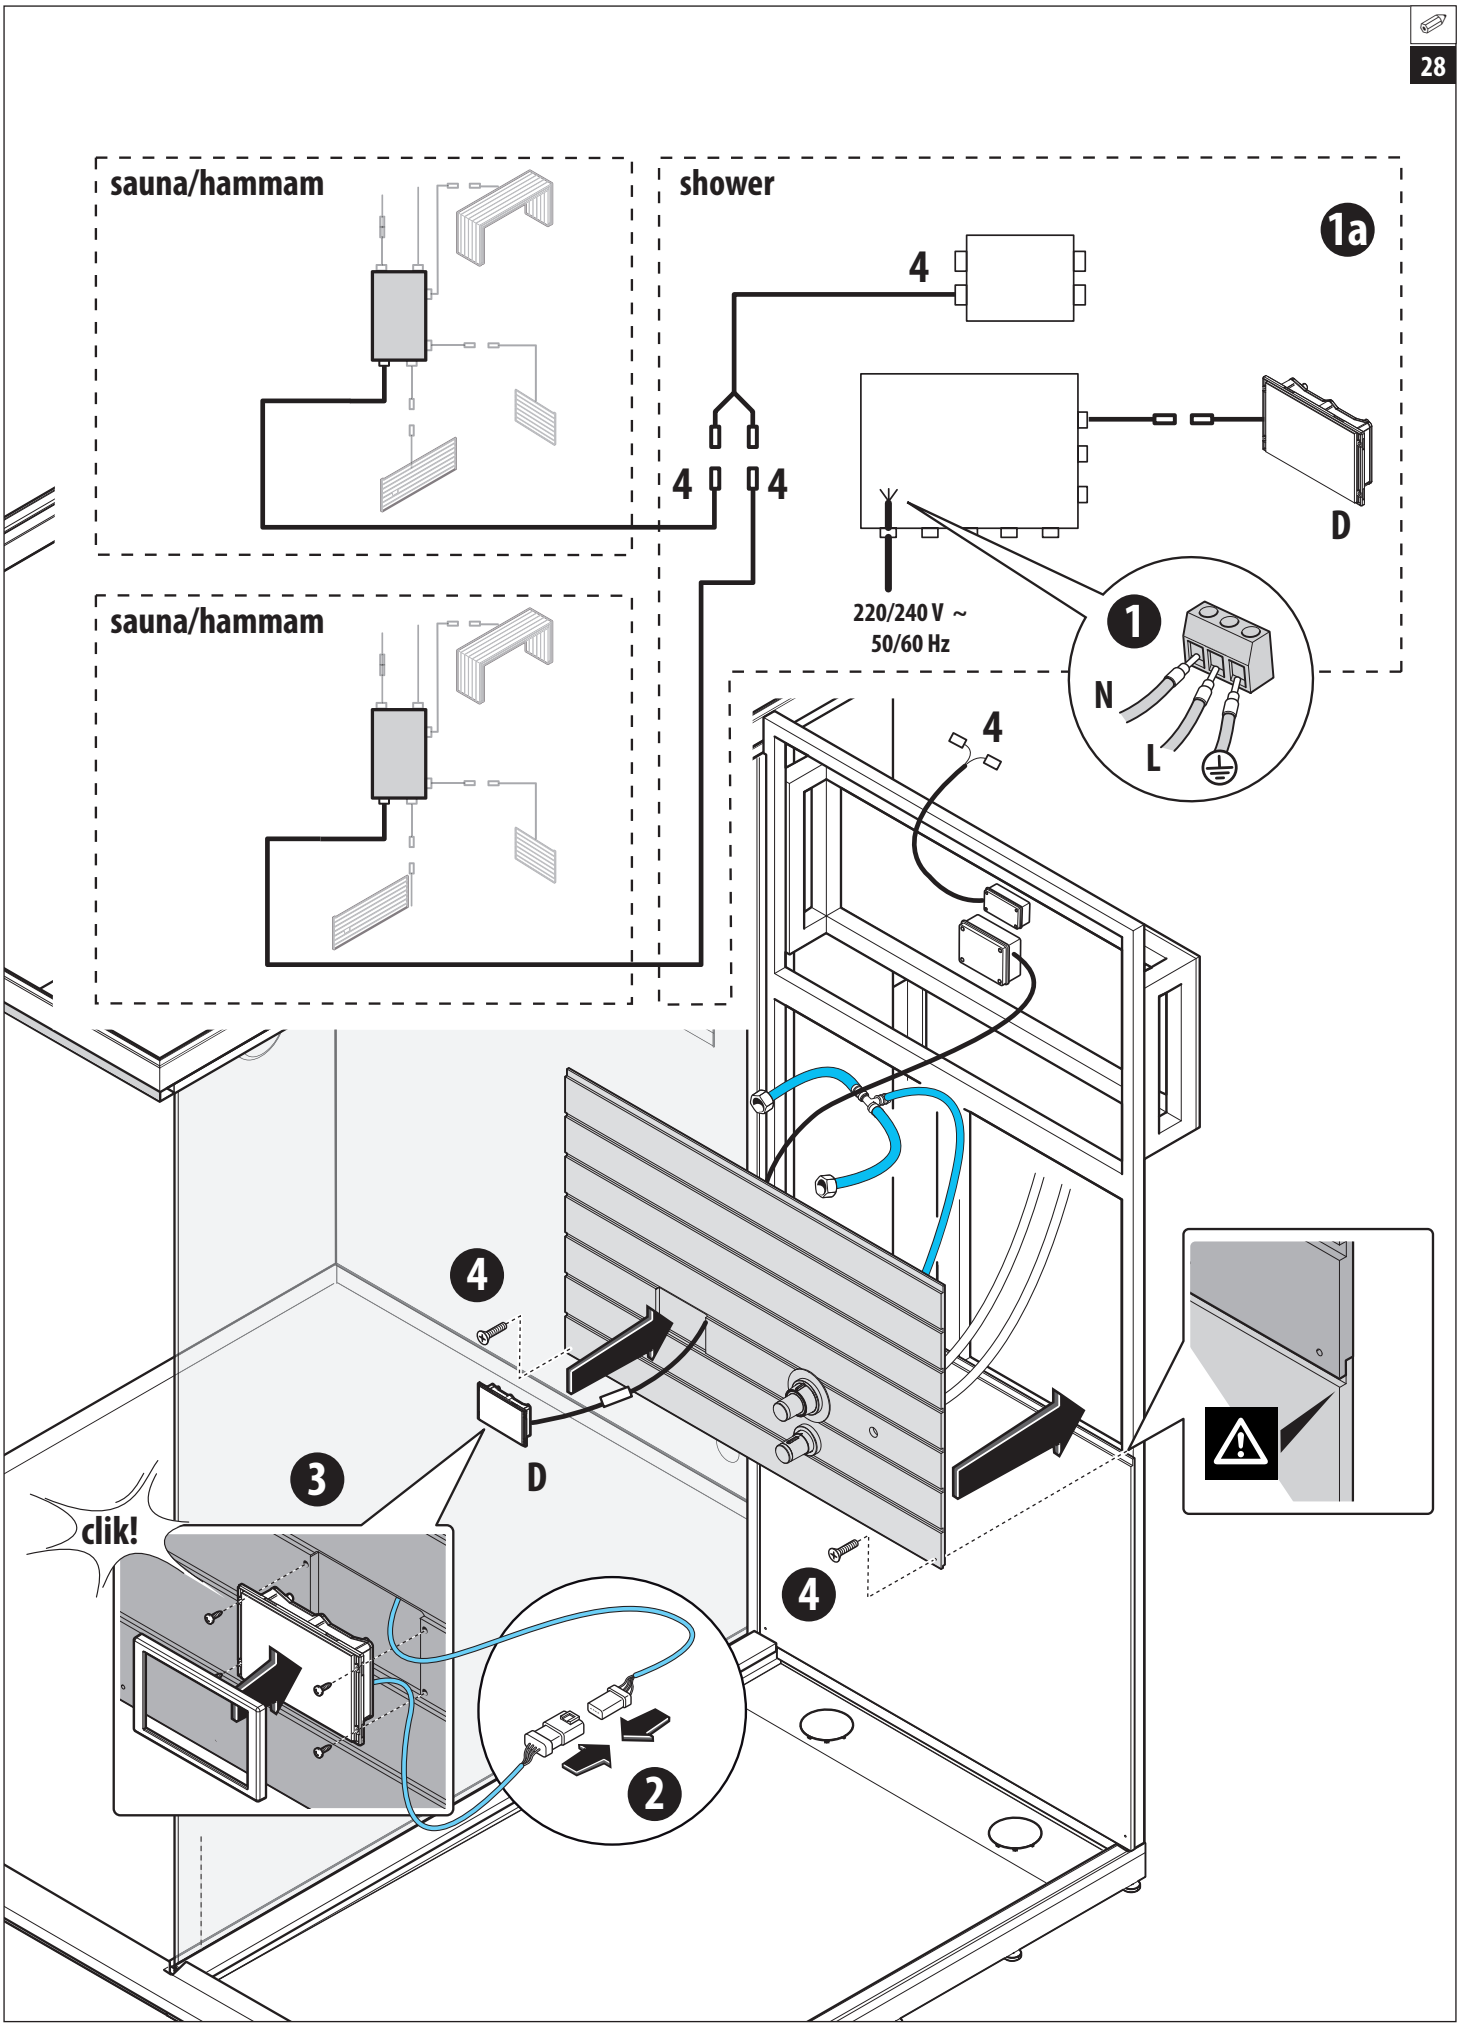
sauna/hammam
shower
1a
4
4
4
D
220/240 V ~
50/60 Hz
1
N
L
sauna/hammam
4
4
D
3
clik!
2
4

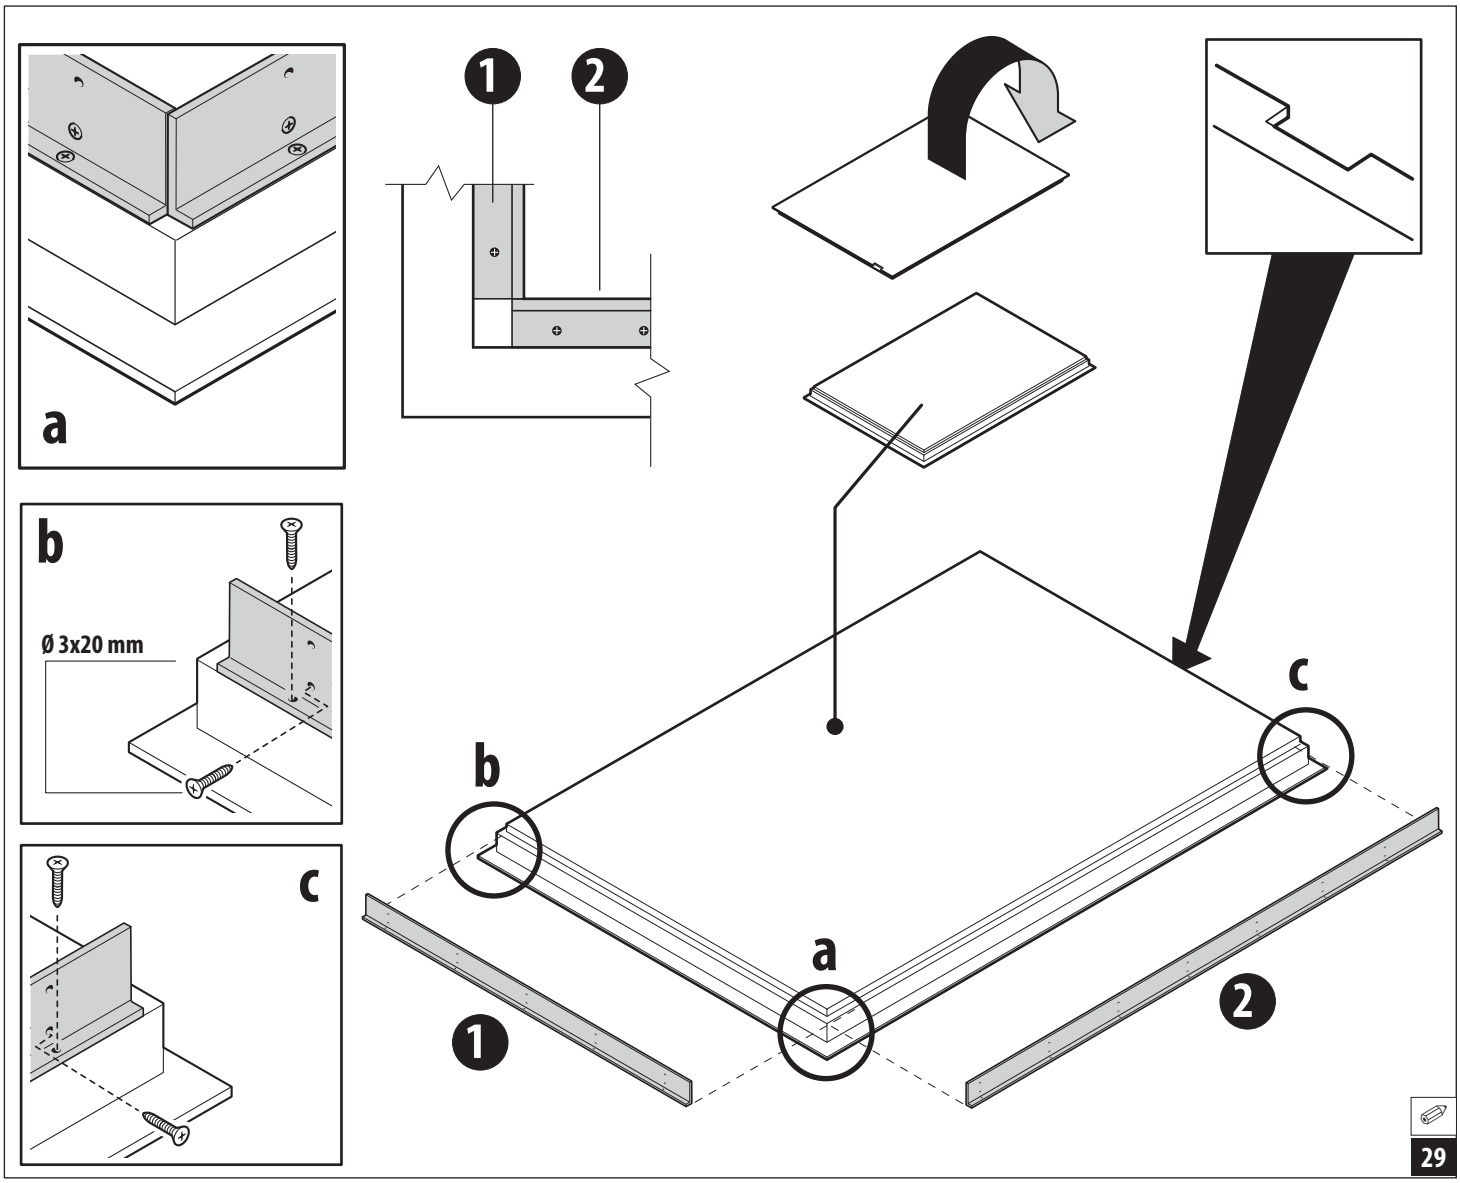
a
1
2
b
Ø 3x20 mm
c
b
a
c
1
2
29

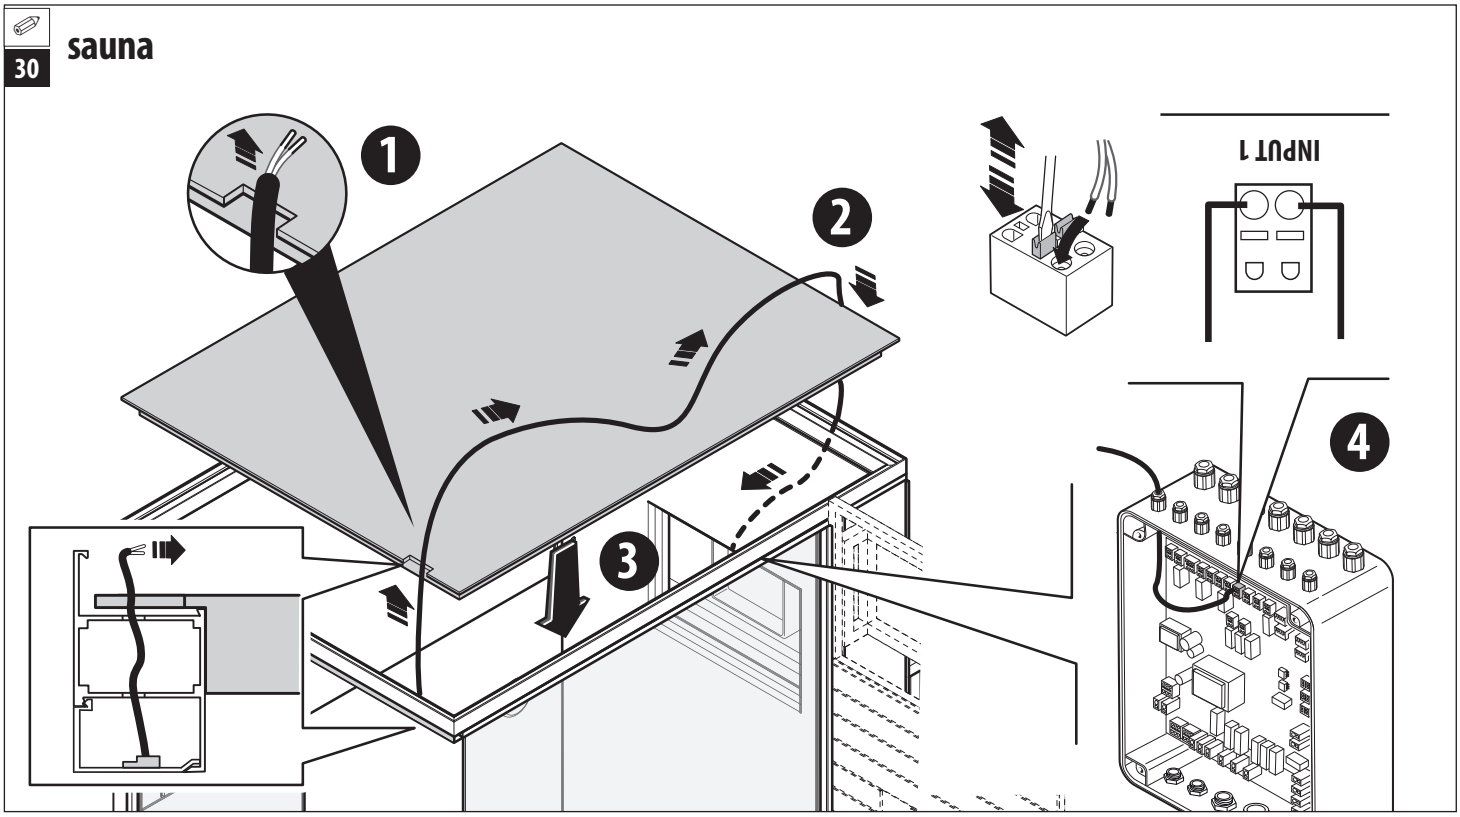
30
sauna
1
2
3
4
INPUT 1

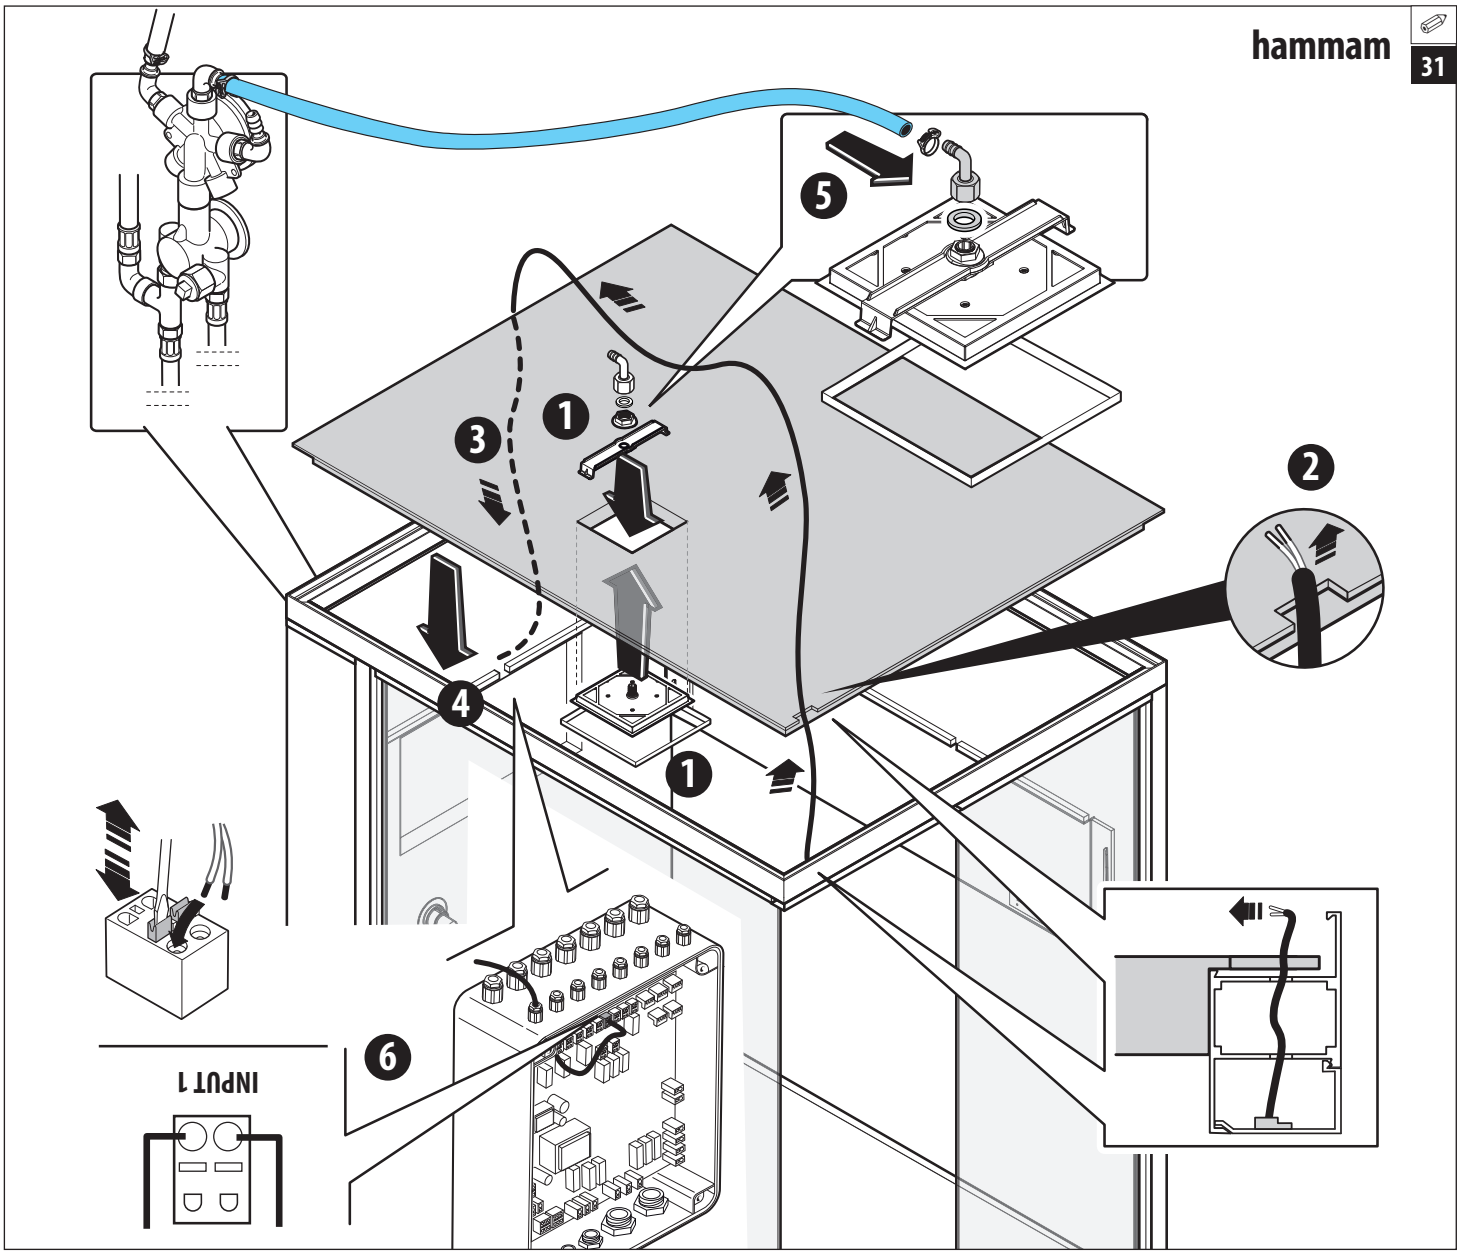

32

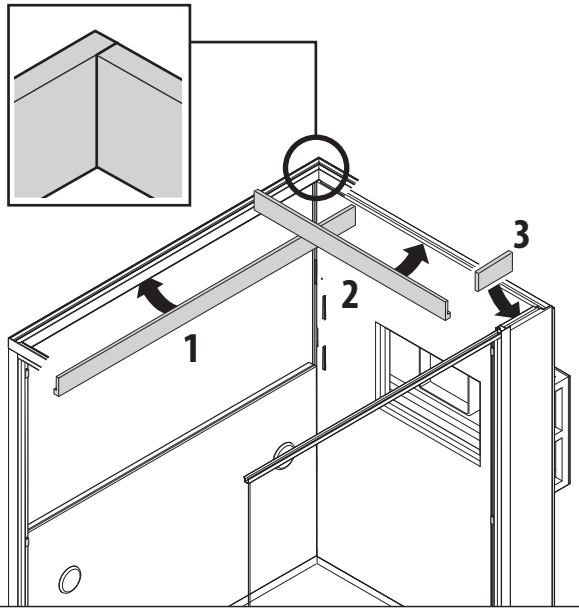

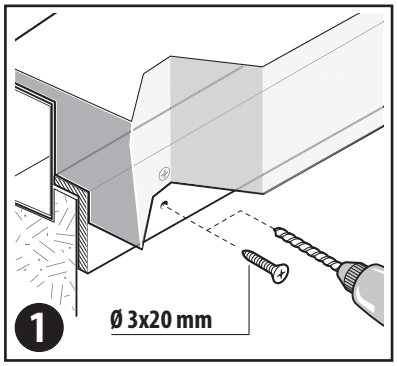

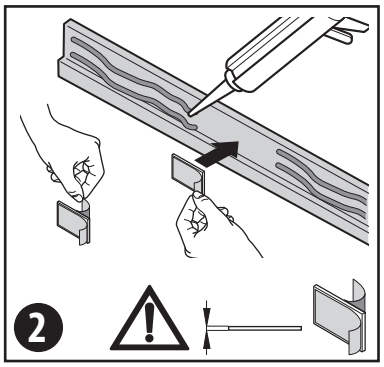

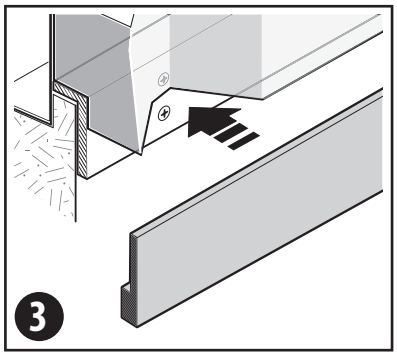

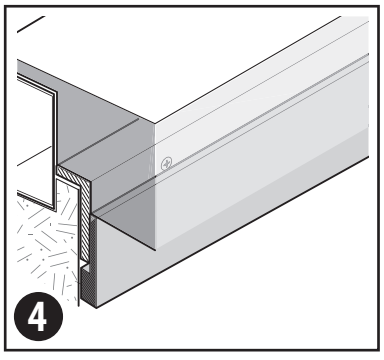

33

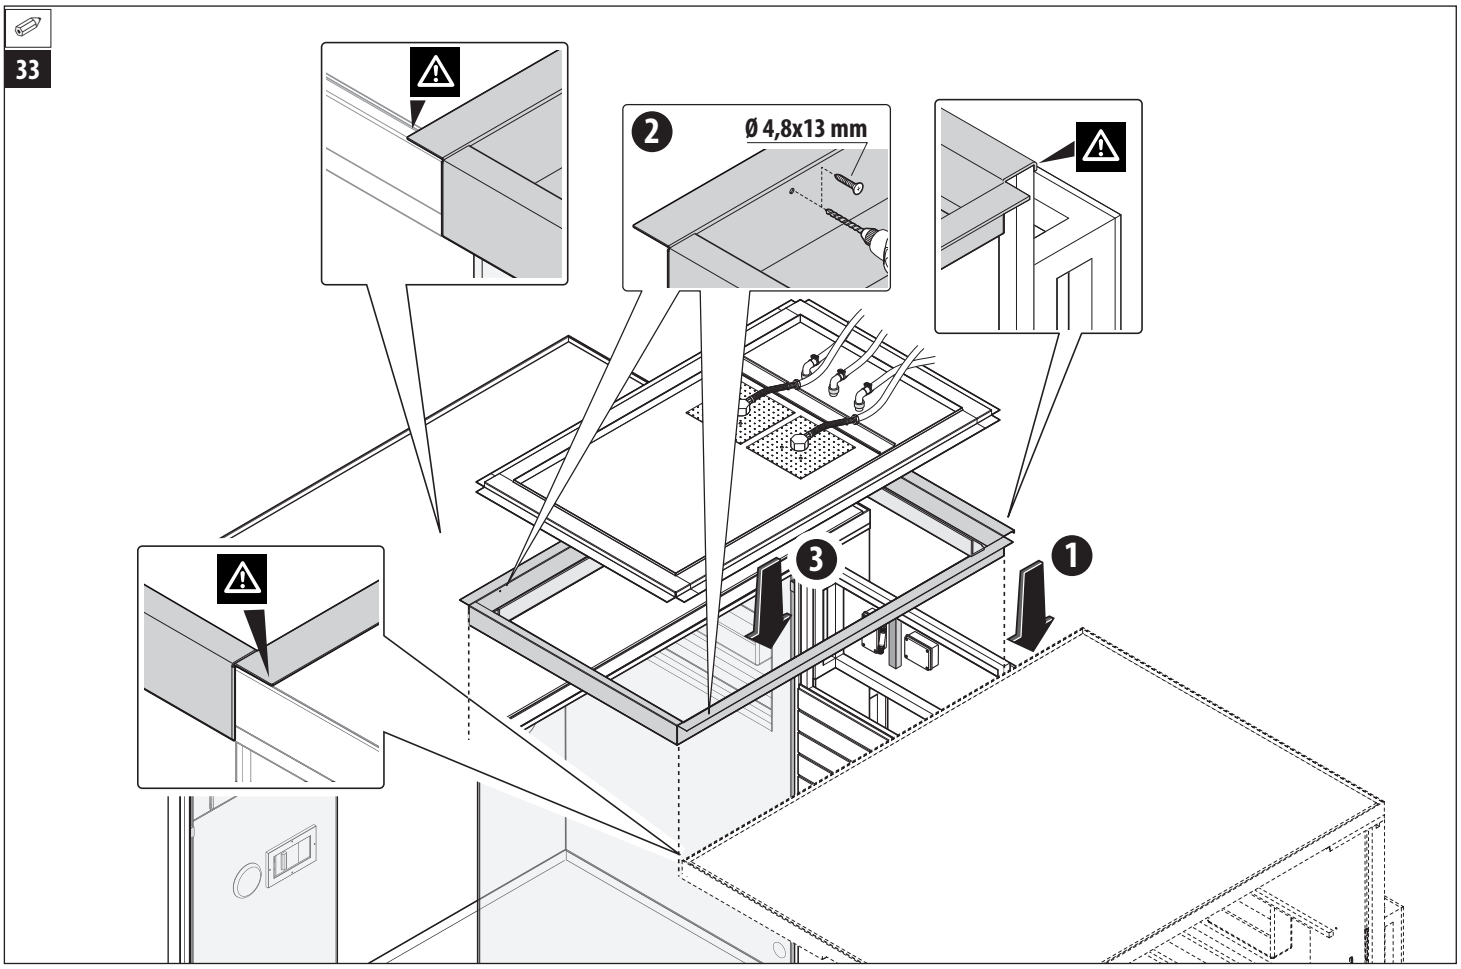
2
Ø 4,8x13 mm
3
1

34

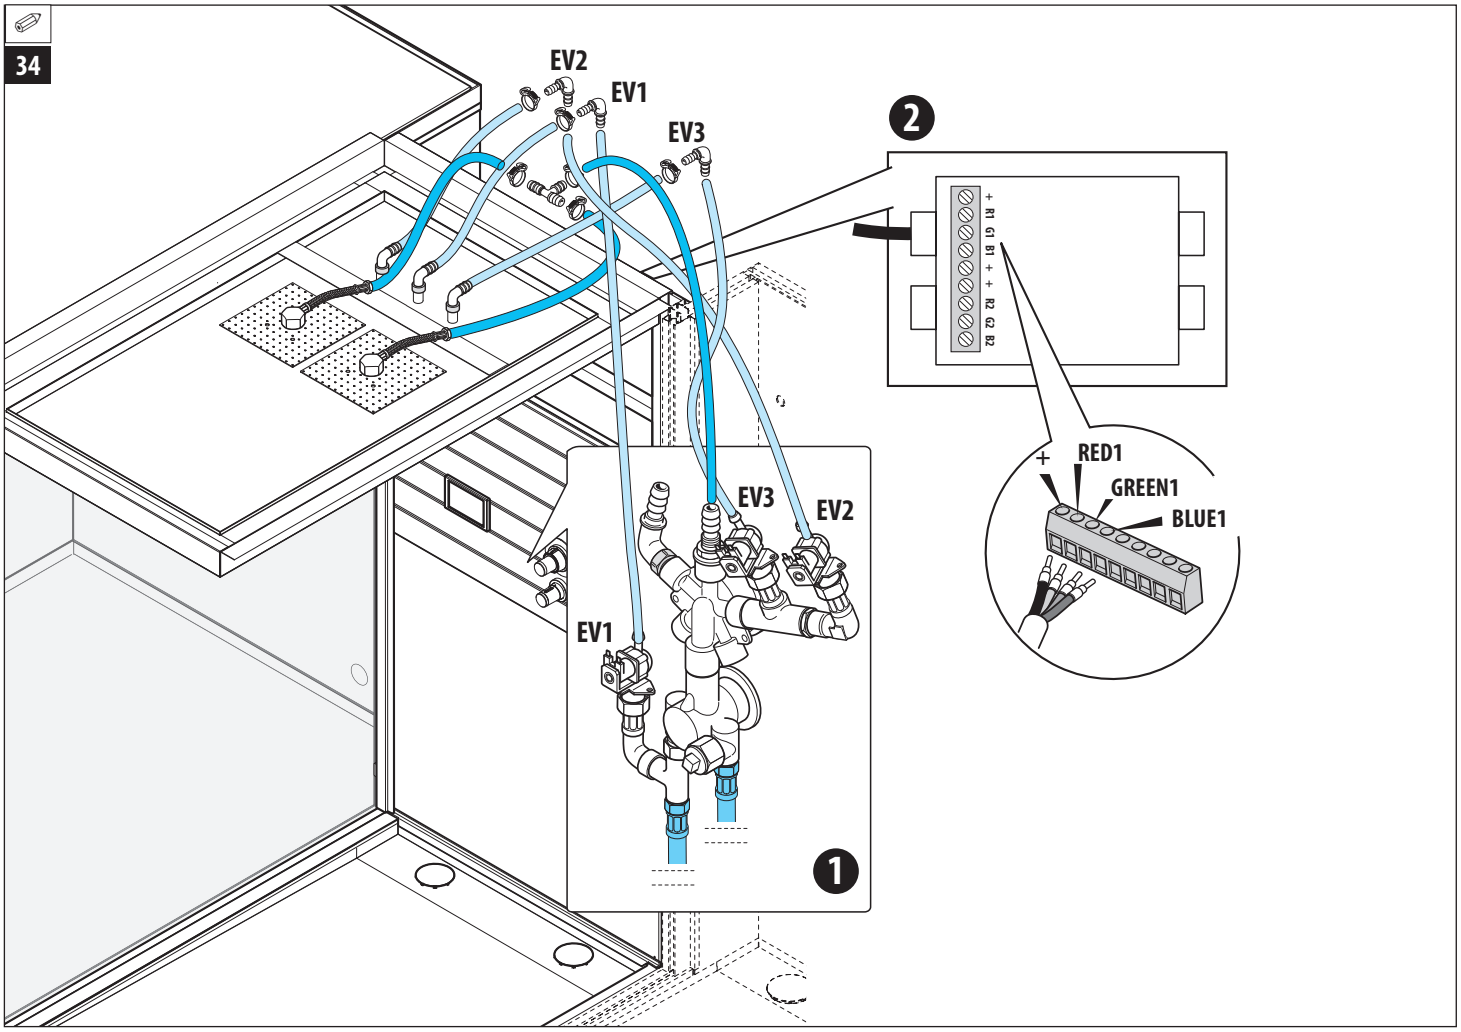
EV2
EV1
EV3
2
+ R1 G1 B1 + + R2 G2 B2
+
RED1
GREEN1
BLUE1
EV3
EV2
EV1
1

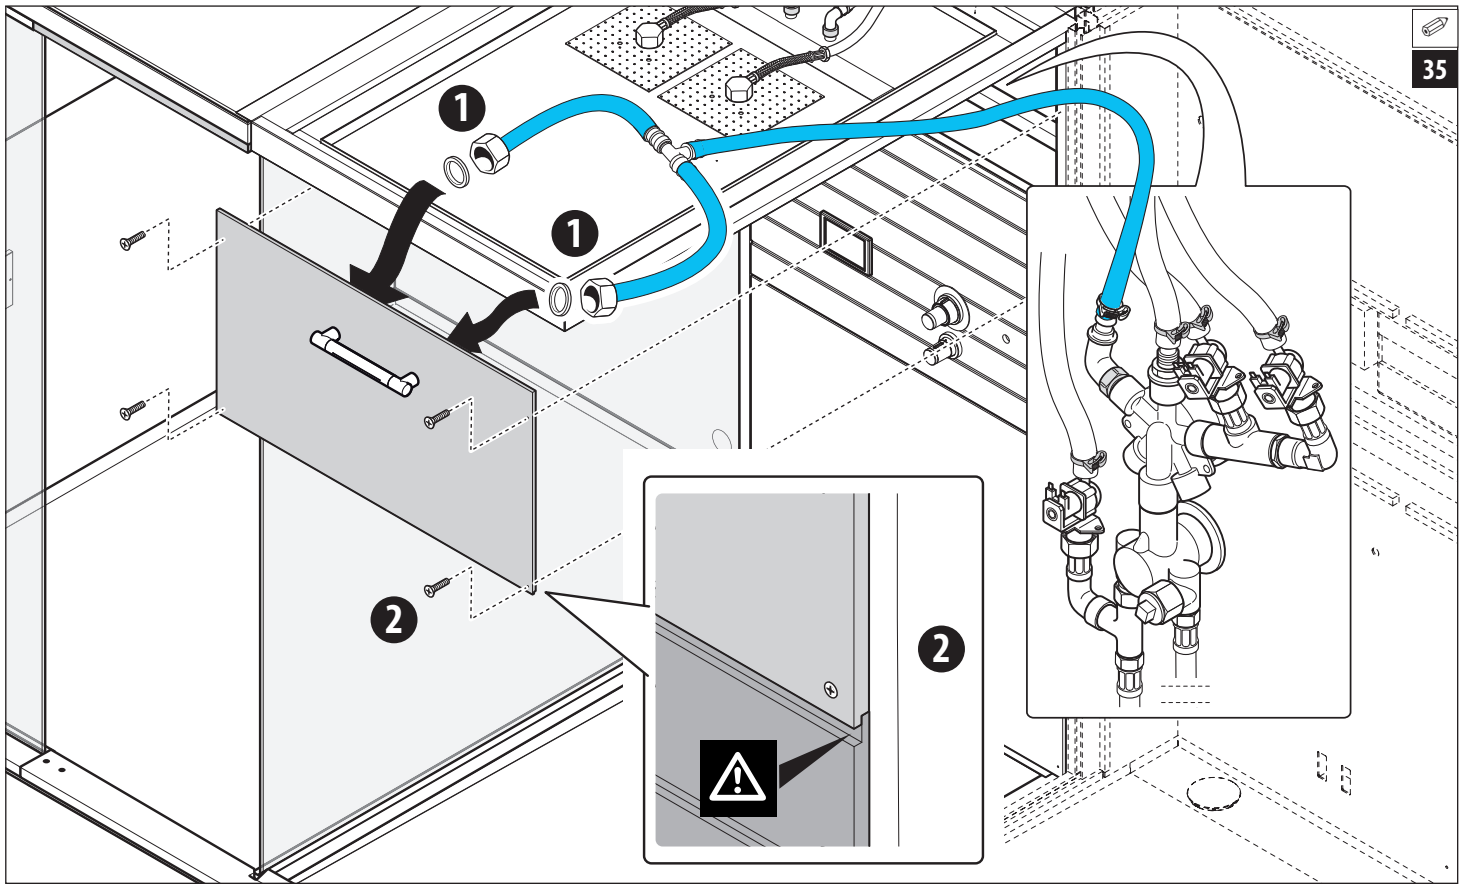
35
1
1
2
2

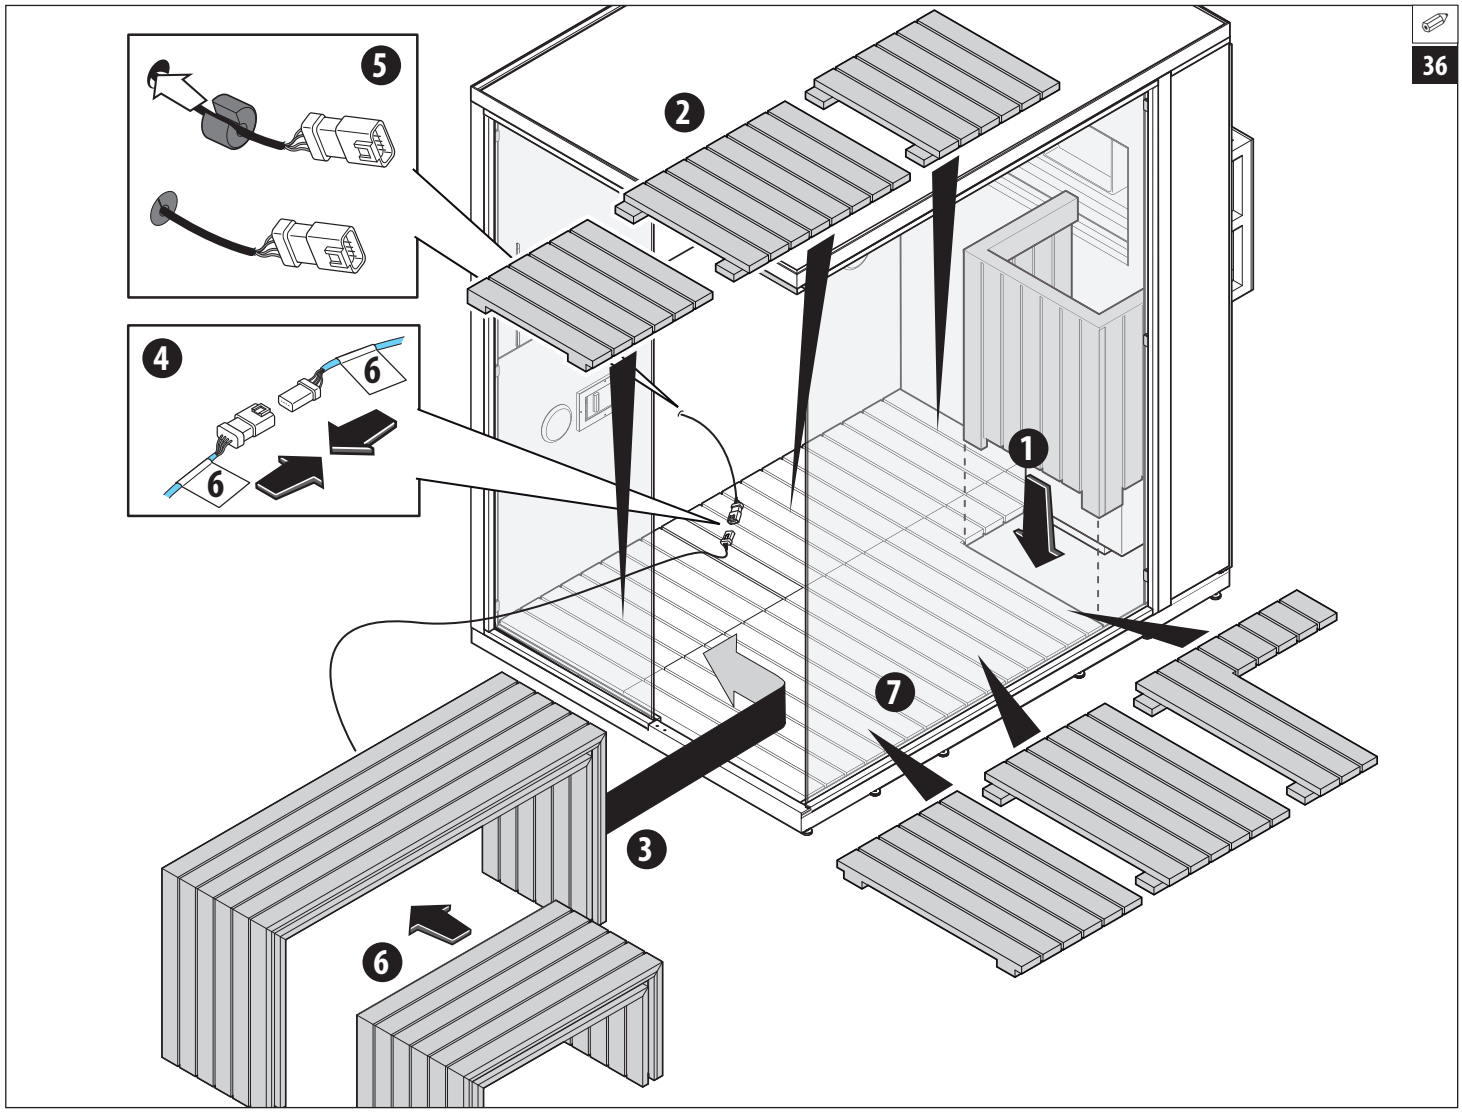
36
5
2
4
6
6
1
7
3
6

37 shower

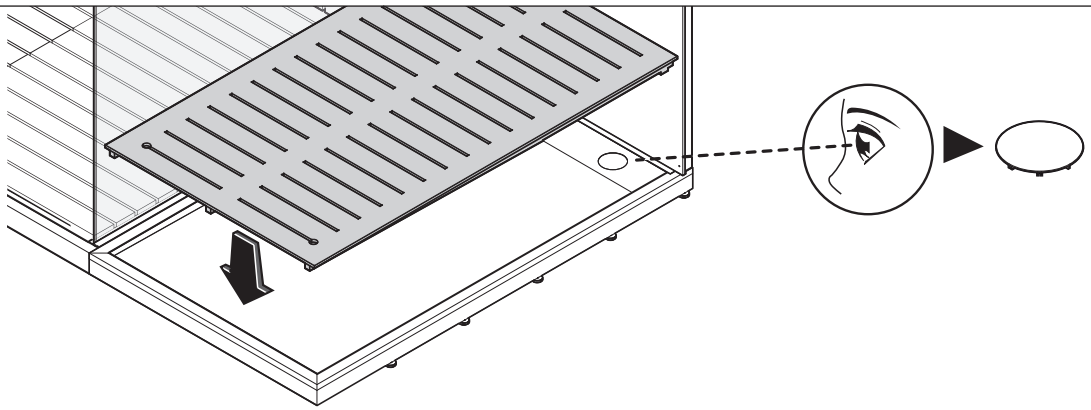

38 hammam

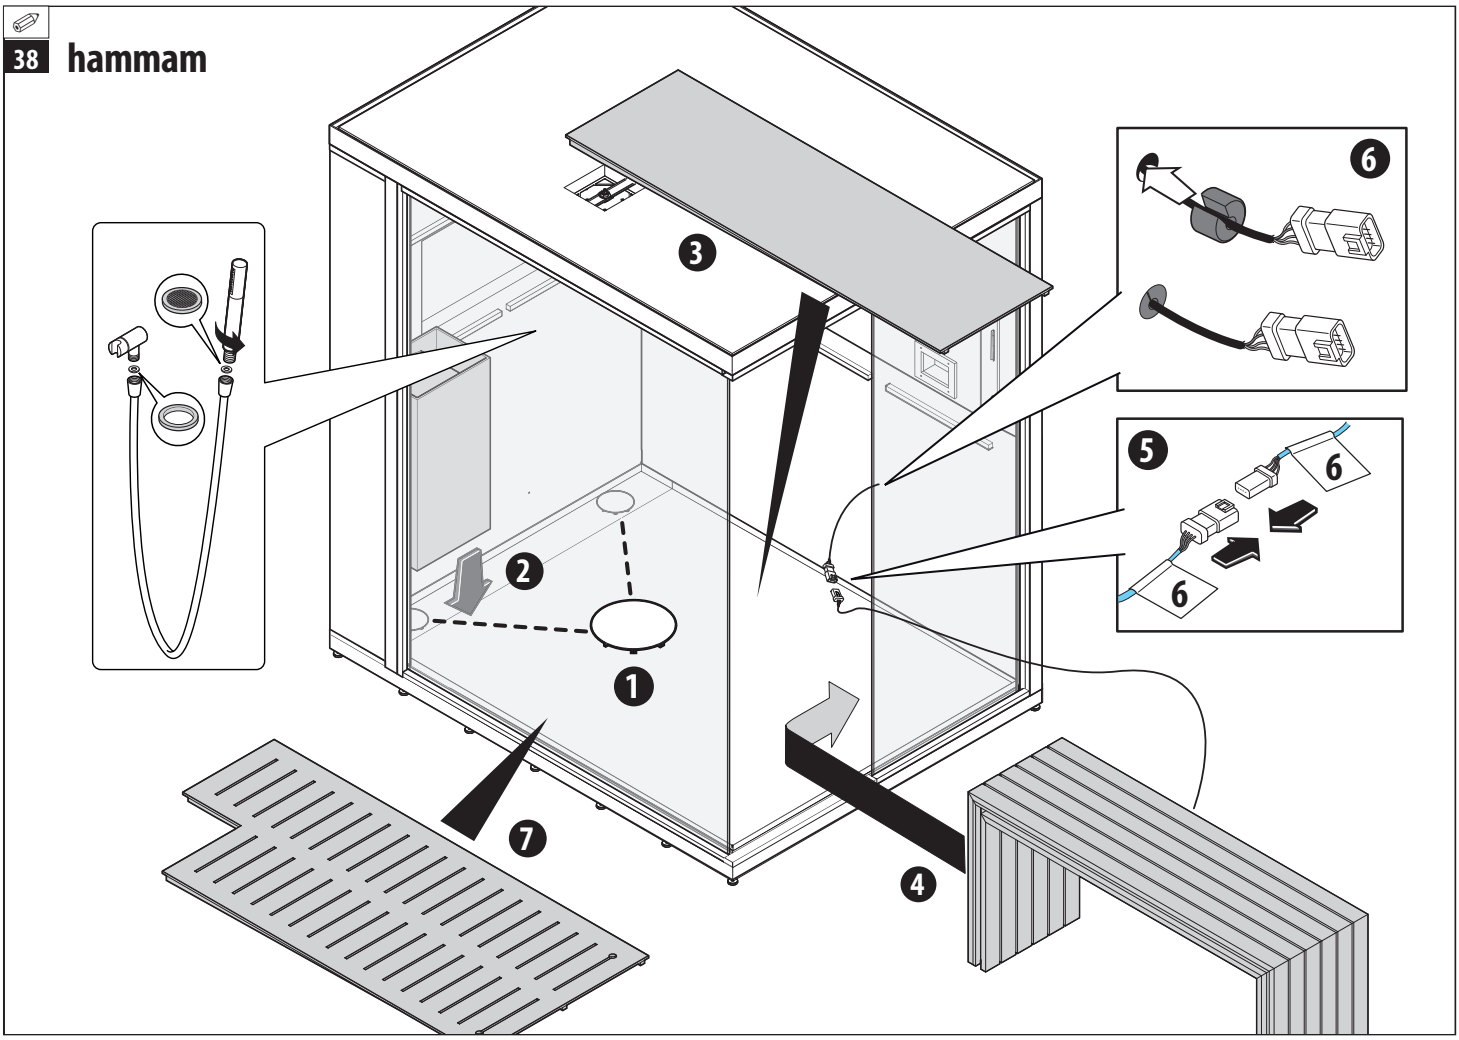

39

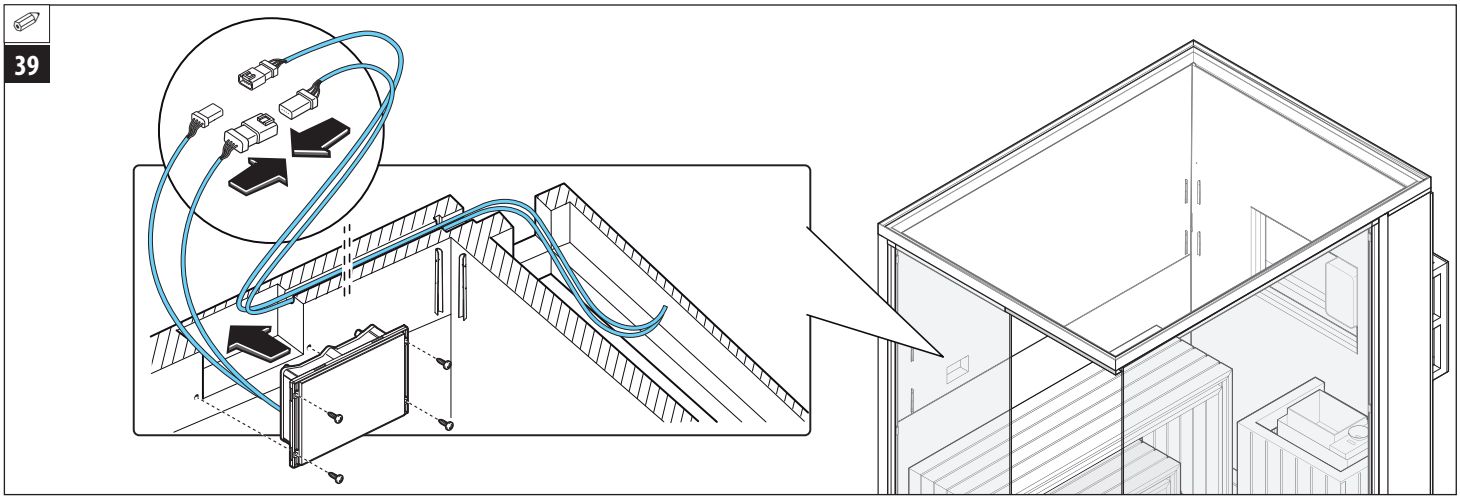

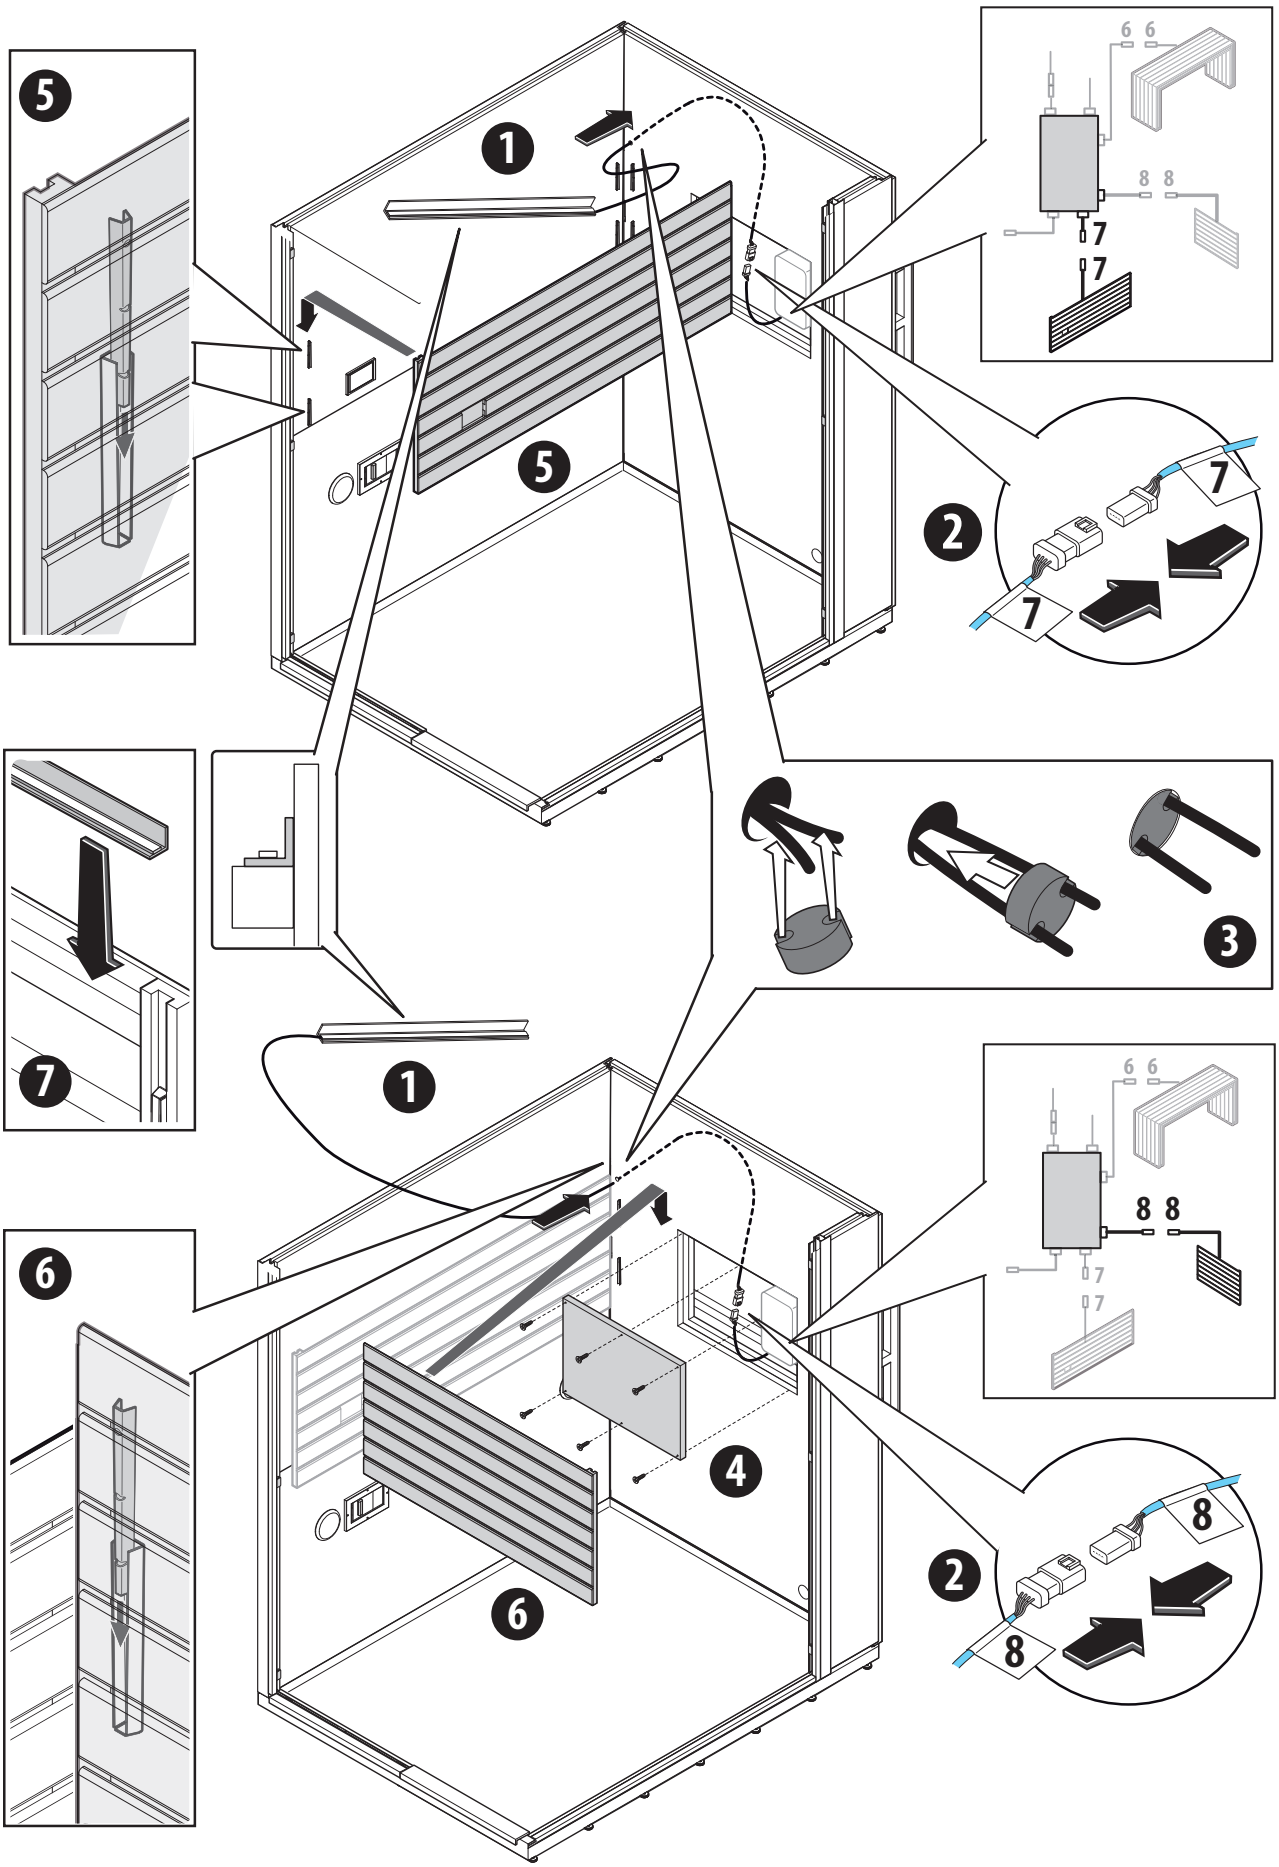
5
1
6 6
8 8
7
7
5
2
7
7
7
3
1
6
6 6
8 8
7
7
4
6
2
8
8

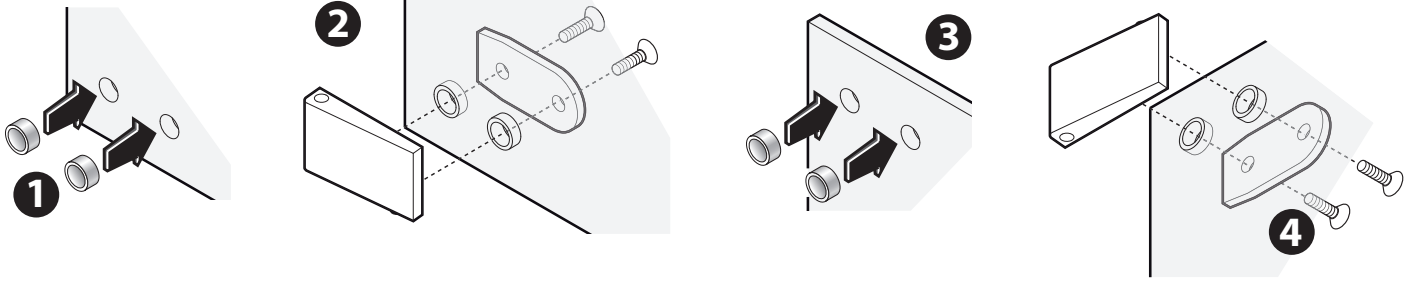
1
2
3
4

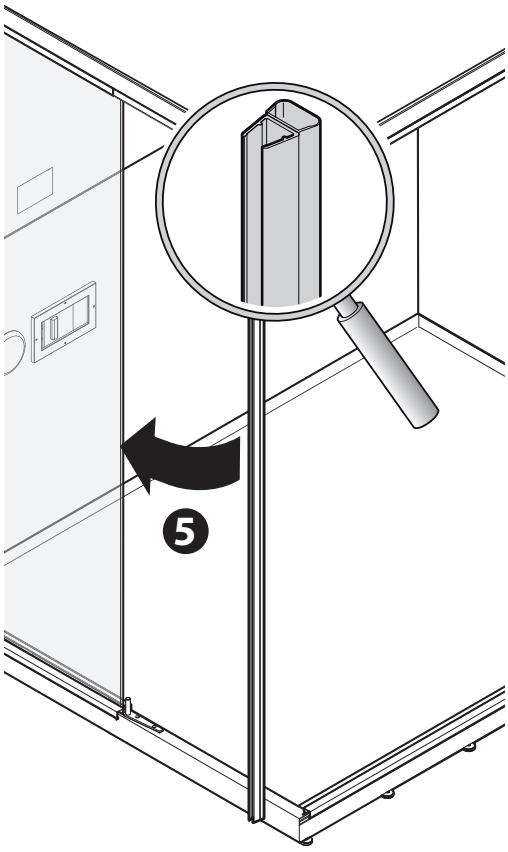
5

6

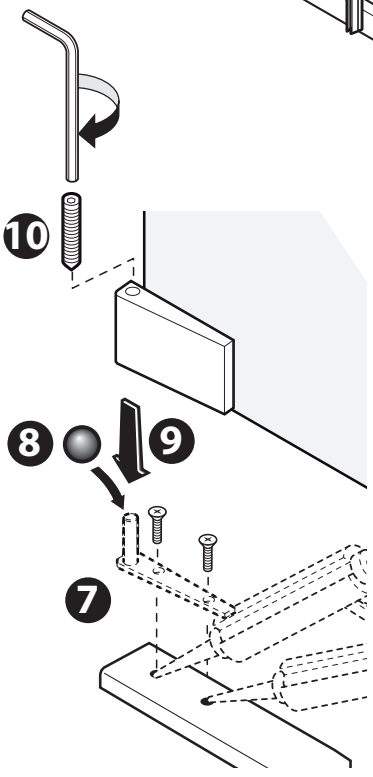
10
8
9
7

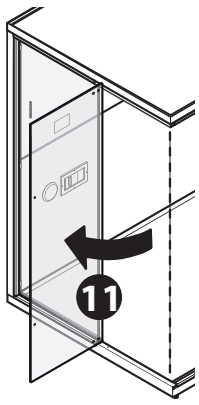
11

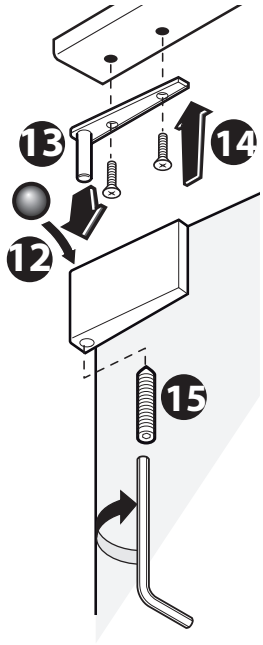
13
14
12
15

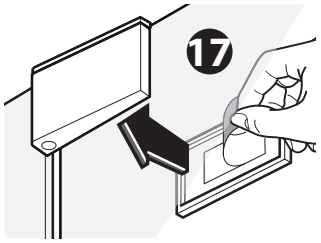
17

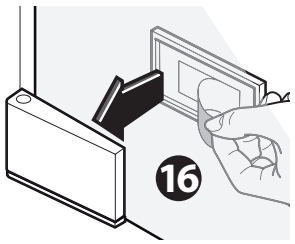
16

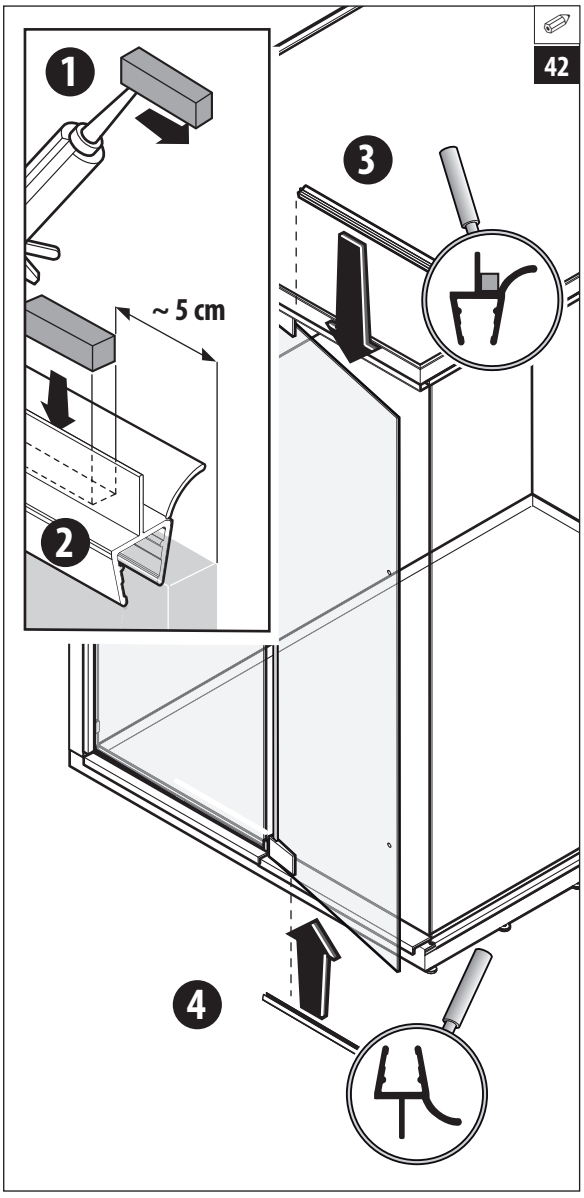
42
1
~ 5 cm
2
3
4

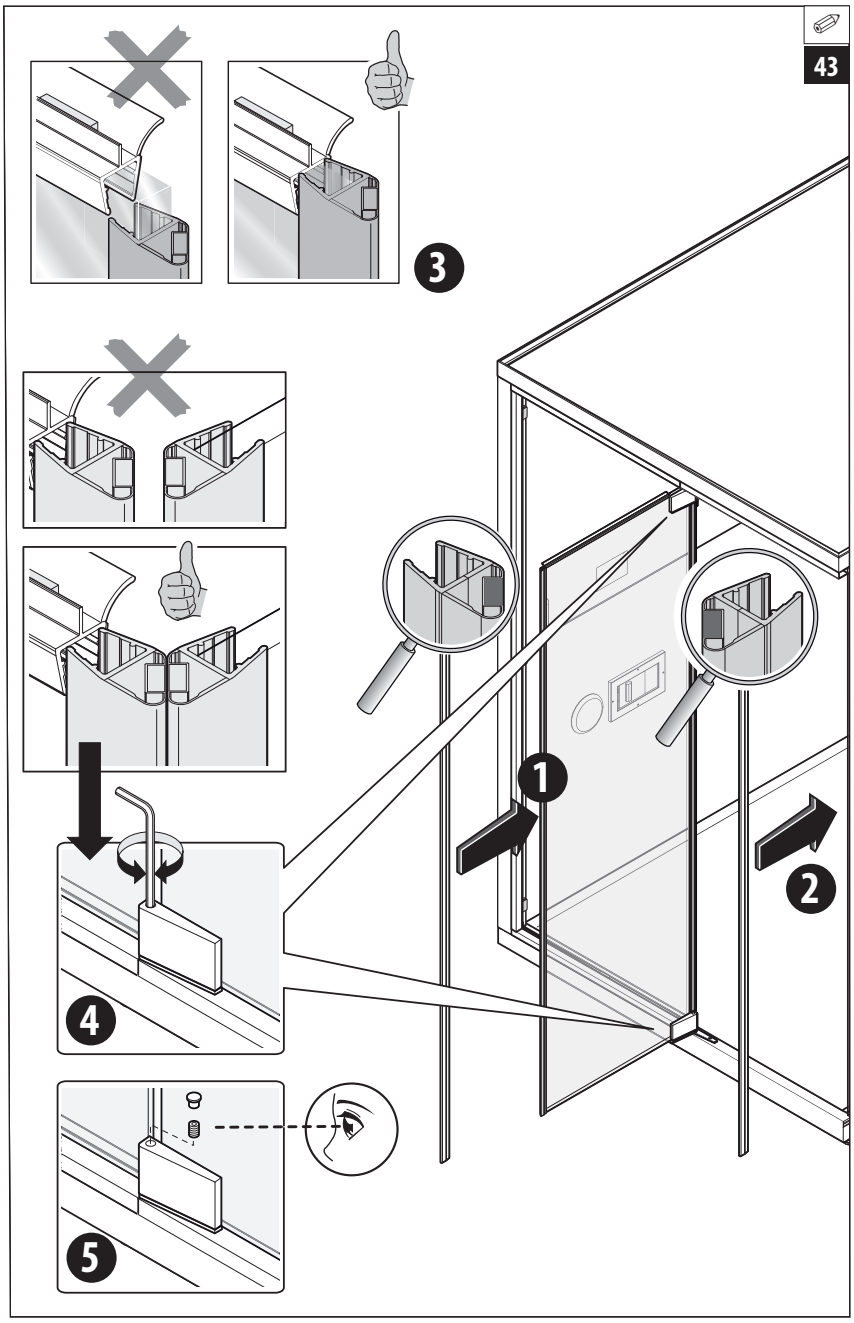
43
3
1
2
4
5

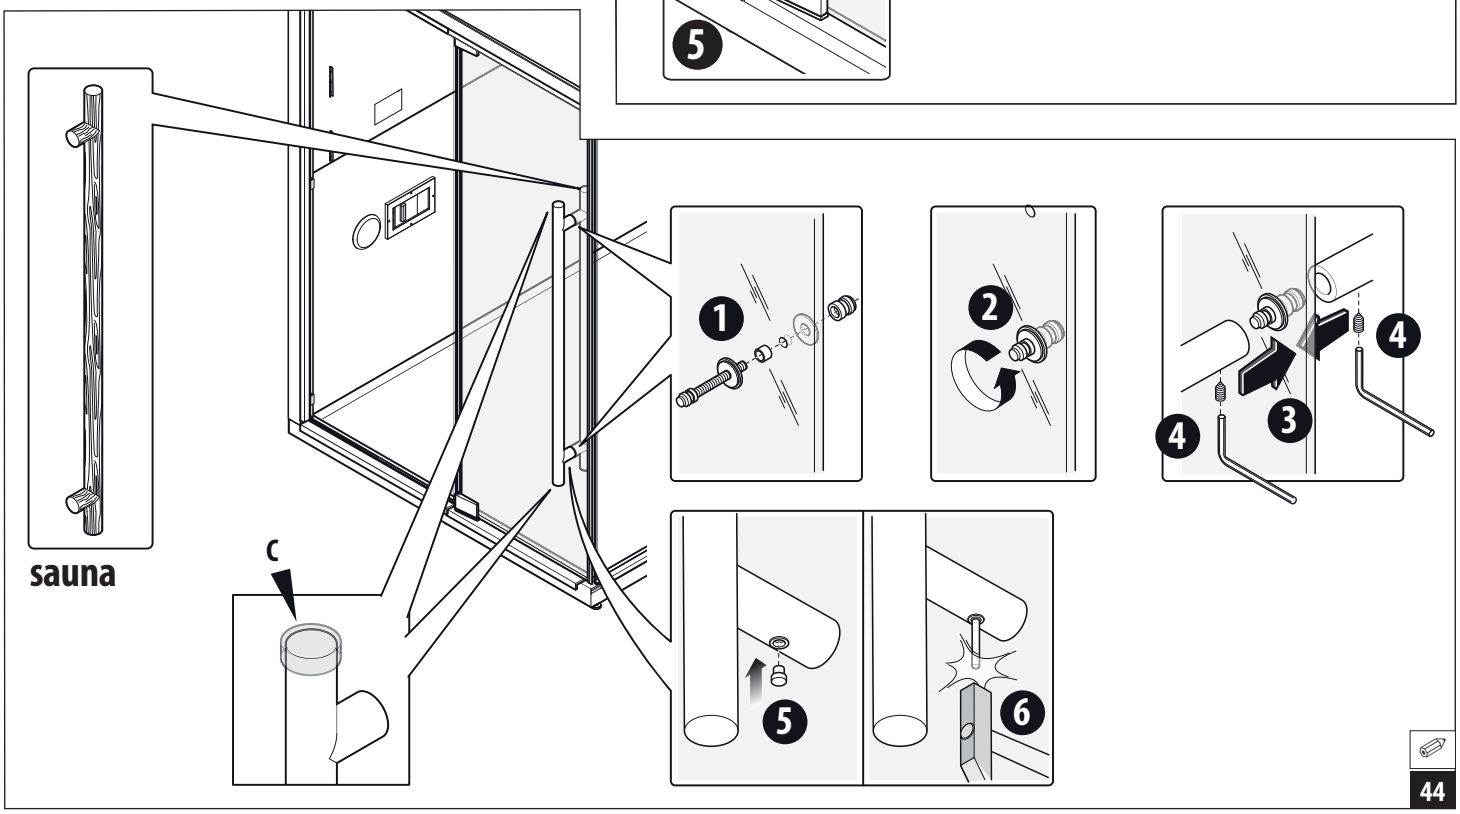
sauna
c
1
2
4
4
3
5
6
44

45

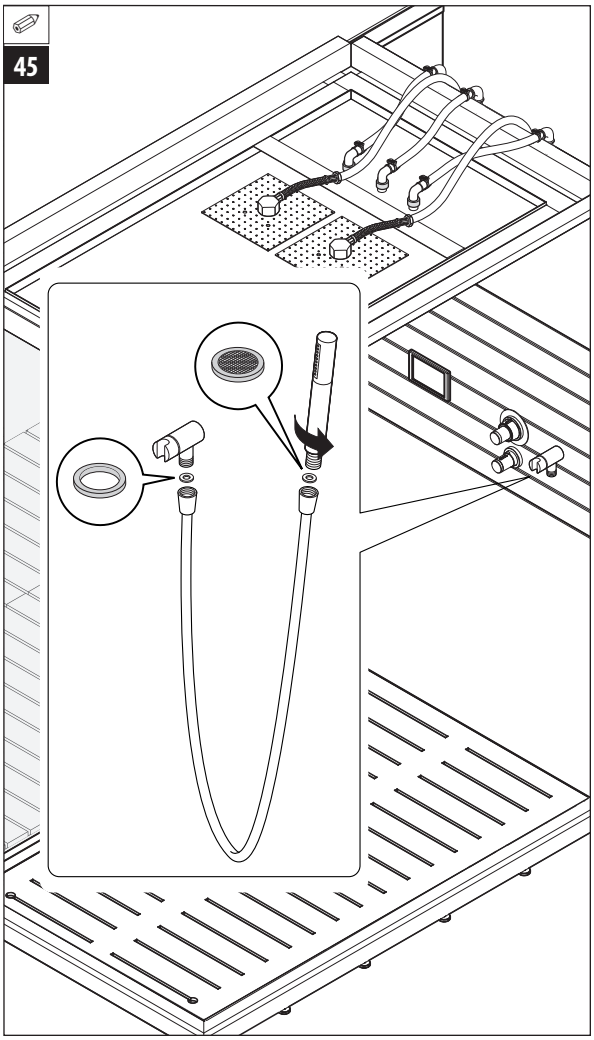

46

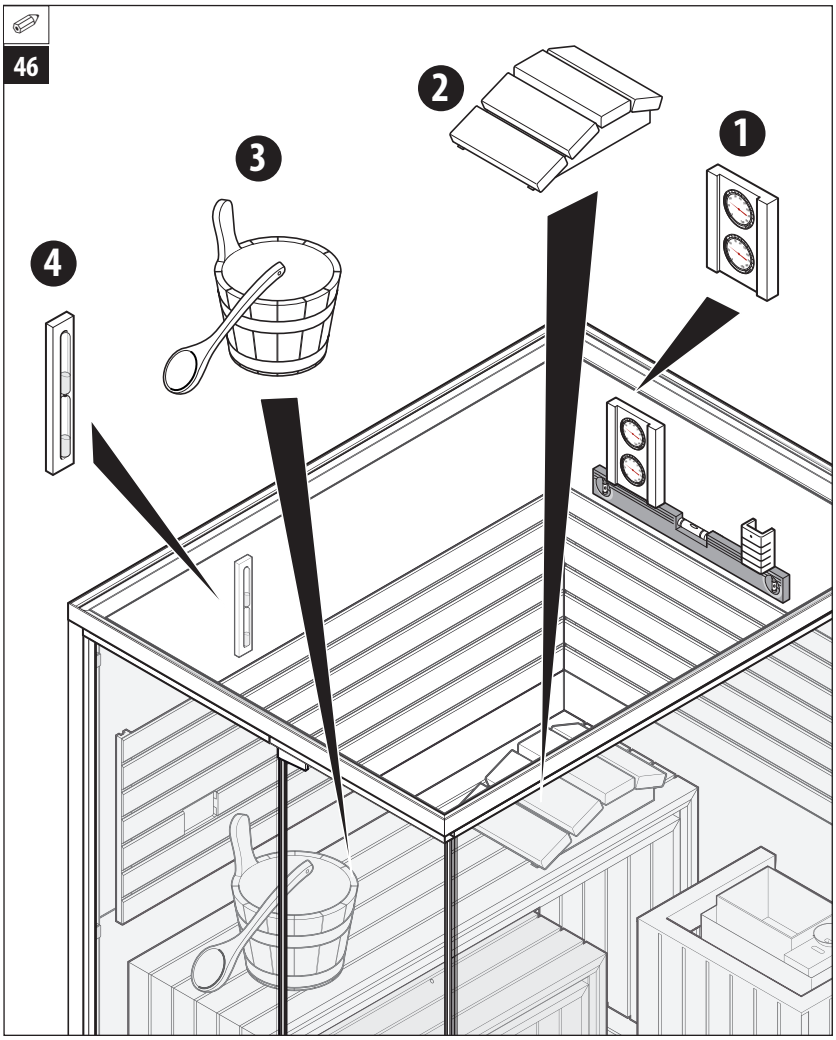

47

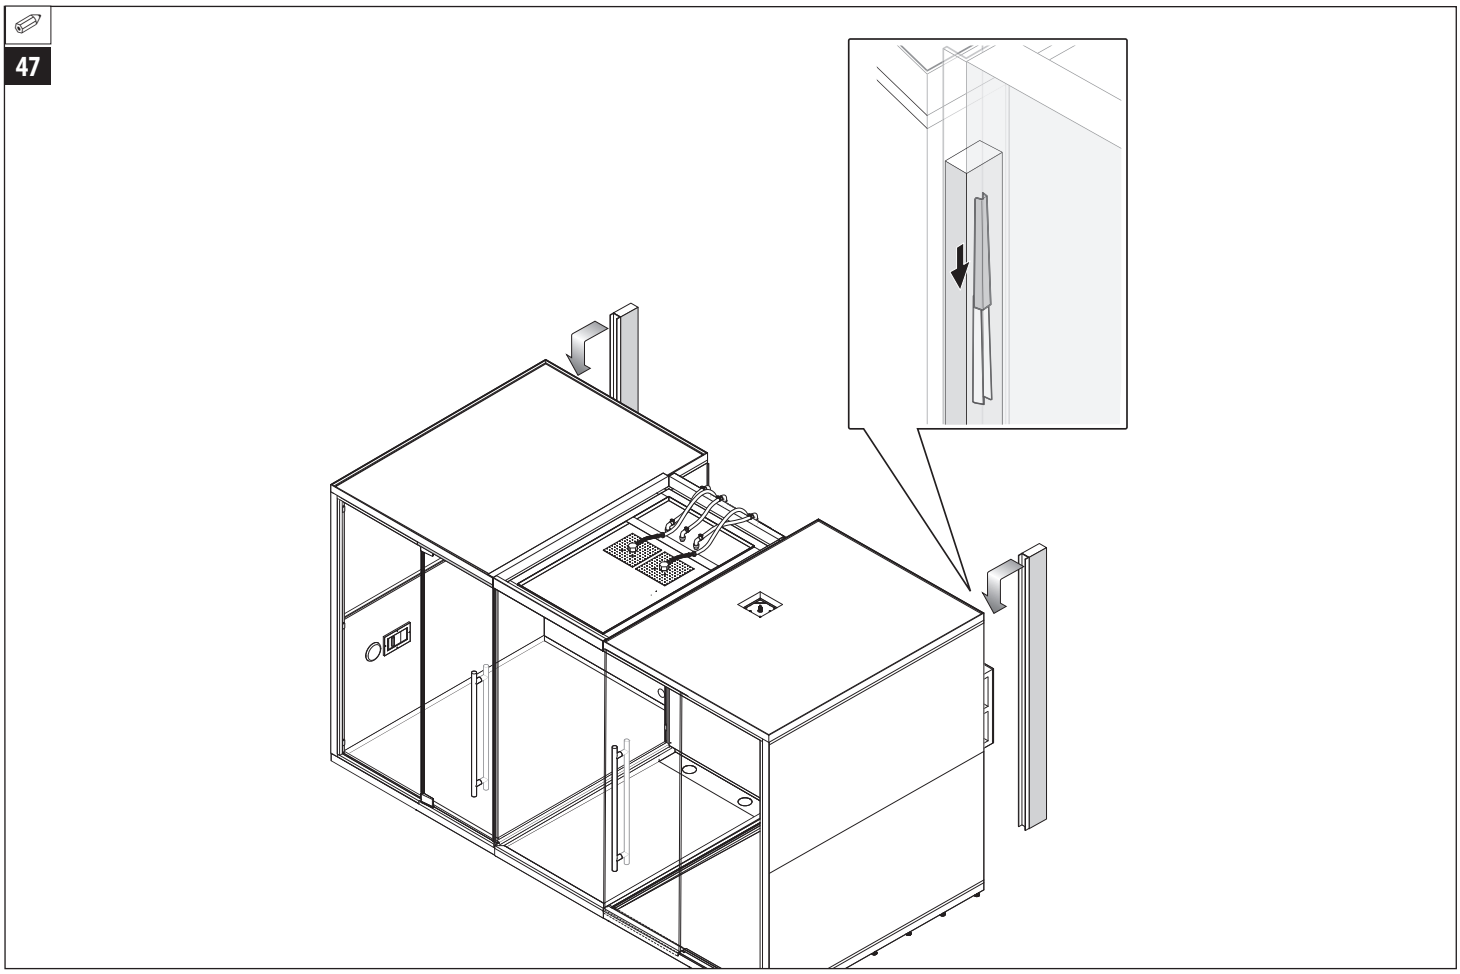

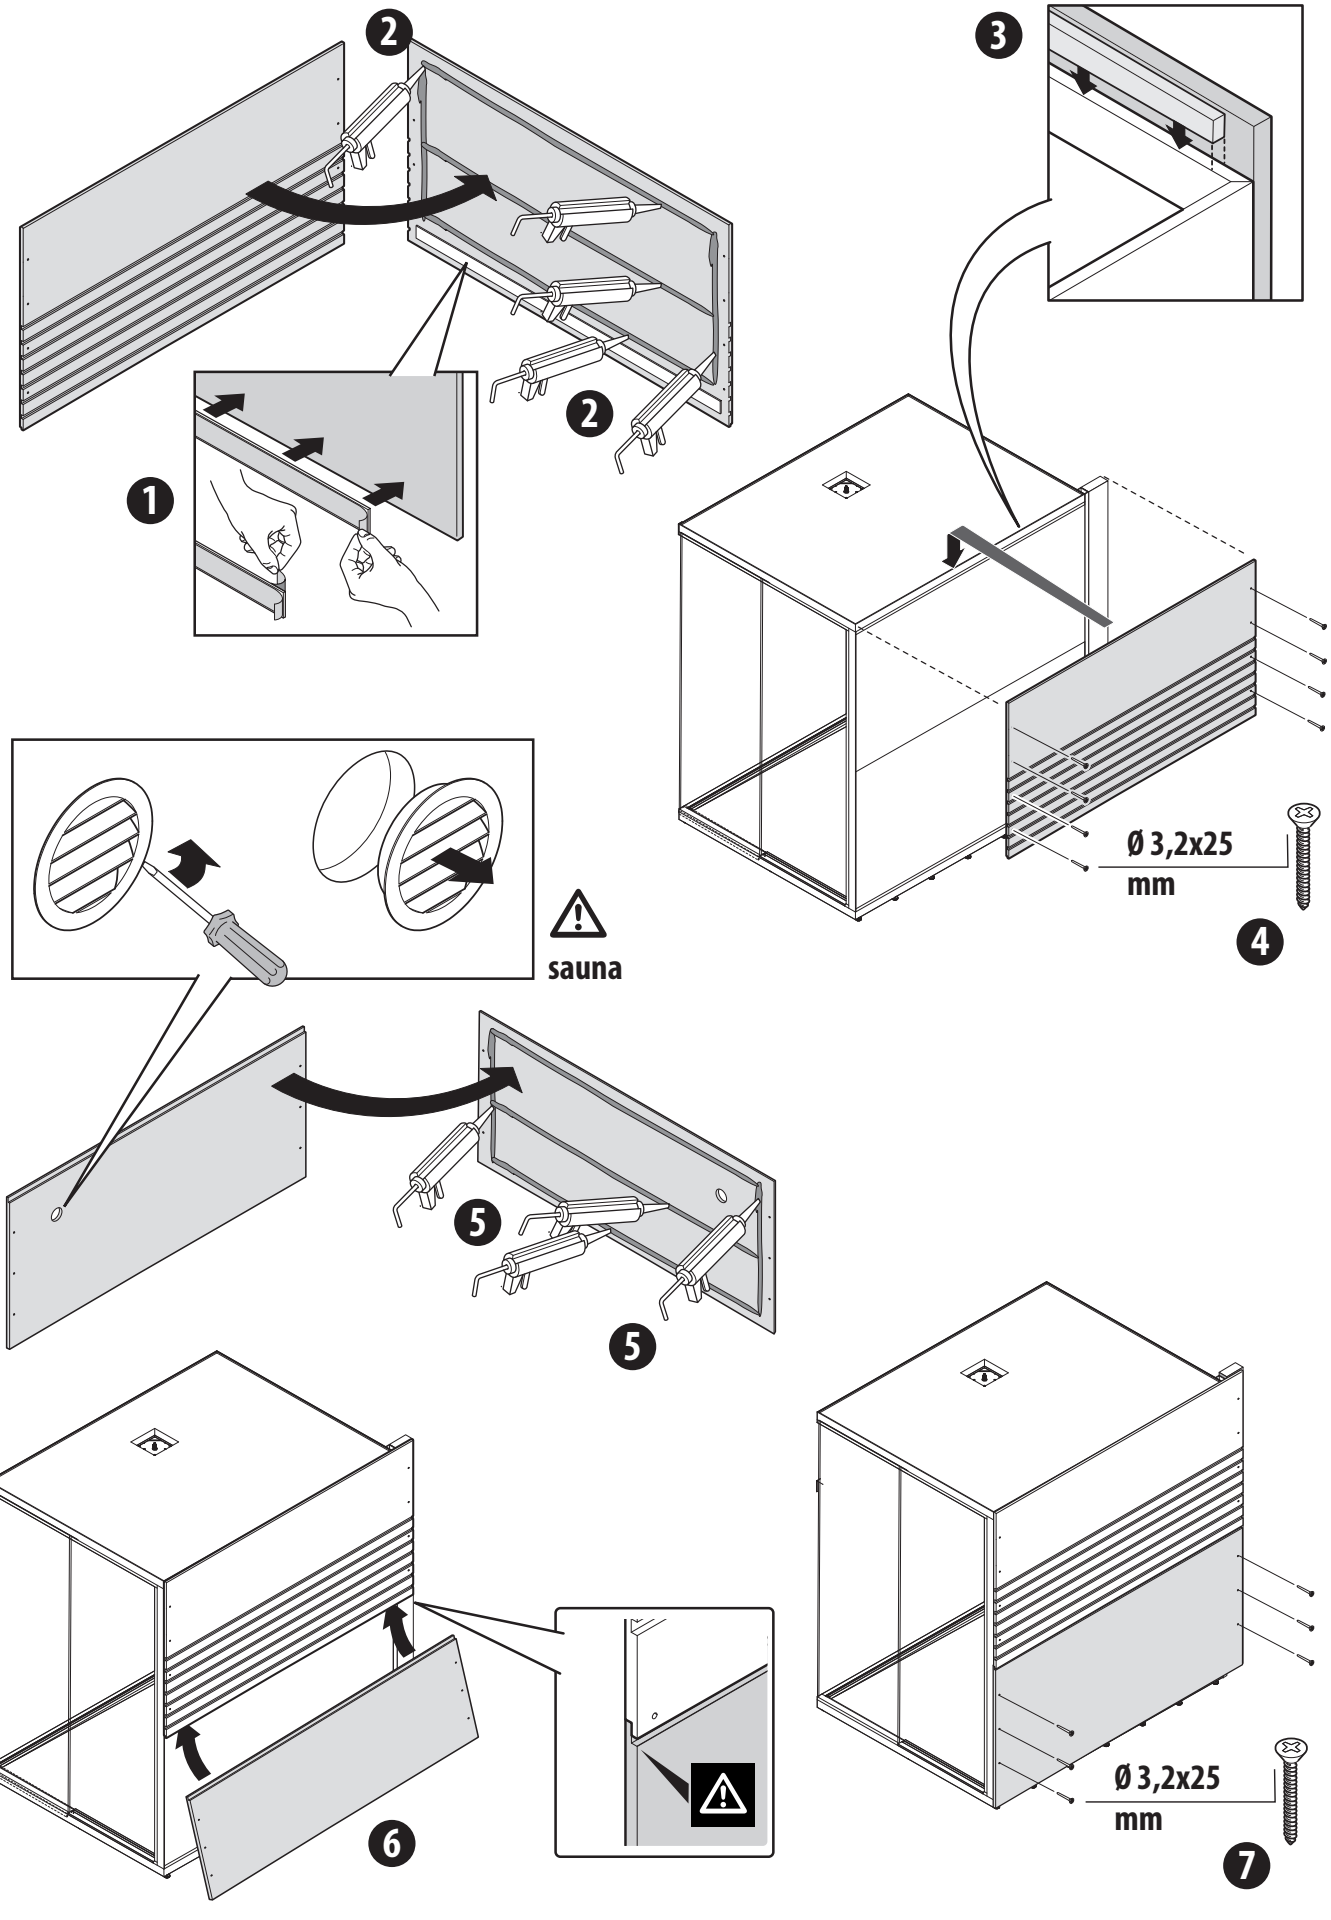
2
1
2
3
Ø 3,2x25
mm
4
sauna
5
5
6
Ø 3,2x25
mm
7

48A

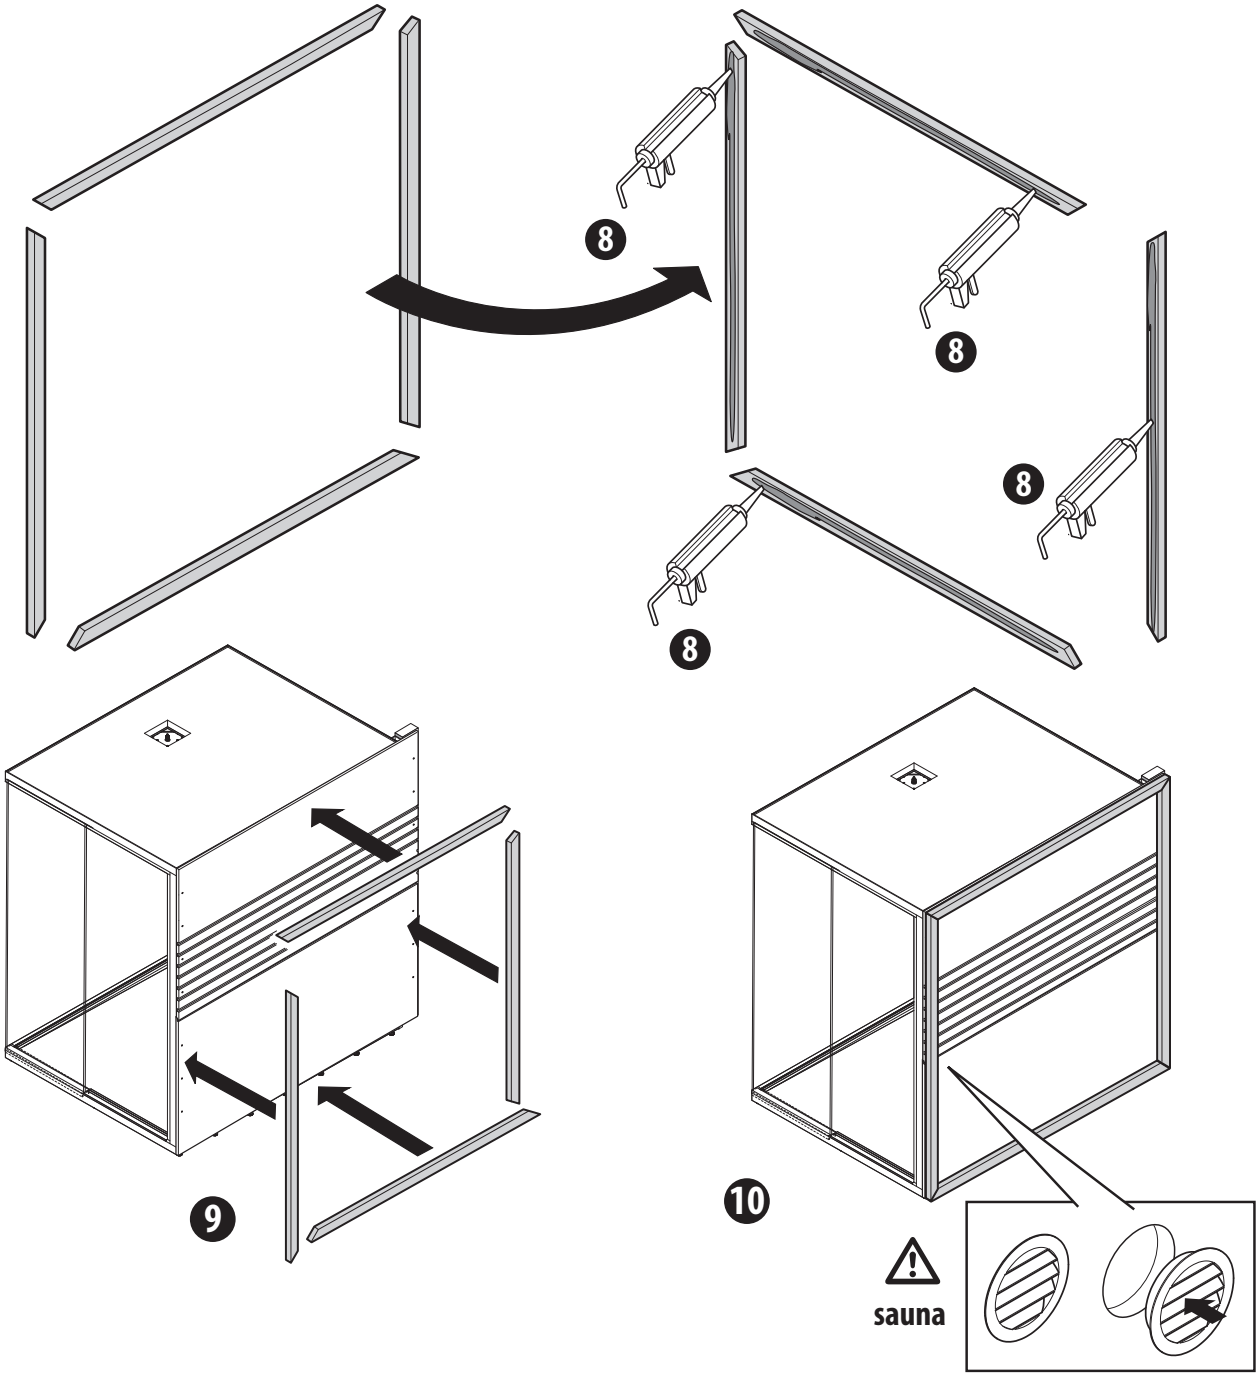

49

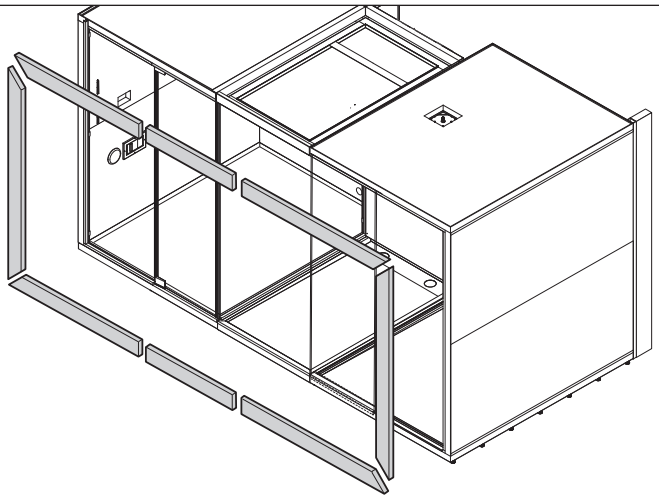

schema montaggio cornice in legno - wood cornice assembly diagram - schéma de montage du cadre en bois
Montageplan der Holzeinfassung - esquema de montaje del marco de madera - схема монтажа деревянной рамы

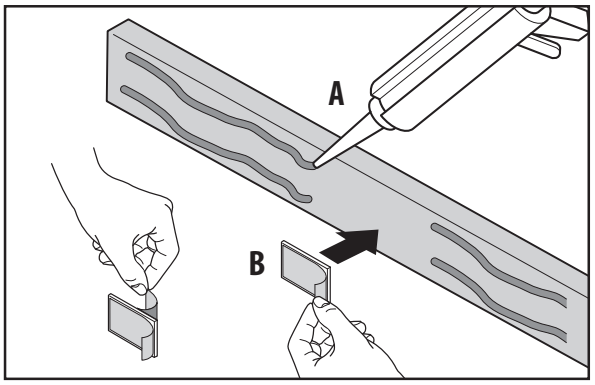

1

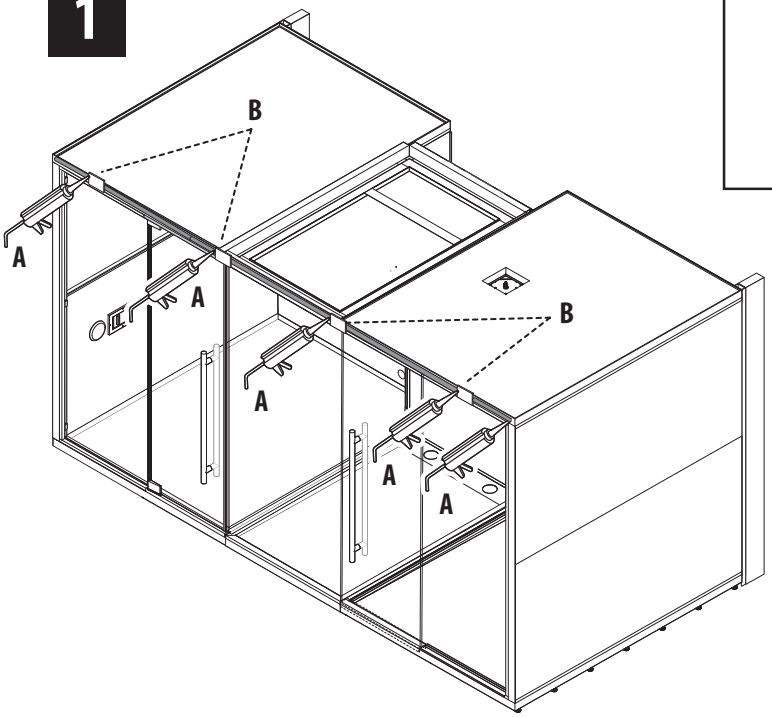

2

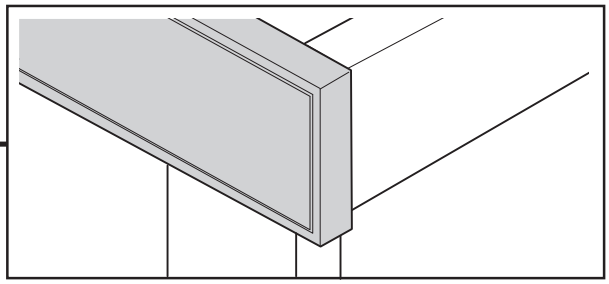

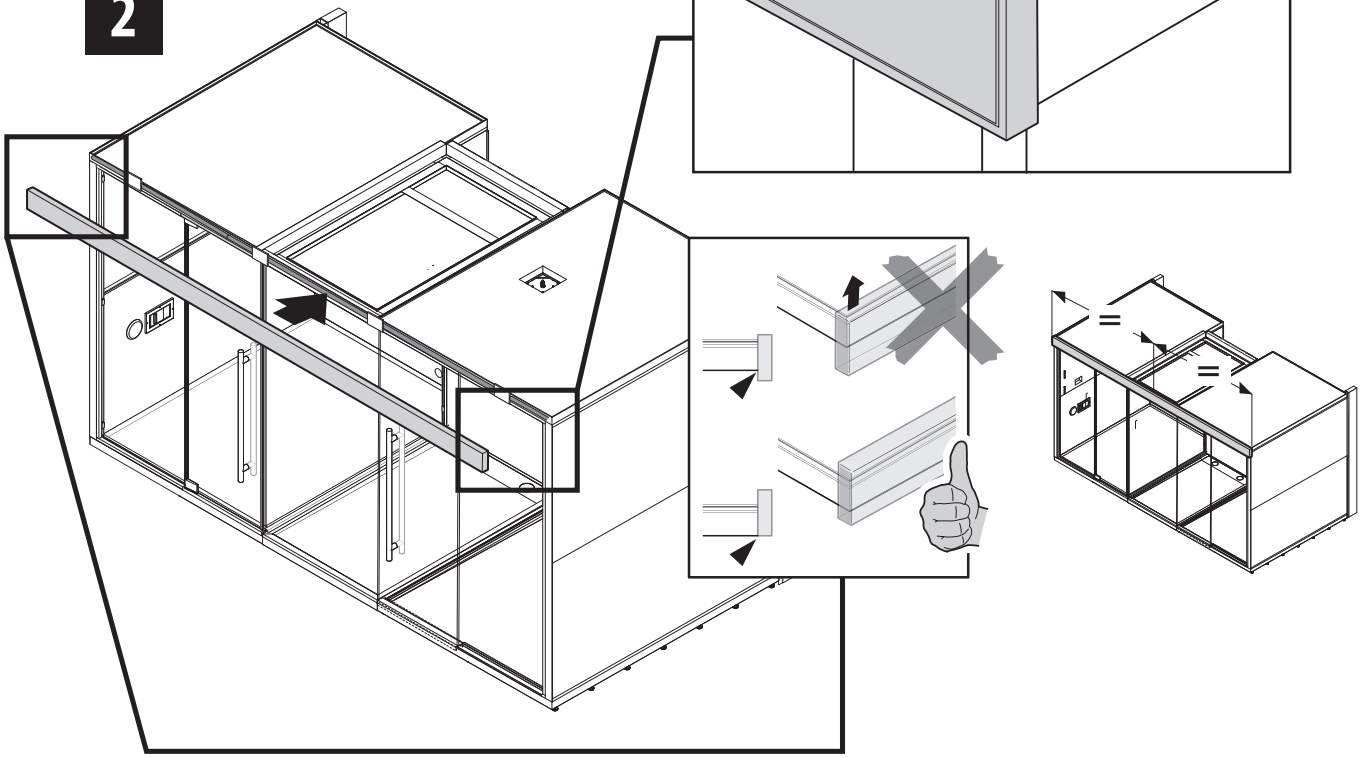

50A

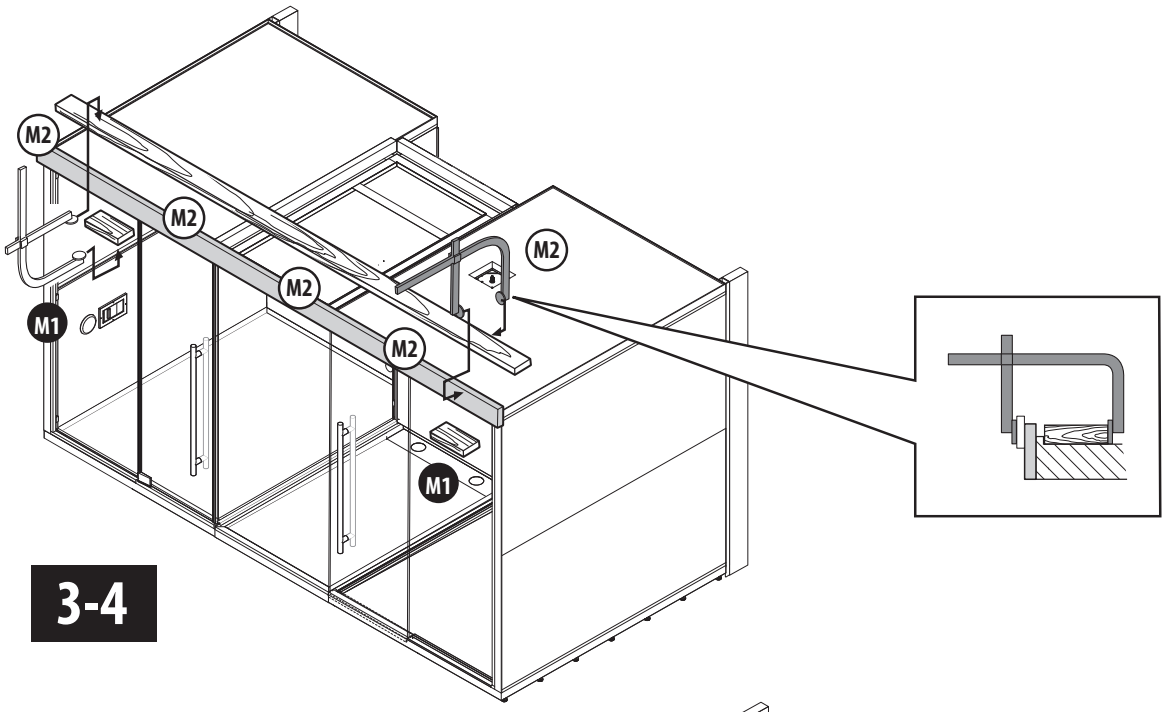

3-4

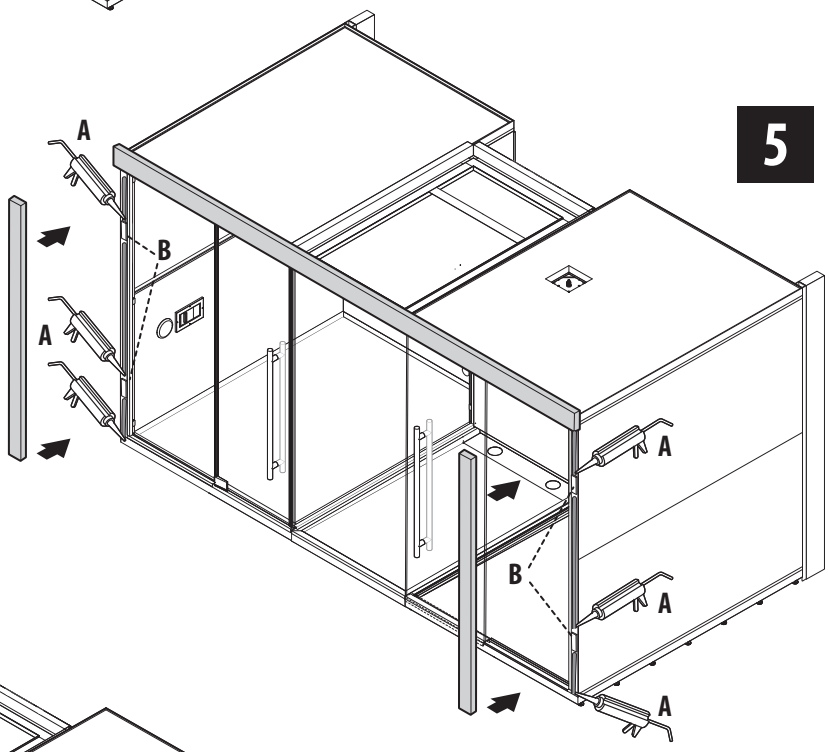

5

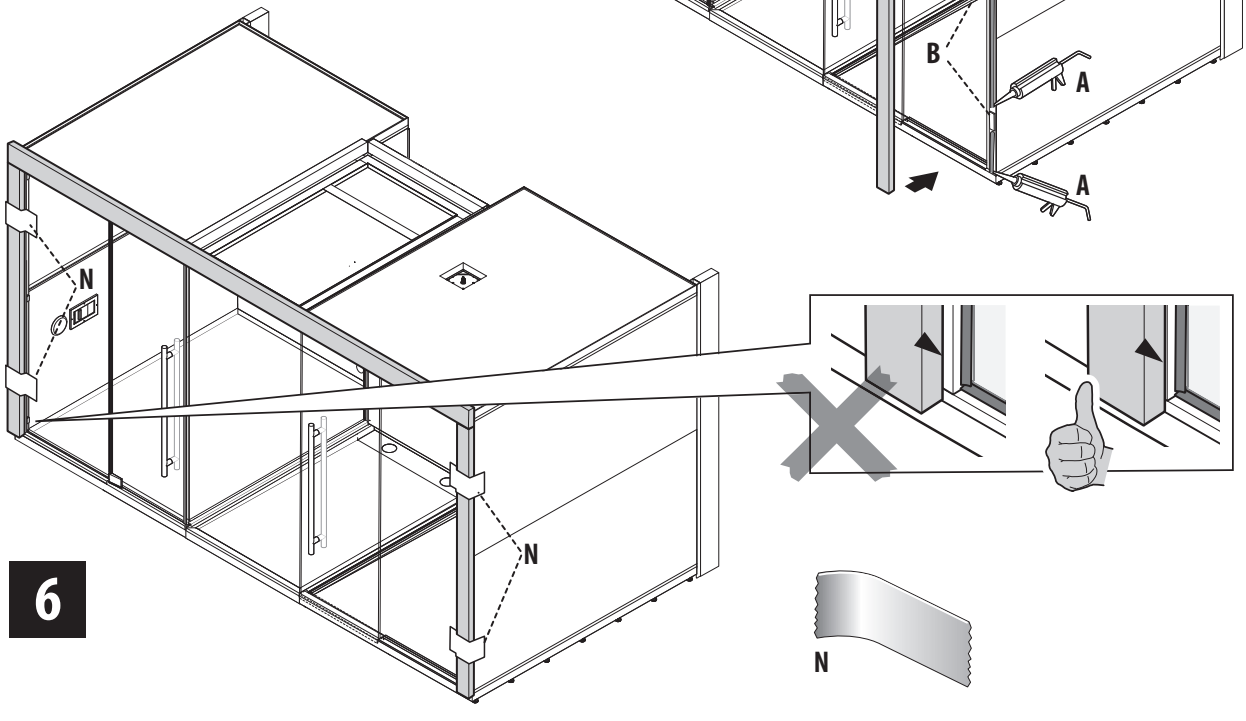

6

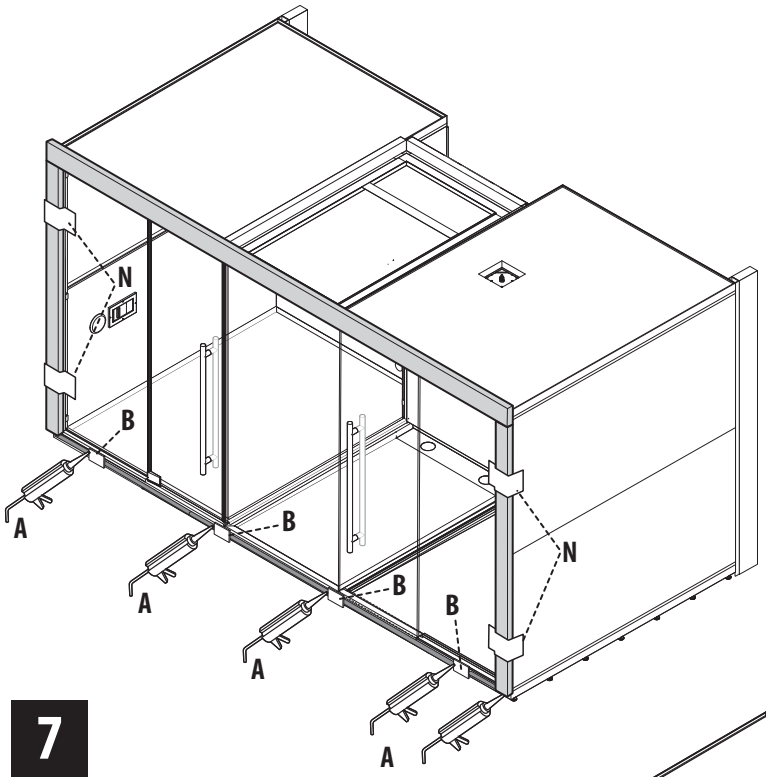

7

8

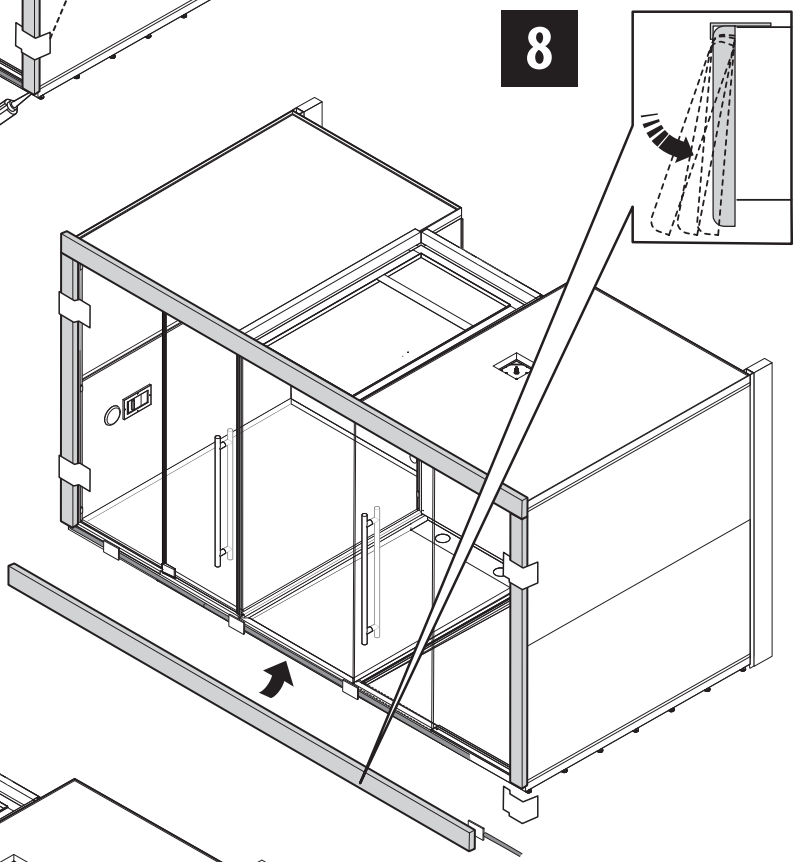

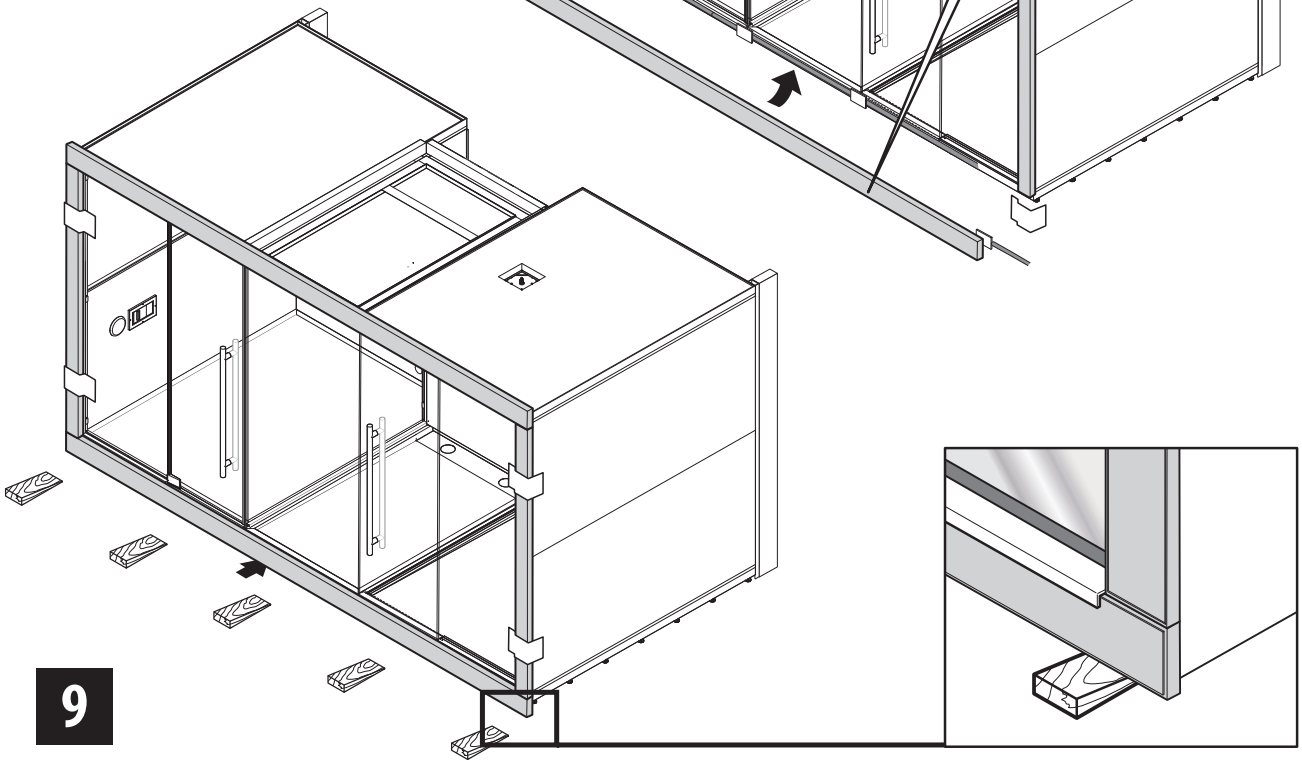

9

Identifizierung der Frachtstücke

Den Inhalt der Frachtstücke anhand der folgenden Packliste kontrollieren und die für die Installation erforderlichen Teile nach und nach entnehmen.
Die angegebene Nummer bezieht sich auf den Code des jeweiligen Frachtstücks, der an dessen Etikett zu finden ist.

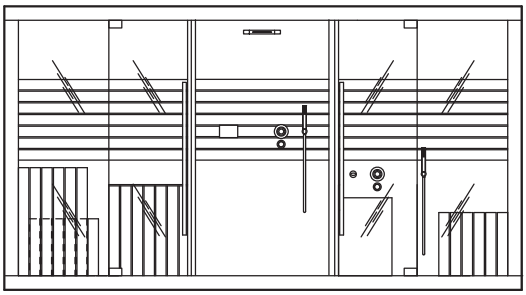

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMAM

9600 1003 0 ..... (Rahmen und Wände Sauna li)
9600 1120 0 ..... Rahmen und Saunawände links (Tür 90 cm) (*)
9600 1117 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul mit Siebdruck Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 0004 0 .....(Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1041 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck, seitlich (*)
9600 1000 0 ..... (Audio-Set) (*)
9600 1001 0 .....(Set für automatische Befüllung) (*)
9600 1022 0 .....(Set Dämmwand Sauna links) (*)
9600 1002 0 ..... (Set Dämmwand Hamam) (*)
9600 1006 0 ..... (Ausstattungen Sauna re/li)
9600 1121 0 ..... Sauna-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*)
9600 1013 0 .....(Rahmen und Wände Hamam re)
9600 1122 0 .. Rahmen und Wände für Hamam rechts (Tür 90 cm) (*)
9600 1012 0 .....(Ausstattungen Hamam re/li)
9600 1118 0 ..... Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*)
9600 1014 0 ..... shower
9600 1020 0 ..... (Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)
9600 1119 0 .....infassungen + Gehäuse Sa links- s - Ha rechts (Tür 90 cm) (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMAM weiss

9600 1066 0 .....(Rahmen und Wände Sauna li) bia
9600 1123 0 ..... Rahmen und Saunawände links (Tür 90 cm) (*) bia
9600 1117 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul mit Siebdruck Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 0004 0 .....(Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1041 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck, seitlich (*)
9600 1000 0 ..... (Audio-Set) (*)
9600 1001 0 .....(Set für automatische Befüllung) (*)
9600 1022 0 .....(Set Dämmwand Sauna links) (*)
9600 1002 0 ..... (Set Dämmwand Hamam) (*)
9600 1067 0 .....(Ausstattungen Sauna re/li) bia
9600 1124 0 ..... Sauna-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*) bia
9600 1071 0 ..... (Rahmen und Wände Hamam re) bia
9600 1125 0 . Rahmen und Wände für Hamam rechts (Tür 90 cm) (*) bia
9600 1012 0 .....(Ausstattungen Hamam re/li)
9600 1118 0 ..... Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*)
9600 1072 0 ..... shower bia
9600 1079 0 .....(Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)bia
9600 1126 0 ..... Einfassungen + Gehäuse Sa links- s - Ha rechts (Tür 90 cm) (*) bia

(*) optional

Identifizierung der Frachtstücke

Den Inhalt der Frachtstücke anhand der folgenden Packliste kontrollieren und die für die Installation erforderlichen Teile nach und nach entnehmen.
Die angegebene Nummer bezieht sich auf den Code des jeweiligen Frachtstücks, der an dessen Etikett zu finden ist.

2.0

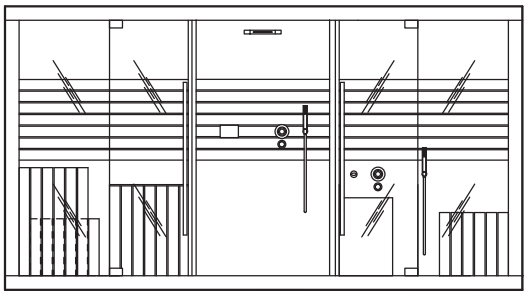

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMAM

9600 1024 0 .....(Rahmen und Wände Sauna li)
9600 1120 0 .... Rahmen und Saunawände links (Tür 90 cm) (*)
9600 1117 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul mit Siebdruck ..... Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... (Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1040 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul .....Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck (*)
9600 1041 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck, seitlich (*)
9600 1000 0 .....(Audio-Set) (*)
9600 1022 0 ..... (Set Dämmwand Sauna links) (*)
9600 1002 0 .....(Set Dämmwand Hamam) (*)
9600 1001 0 .....(Set für automatische Befüllung)
9600 1023 0 ..... (Fernbedienung)
9600 1025 0 ..... (Ausstattungen Sauna re/li)
9600 1121 0 ..... Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm)
9600 1031 0 ..... (Rahmen und Wände Hamam re)
9600 1122 0 ..... Rahmen und Wände für Hamam rechts (Tür 90 cm) (*) bia
9600 1030 0 ..... (Ausstattungen Hamam re/li)
9600 1118 0 ..Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)
9600 1119 0 .... Einfassungen + Gehäuse Sa links- s - Ha rechts (Tür 90 cm) (*)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMAM weiss

9600 1083 0 .....(Rahmen und Wände Sauna li) bia
9600 1123 0 Rahmen und Saunawände links (Tür 90 cm) (*) bia
9600 1117 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul mit Siebdruck .....Sauna+Dusche+Hamam (Tür 90 cm) (*)
9600 0004 0 .....(Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1040 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck (*)
9600 1041 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck, seitlich (*)
9600 1000 0 ..... (Audio-Set) (*)
9600 1022 0 .....(Set Dämmwand Sauna links) (*)
9600 1002 0 ..... (Set Dämmwand Hamam) (*)
9600 1001 0 ..... (Set für automatische Befüllung)
9600 1023 0 .....(Fernbedienung)
9600 1084 0 ..... (Ausstattungen Sauna re/li) bia
9600 1124 0 Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*) bia
9600 1089 0 ..... (Rahmen und Wände Hamam re) bia
9600 1125 0 .....Rahmen und Wände für Hamam rechts (Tür 90 cm) (*) bia
9600 1030 0 ..... (Ausstattungen Hamam re/li)
9600 1118 0 ... Hamam-Ausstattung rechts/links (Tür 90 cm) (*)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... (Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)
9600 1119 0 ..... Einfassungen + Gehäuse Sa links- s - Ha rechts (Tür 90 cm) (*)

(*) optional

Identifizierung der Frachtstücke

Den Inhalt der Frachtstücke anhand der folgenden Packliste kontrollieren und die für die Installation erforderlichen Teile nach und nach entnehmen.
Die angegebene Nummer bezieht sich auf den Code des jeweiligen Frachtstücks, der an dessen Etikett zu finden ist.

2.0

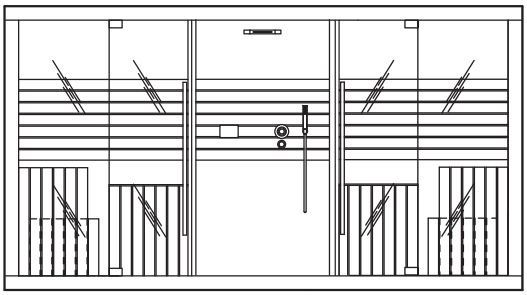

2.0

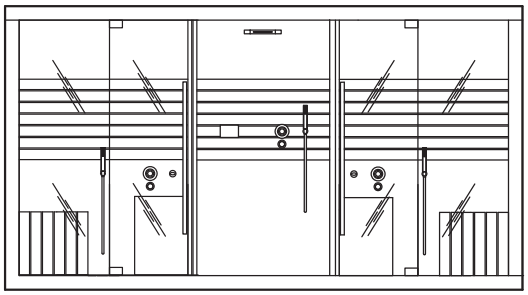

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA

9600 1024 0 .....(Rahmen und Wände Sauna li)
9600 1027 0 ..... (Rahmen und Wände Sauna re)
9600 0004 0 ..... (Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1040 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck (*)
9600 1041 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck, seitlich (*)
9600 1000 0 .....(Audio-Set) (*)
9600 1022 0 ..... (Set Dämmwand Sauna links) (*)
9600 1021 0 ..... (Set Dämmwand Sauna re) (*)
9600 1001 0 .....(Set für automatische Befüllung)
9600 1023 0 ..... (Fernbedienung)
9600 1025 0 ..... (Ausstattungen Sauna re/li)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA weiss

9600 1083 0 ..... (Rahmen und Wände Sauna li) bia
9600 1086 0 ..... (Rahmen und Wände Sauna re) bia
9600 0004 0 ..... (Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1040 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck (*)
9600 1041 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck, seitlich (*)
9600 1000 0 .....(Audio-Set) (*)
9600 1022 0 ..... (Set Dämmwand Sauna links) (*)
9600 1021 0 ..... (Set Dämmwand Sauna re) (*)
9600 1001 0 .....(Set für automatische Befüllung)
9600 1023 0 ..... (Fernbedienung)
9600 1084 0 .....(Ausstattungen Sauna re/li) bia
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... (Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM

9600 1029 0 ..... (Rahmen und Wände Hamam li)
9600 1031 0 ..... (Rahmen und Wände Hamam re)
9600 0004 0 ..... (Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1040 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck (*)
9600 1041 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck, seitlich (*)
9600 1000 0 .....(Audio-Set) (*)
9600 1002 0 .....(Set Dämmwand Hamam) (*)
9600 1001 0 .....(Set für automatische Befüllung)
9600 1023 0 ..... (Fernbedienung)
9600 1030 0 ..... (Ausstattungen Hamam re/li)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM weiss

9600 1088 0 .....(Rahmen und Wände Hamam li) bia
9600 1089 0 .....(Rahmen und Wände Hamam re) bia
9600 0004 0 ..... (Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Shower+Hamam)
9600 1040 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck (*)
9600 1041 0 ..... Glasscheiben Dreifachmodul Sauna+Dusche+Hamam mit Siebdruck, seitlich (*)
9600 1000 0 .....(Audio-Set) (*)
9600 1002 0 .....(Set Dämmwand Hamam) (*)
9600 1001 0 .....(Set für automatische Befüllung)
9600 1023 0 ..... (Fernbedienung)
9600 1030 0 ..... (Ausstattungen Hamam re/li)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 ..... (Einfassungen + Gehäuse Sa li-s - Ha re)

(*) optional

DIE ANLEITUNG IST VOR DER INSTALLATION AUFMERKSAM DURCHZULESEN.

Informationen

Vor der Installation prüfen, ob alle vorbereitenden Arbeiten durchgeführt worden sind; dazu das beiliegende Datenblatt konsultieren.

Anhand der Liste zur "Identifizierung der Frachtstücke" am Anfang dieses Handbuchs den Inhalt der einzelnen Frachtstücke kontrollieren und die jeweils für die beschriebene Installationsphase erforderlichen Teile entnehmen.

⚠ **UM TROTZ DES BEMERKENSWERTEN GEWICHTS EINIGER TEILE DIE KORREKTE INSTALLATION ZU GEWÄHRLEISTEN, SOLLTE SASHA VON MINDESTENS 3 PERSONEN AUFGEBAUT WERDEN.**

⚠ **ACHTUNG: für die Beförderung der Kristallscheiben sind AUSSCHLIESSLICH die dazu vorgesehenen und für das Gewicht der Scheiben (75 kg) ausreichenden Hubsaugnäpfe zu verwenden. Dabei unbedingt Schutzhandschuhe tragen.**

Installation der Duschwanne (Rahmen und Wanne)

■ (✎ **1, Detail1**) Den Rahmen der Sauna oder des Hamam entnehmen und die Glashalteprofile entfernen.

■ (✎ **1, Detail 2-3**) Die Halterungen am Rahmen anschrauben und die Eckhalterungen gemäß der angegebenen Quote regulieren (mit der Wasserwaage kontrollieren).
ANM.: die Schaumgummistöpsel im Beutel der Halterungen nicht wegwerfen! Sie dienen später dazu, um die Durchgangsöffnungen der Beleuchtungskabel zu verschließen (siehe Kap. "Installation der Seitenwände").

■ (✎ **1, Detail 4**) Den Rahmen gemäß der angegebenen Quoten positionieren *(bezogen auf den Installationswinkel oder die Wand, im Falle der Installation in der Wandmitte).*

Die anderen Halterungen absenken, so dass sie stabil auf dem Fußboden aufstehen (gegebenenfalls Zwischenscheiben einlegen).
ANM.: bei ganz eingeschraubten Halterungen (Quote: 95 mm), hat die Einfassung (siehe Kap. „Ergänzungen") einen Abstand vom Boden von zirka 5 mm; bei ganz „aufgeschraubten" Halterungen (Quote: 100 mm), beträgt der Abstand der Einfassung zirka 10 mm.

⚠ **Wenn die Dusche mit einer Tür ausgestattet ist, muss das vordere Profil des Rahmens durch das aus dem entsprechenden Bausatz ersetzt werden; siehe dazu die beiliegende Anleitung.**

■ (✎ **2, Detail 1-2**) Die anderen Rahmen an den angrenzenden anlegen und an dessen Höhe angleichen.

■ (✎ **2, Detail 3**) Die Rahmen untereinander verbinden *(dazu die Rahmen anheben, indem sie beispielsweise gegen die Wand gelehnt werden).*

■ (✎ **2, Detail 4**) Die Stützplatten wie angegeben positionieren und an den Querstreben fixieren.

■ (✎ **3, Detail 1-2**) Die Abflüsse in die Aussparungen im Fußboden stecken, so dass sie nach dem Aufsetzen mit den Öffnungen übereinstimmen.
Dann die Abflüsse untereinander und mit dem Ablaufsystem verbinden (D= Dusche; H= Hamamm).

ANM.: Im Falle des Hamam muss der Abfluss mit der Schlauchhalterung (P) wie gezeigt links positioniert sein.

■ (✎ **4, Detail 1-2**) Im Falle des Hamam das Ablaufrohr des Heizkessels ausbauen und mit dem Abfluss mit Schlauchhalterung (P) verbinden *(das Rohr nicht unter dem Rahmen lassen, sondern nach Außen bringen).*

■ (✎ **4, Detail 3-4-5**) Die Metallbecken an den entsprechenden Rahmen positionieren, die angegebenen Stellen mit Silikon abdichten und die Ringmuttern der Abflüsse einschrauben; zuletzt die jeweiligen Deckel aufsetzen.

■ (✎ **4, Detail 6 - Hamam/Dusche**) Entlang der gesamten Umfangslinie etwas Silikon zwischen Becken und Rahmen auftragen, so dass der Zwischenraum versiegelt wird. Dabei soll ein gleichmäßiger, durchgehender Strang entstehen.

■ (✎ **4, Detail 7- Hamam/Dusche**) Die Erdungsklemmen an die Rahmen der Duschwannen schrauben und dann mit der Erdungsanlage des Gebäudes verbinden; dann an die mitgelieferten gelb-grünen Drähte an die Klemmen anschließen *(diese Drähte werden dann an die Faston-Verbinder der Mischbatterien angeschlossen).*

Installation der Rückwände

■ **Wand der Sauna:**
- (✎ **5S, Detail 1-2**) Wenn der Tank des Automatikzulaufs (SC) vorgesehen ist, den Versorgungsschlauch an den Wandanschluss anschließen und durch die Öffnung am Boden der Wand führen.

- (✎ **5S, Detail 3**) Den Drahtfunk des Gebäudes, sofern vorhanden, an den angegebenen Anschlusskasten anschließen.
ANM.: ist hingegen der Audio-Bausatz (Option) vorgesehen, wird auf die Unterlagen desselben verwiesen.

ANM.: *Die Audio-Anlage (Drahtfunk oder optionaler Bausatz) kann im Zwischenraum einer der Wände installiert werden – gleich welcher.*

- (✎ **5S, Detail 4**) DenAlarmkreis des Gebäudes, falls vorhanden, an die angegebenen Klemmen anschließen.

ANM.: die betreffenden Klemmen entsprechen den Arbeitskontakten eines Relais und können sowohl mit 220/240 V, als auch mit Niederspannung gespeist werden, jedoch mit einer max. Stromaufnahme von 5 A.

- (✎ **5S, Detail 5**) Das Kabel der Temperatursonde (SO) abwickeln und durch die oberste Nut am Ende der Wand führen.

- (✎ **5S, Detail 5**) Das Kabel des Displays (1) abwickeln und durch dieselbe Nut führen.

- (✎ **5S, Detail 6**) Das Beleuchtungskabel der Bank (6) in die unterste Nut stecken und nach Außen führen.

- (✎ **5S, Detail 7**) Den allpoligen Trennschalter (komplett mit bereits an den Anschlusskasten angeschlossenem Kabel) in eine Position bringen, welche die Sicherheitsbestimmungen der einschlägigen Normen erfüllt. An diesen Schalter wird dann die Versorgungsleitung des Moduls "Sauna" angeschlossen.
ANM.: im Falle der Einphasenspannung (220/240 V ~) die Klemmen der Phasen wie angegeben anschließen.

⚠ **WICHTIG: In Ländern mit einer zweiphasigen Stromversorgung (L+L) mit einer Spannung von 220-240V erfolgt der Auschluss immer an den Klemmen L und N.**

- (✎ **5S, Detail 8**) **Sicherstellen, dass im Modul Sauna die angegebenen Kontakte NICHT untereinander verbunden sind, wie gezeigt.**

■ (✎ **5S, Detail 9**) Die Wand am Rahmen der Wanne zentrieren und so installieren, dass der Holzdübel in das Innere des Rahmenprofils passt. Eventuell mit einem Gummihammer nachhelfen.

■ Wand des Hamam:

- (✎ **5H, Detail 1**) Den Drahtfunk des Gebäudes, sofern vorhanden, an den angegebenen Anschlusskasten anschließen.
ANM.: ist hingegen der Audio-Bausatz (Option) vorgesehen, wird auf die Unterlagen desselben verwiesen.

NOTA: *Die Audio-Anlage (Drahtfunk oder optionaler Bausatz) kann im Zwischenraum einer der Wände installiert werden – gleich welcher.*

- (✎ **5H, Detail 2**) DenAlarmkreis des Gebäudes, falls vorhanden, an die angegebenen Klemmen anschließen.
ANM.: die betreffenden Klemmen entsprechen den Arbeitskontakten eines Relais und können sowohl mit 220/240 V, als auch mit Niederspannung gespeist werden, jedoch mit einer max. Stromaufnahme von 5 A.

- (✎ **5H, Detail 3**) Das Kabel der Temperatursonde (SO) abwickeln und durch die oberste Nut am Ende der Wand führen.

- (✎ **5H, Detail 3**) Das Kabel des Displays (1) abwickeln und durch dieselbe Nut führen.

- (✎ **5H, Detail 4**) Das Beleuchtungskabel der Bank (6) in die unterste Nut stecken und nach Außen führen.

- (✎ **5H, Detail 5**) Die Versorgungsleitung wie nachstehend beschrieben an den Abzweigkasten (CP) anschließen:

- 220/240V ~
(Leistung des Dampfgenerators: 4,6 kW)
Die Versorgungsleitung wie beschrieben anschließen und auch die Überbrückung zwischen den angegebenen Klemmen herstellen.

- 220/240V ~
(Leistung des Dampfgenerators: 6 kW)
Die Versorgungsleitung wie beschrieben anschließen und auch die Überbrückung zwischen den angegebenen Klemmen herstellen.

⚠ **WICHTIG: In Ländern mit einer zweiphasigen Stromversorgung (L+L) mit einer Spannung von 220-240V erfolgt der Auschluss immer an den Klemmen L1 und N.**

- **380/415V - 2N ~**
(Leistung des Dampfgenerators: 4,6 kW)
Zwei Phasen (außer dem Nullleiter) verwenden und die Versorgungsleitung an die angegebenen Klemmen anschließen.

- **380/415V - 3N ~**
(Leistung des Dampfgenerators: 6 kW)
3 Phasen (außer dem Nullleiter) verwenden und die Versorgungsleitung an die angegebenen Klemmen anschließen.

- (✎ **5H, part.6**) **Sicherstellen, dass im Modul Haman die angegebenen Kontakte UNTEREINANDER verbunden sind, wie gezeigt.**

- (✎ **6H, Detail 1**) Die Wand an die Wandanschlüsse anlegen und mit den mitgelieferten Schläuchen an die Mischbatterie anschließen.

- (✎ **6H, Detail 2**) Den gelb-grünen Draht mit dem Faston-Verbinder an der Mischbatterie verbinden.

- (✎ **6H, Detail 3**) Das aus dem Abfluss mit Schlauchhalterung tretende Rohr mit dem Stutzen des Austritts des Dampfgenerators verbinden.

- (✎ **6H, Detail 4**) Die Wand am Rahmen der Wanne zentrieren und so installieren, dass der Holzdübel in das Innere des Rahmenprofils passt. Eventuell mit einem Gummihammer nachhelfen.

- Den Schlauch der Mischbatterie, der an die Duschbrause des Dachs angeschlossen werden soll, nach oben führen (siehe Kap. „Montage der Dächer").

⚠ **(Detail 4a) Während der Montage darauf achten, dass die beiden Enden des Paneels nicht beschädigt werden.**

Installation des Systems zur Fernbedienung (sofern vorgesehen)

■ Wenn es mitgeliefert wurde, die Installation des Gerätes gemäß den Anweisungen in seiner Anleitung vornehmen; das System kann sowohl an der Sauna als auch am Hamam installiert werden.

Konfiguration der Fernbedienung (Mikroschalter)

Alle Modelle

(✎ **sc**) Sicherstellen, dass die Konfiguration der Schalter "A" und "B" der in der Abbildung gezeigten entspricht und die Schalter "C" entsprechend der Parameter der gewünschten Installation positioniert sind, und zwar:

■ **1***: - den Schalter auf ON stellen für das Modul HAMAM;*
- den Schalter auf OFF stellen für das Modul SAUNA.

■ **2***: - den Schalter auf ON stellen, wenn das Audio-Set Jacuzzi® installiert werden soll;*
- andernfalls den Schalter auf OFF stellen.

■ **3***: - sicherstellen, dass der Schalter auf ON gestellt ist.*

■ **4 (nur Modul Sauna)**
- den Schalter auf ON stellen, für eine maximale Betriebszeit der Sauna von **12 Stunden***;*
- den Schalter auf OFF stellen, für eine maximale Betriebszeit der Sauna von **6 Stunden***;*

⚠ **ACHTUNG: die Betriebsdauer von 12 Stunden nicht einstellen, wenn das Gerät für den privaten Gebrauch bestimmt ist.**

■ **5***: - den Schalter auf ON stellen, wenn das Gerät vorgeführt werden soll (Messe, Showroom);*
- den Schalter auf OFF stellen, wenn ein normaler Betrieb erwünscht ist.

■ **6***: - den Schalter auf ON stellen, wenn die Fernbedienung Jacuzzi® installiert werden soll;*
- andernfalls den Schalter auf OFF stellen.

■ **7***: -* **Modul Sauna:** *den Schalter auf OFF stellen für das Modul SAUNA.*
- **Modul Hamam:** *den Schalter auf ON stellen, wenn automatisch flüssiger Entkalker zulaufen soll.*
- andernfalls den Schalter auf OFF stellen.

■ **8***: - auf denSchalter einwirken, um die Position der Fernbedienung zu speichern (die der Fernbedienung beiliegenden Unterlagen konsultieren).*

Installation der Seitenwände

■ (✎ **7, Detail 1-2**) Mit Hilfe der Hubsaugnäpfe die untere Seitenwand an die Rückwand anlegen ***(Sauna: Wand mit Belüftungsklappe)*** und die Kabel der Lautsprecher durch die unterste Nut der Rückwand führen.
Danach an den Audio-Anschlusskasten anschließen.

ANM: (✎ **7, Detail 1-2**) *Die Überbrückungen (P) entfernen und auch die Lautsprecher des anderen Moduls an das Klemmenbrett anschließen.*

■ (✎ **7, Detail 3**) Das Beleuchtungskabel der Bank (6) in die Kabelrinne führen und auf Höhe des mittleren Lochs am Paneel austreten lassen. Den Schaumgummizylinder am Kabel anbringen und dieses provisorisch befestigen (es wird in das Loch des Paneels geführt, wenn die Bank positioniert wird).

■ (✎ **8**) Die untere Wand am Rahmen der Wanne installieren, so dass:
- (**Detail 1**) die Kupplungsstücke an den Enden in jene an der Rückwand passen,
- (**Detail 2**) der Holzdübel in das Innere des Rahmens passt. Eventuell mit einem Gummihammer nachhelfen.

■ (✎ **9**) Mit Hilfe der Hubsaugnäpfe die obere Wand anlegen und wie zuvor beschrieben installieren.
Dann in die vorbereitete Kabelrinne die folgenden Kabel einlegen:
- Temperatursonde (SO)
- Display (1)
Diese Kabel müssen aus dem Fach des Display hervorragen.

■ Die perfekte Rechtwinkligkeit der Wände kontrollieren.

Installation der vertikalen Wand

■ (✎ **10, Detail 1**) Das Glashalteprofil von der vertikalen Wand nehmen; dann die Wand so installieren, dass:
- (**Detail 2**) die Kupplungsstücke an den Enden in jene an der Rückwand passen,
- (**Detail 3**) der Holzdübel in das Profil des Rahmens passt.
- (**Detail 4**) die Metalldübel in das vertikale Profil passen.
ANM.: diese Dübel sind regulierbar, so dass etwaige Positionierfehler ausgeglichen werden können.

■ (✎ **10, Detail 5**) Nun das Profil an den Metalldübeln befestigen.

Installation des Glasprofils

■ (✎ **11, Detail 1-2-3-4**) Das Glashalteprofil entfernen und das Glasprofil installieren, indem es mit der Wand bündig auf die Metalldübel aufgesetzt wird.
ANM.: diese Dübel sind regulierbar, so dass etwaige Positionierfehler ausgeglichen werden können.

■ (✎ **11**) Dann das Glasprofil befestigen:
- (**Detail 5**) an den Metalldübeln,
ANM.: diese Dübel sind regulierbar, so dass etwaige Positionierfehler ausgeglichen werden können.
- (**Detail 6**) an den Seitenwänden.

Installation des Dachrahmens

■ (✎ **12**) Denn Dachrahmen entnehmen und die Glashalteprofile entfernen.

■ (✎ **12a**) Den jeweiligen Rahmen des Dachs der Dusche (die Schutzfolie entfernen) und die Plastikwinkel entnehmen.
Einige Tropfen Silikon auf die einzelnen Winkel geben und wie gezeigt positionieren, so dass sie auch bündig mit der Kante des Rahmens abschließen.

■ (✎ **13**) Danach den Dachrahmen so installieren, dass:
- (**Detail 1**) die Holzdübel der Wände in das Innere des Rahmens passen,

- (**Detail 2**) die Metalldübel in das vertikale Profil passen.
- (**Detail 3**) die Metalldübel in das Profil der vertikalen Wand passen.

ANM.: diese Dübel sind regulierbar, so dass etwaige Positionierfehler ausgeglichen werden können.
Eventuell mit einem Gummihammer nachhelfen.

■ (✎ **13**) Nun den Dachrahmen wie folgt befestigen:
- (**Detail 4**) am Glasprofil,
- (**Detail 4**) am Profil der vertikalen Wand.

Installation der festen Kristallscheiben

⚠ **ACHTUNG: für die Beförderung der Kristallscheiben sind AUSSCHLIESSLICH die dazu vorgesehenen und für das Gewicht der Scheiben (75 kg) ausreichenden Hubsaugnäpfe zu verwenden. Dabei unbedingt Schutzhandschuhe tragen.**

■ (✎ **14, Detail 1-2**) Etwas Silikon auf die Distanzscheiben aus Plastik geben und sie jeweils zu zweit positionieren, und zwar:
- am Rahmen der Wanne,
- am Profil der vertikalen Wand,
- am Glasprofil
- am Rahmen des Dachs,

Die Distanzscheiben werden an der Wand der Profile angelegt (**Detail 2**).
ANM.: (**Detail 1**) *die Distanzscheiben sind unterschiedlich dick: folglich können etwaige Abweichungen von der Rechtwinkligkeit korrigiert werden, indem beispielsweise eine Distanzscheibe oben und eine unten eingelegt wird.*

⚠ **Modelle mit Glasscheiben mit Siebdruck:**
Diese Glasscheiben, die sich durch mehr oder weniger durchsichtige Bereiche auszeichnen, müssen in einer bestimmten Reihenfolge installiert werden. Die beigelegten Schaltpläne konsultieren, um die adäquate Montagesequenz zu erfahren.

ANMERKUNG: die Siebdruckseite der Glasscheibe muss nachinnen zeigen.

■ (✎ **15, Detail 1-2**) Die Länge messen und von der angegebenen Dichtungsrolle Stücke abschneiden, die an den folgenden Stellen angebracht werden:
- untere Glashalterung (f-i)
- vertikale Glashalterung (f-v)
- obere Glashalterung (f-s)

ANM.: wir empfehlen zirka 5 cm Dichtung mehr als die Nennlänge abzuschneiden und den eventuellen Überstand nach erfolgter Montage zu entfernen.

■ (✎ **15, Detail 3-4**) Die kleine Kristallscheibe auf den Distanzscheiben aus Plastik positionieren und so verschieben, dass sie an den Distanzscheiben am vertikalen Profil anliegen.

■ (✎ **15, Detail 5**) Die Waagerechte des Dachrahmens prüfen *(etwaige Abweichungen der Senkrechten mit den verschieden dicken Distanzscheiben ausgleichen).*

■ (✎ **15, Detail 6**) Die Glashalterungen installieren.

■ (✎ **16, Detail 1-2**) Die Länge messen und von der angegebenen Dichtungsrolle Stücke abschneiden, die an den folgenden Stellen angebracht werden:
- untere Glashalterung (f-i)
- vertikale Glashalterung (f-v)
- obere Glashalterung (f-s)

ANM.: wir empfehlen zirka 5 cm Dichtung mehr als die Nennlänge abzuschneiden und den eventuellen Überstand nach erfolgter Montage zu entfernen.

■ (✎ **16, Detail 3-4**) Die kleine Kristallscheibe auf den Distanzscheiben aus Plastik positionieren und so verschieben, dass sie an den Distanzscheiben am vertikalen Profil anliegen.

■ (✎ **16, Detail 5**) Die Waagerechte des Dachrahmens prüfen *(etwaige Abweichungen der Senkrechten mit den verschieden dicken Distanzscheiben ausgleichen).*

■ (✎ **16, Detail 6**) Die Glashalterungen installieren *(auch jene der Türen, an den Rahmen von Wanne und Dach, falls sie während der Installation entfernt wurden).*

Installation des Ofens (Modelle mit Sauna)

■ (✎ **17, Detail 1-2**) Die Versorgungskabel der Sauna (S) und der Biosauna (B) durch die Löcher an der Wand stecken und in die Kabelrinne an der Wandrückseite einlegen.

■ (✎ **17, Detail 3**) Dann die Kabel in die Nähe des Anschlusskastens führen und in die speziellen Kabelverschraubungen stecken. Die Kabel wie gezeigt an die dafür vorgesehenen Klemmen anschließen.
■ (✎ **17, Detail 4**) Den Bügel *(in der Verpackung des Ofens enthalten)* an der Rückwand befestigen, wobei die bereits vorhandenen Bezüge verwendet werden.

■ (✎ **18, Detail 1-2**) Wenn der Tank des Automatikzulaufs vorgesehen ist, den Schwimmer montieren und den Tank wie gezeigt an der Seite des Ofens befestigen.

■ (✎ **18, Detail 3-4**) Den Versorgungsschlauch (3/4", aus dem Wandanschluss kommend) mit dem Tank verbinden und einen Hahn (nicht mitgeliefert) zwischenschalten; dann den Tank unter Verwendung des Anschlussstutzens (T) und des Hahns (R) (mitgeliefert) mit dem Ofen verbinden.

■ (✎ **18, Detail 5**) Danach den Ofen wie gezeigt am Bügel befestigen.

■ (✎ **18, Detail 6-7**) Die Steine unter fließend Wasser spülen, trocknen und voneinander getrennt auf den Ofen legen..

⚠ **Die Steine nicht übereinander legen! Lassen Sie genügend Platz zwischen den Steinen, damit die von unten aufsteigende heiße Luft frei zirkulieren kann.**

Installation der unteren Gehäuse und des Rahmens der Duschenwand

⚠ **Wenn die Dusche mit einer Tür ausgestattet ist, muss das lange Gehäuse durch das aus dem entsprechenden Bausatz ersetzt werden; siehe dazu die beiliegende Anleitung.**

■ (✎ **19, Detail 1-2**) Die Schutzfolie von den Gehäusen entfernen, diese wie gezeigt positionieren und die Fluchtung kontrollieren (die Gehäuse "I" werden zuerst unter die Dichtungen der kleinen Kristallscheiben geschoben.
ANM.: die korrekte Position wird erhalten, indem die Einfassung (siehe auch Kap. "Ergänzungen") zwischen Gehäuse und Aluprofil geschoben wird.

■ (✎ **19, Detail 3-4**) Nachdem einmal die korrekte Position bestimmt ist, einen Tropfen Silikon unter jedes Gehäuse geben und diese montieren, wie für die einzelnen Modelle beschrieben.

■ (✎ **19, Detail 5-6**) Etwas Silikon kommt auch zwischen:
- die kleinen Kristallscheiben und die Außengehäuse
- die großen Kristallscheiben und das Frontgehäuse.

HINWEISE:
- (Detail 2) für vermehrte Stabilität sollten die unteren Halterungen der Scharniere oberhalb der externen Gehäuse "I" befestigt werden ***(im Falle des Hamam sollte das Silikon in die Löcher des Gehäuses gegeben werden, an dem das Scharnier befestigt wird).***

- überschüssiges Silikon von der Unterseite der Gehäuse entfernen, weil sonst die Montage der Holzeinfassung erschwert wird.

■ (✎ **20, Detail 1-2-3**) Den Rahmen der Dusche nehmen und die 3 Wände demontieren *(die Kaskade der oberen Wand von dem von der Mischbatterie kommenden Rohr trennen).*
Den Rahmen auf der Wanne positionieren und an den Dübeln (T) der angrenzenden vertikalen Wände befestigen.

■ (✎ **21**) Das hintere Gehäuse der Duschwanne mit Silikon bestreichen und wie gezeigt aufsetzen.

■ (✎ **22, Detail 1-2-3**) Die Profile unter die Dichtungen der Kristallscheiben einsetzen (die Dichtung am Profil muss nach außen gerichtet sein) und gerade soweit drehen, dass der Bereich auf der ganzen Länge mit etwas Silikon bestrichen werden kann, welcher:
- auf den Profilen der angrenzenden Wände aufsteht,
- auf dem Rahmen der Dusche aufsteht.

(**Detail 4**) Dann die Profile wieder an den Profilen und am Rahmen der Dusche anlegen und sicherstellen, dass sie richtig unter die Dichtungen eingefügt sind.

■ (✎ **23, Detail 1-2**) Silikon auf den Rahmen der Saunawanne geben und die Gehäuse wie folgt montieren:
- unter die Lippe der Dichtung der Glashalterung schieben
und
- dass sie über dem Rahmen der Wanne und innerhalb der Metallwanne positioniert werden.

Außerdem kontrollieren, ob sie am Frontgehäuse anliegen (siehe auch **Detail 4**).

■ (**Detail 3**) Etwas Silikon auf die Kontaktflächen zwischen den Gehäusen geben

■ (**Detail 4**) Etwas Silikon auch auf die Kontaktflächen zwischen den Gehäusen geben

■ (✎ **24, Detail 1-2**) Einen Tropfen Silikon an die Innenseite der U-förmigen Gehäuse geben und diese wie gezeigt zwischen die Kristallscheiben und den Rahmen der Wanne einsetzen (an das Frontgehäuse angelegt).
(**Detail 3**) Die angegebenen Stellen mit Silikon bestreichen.

Montage der Dichtungen

■ (✎ **25, Detail 1-2**) Die Länge messen und von der angegebenen Dichtungsrolle Stücke abschneiden, die von Innen an den folgenden Profilen angebracht werden, der:
- kleinen Kristallscheibe/en (untere, vertikale und obere Seite).
- großen Kristallscheibe(n) (untere, vertikale und obere Seite)..

ANM.: wir empfehlen zirka 5 cm Dichtung mehr als die Nennlänge abzuschneiden und den eventuellen Überstand nach erfolgter Montage zu entfernen.

Installation der Duschenwand (1)

■ (✎ **26**) Die untere Wand an das hintere Profil anlegen und wie gezeigt am Rahmen befestigen.
ANM.: das Erdungskabel nach oben führen und für den folgenden Anschluss fixieren.

■ (✎ **27, Detail 1**) Die Wand mit der Mischbatterie an die Wandanschlüsse anlegen und diese mit den mitgelieferten Schläuchen anschließen.
(**Detail 2**) *das Verbindungsrohr der Kaskade nach oben führen und für den späteren Anschluss fixieren.*

(**Detail 3**) Die Erdung zwischen Klemme des Rahmens und Mischbatterie herstellen.

■ (✎ **28, Detail 1-2**) Die Elektrospeisung an den angegebenen Anschlusskasten anschließen; das Display mit dem gezeigten Draht anschließen.

(**Detail 3**) Das Display an der Wand befestigen und die Einfassung montieren.

■ (✎ **28, Detail 1a**) Die beiden Beleuchtungskabel (4) mit denen verbinden, die aus den nebenstehenden Konstruktionen austreten.

■ (✎ **28, Detail 4**) Die Wand auf die darunter befindliche Wand stellen und wie gezeigt befestigen.

Montage der Dächer

■ (✎ **29**) Die metallischen Eckstücke am Dach anbringen, wie gezeigt.

Sauna

■ (✎ **30, Detail 1-2**) Das Kabel des Sensors abwickeln und dann wie gezeigt zum Schaltkasten führen.

■ (✎ **30, Detail 3**) Das Dach so aufsetzen, dass es auf dem jeweiligen Rahmen aufliegt. Die Position justieren, indem es gerade so weit angehoben wird, damit es nach außen verschoben werden kann und etwaige Ritzen zwischen Rahmen und Dach verschließen.

■ (✎ **30, Detail 4**) Das Kabel des Sensors an die angegebene Klemme anschließen.

Hamam

■ (✎ **31, Detail 1**) Die Kopfbrause am Dach befestigen.

■ (✎ **31, Detail 2-3**) Das Kabel des Sensors abwickeln und dann wie gezeigt zum Schaltkasten führen..

■ (✎ **31, Detail 4**) Das Dach so aufsetzen, dass es auf dem jeweiligen Rahmen aufliegt. Die Position justieren, indem es angehoben und nach außen verschoben wird; etwaige Ritzen zwischen Rahmen und Dach verschließen.

■ (✎ **31, Detail 5**) Die Kopfbrause mit der Mischbatterie des Hamam verbinden.

■ (✎ **31, Detail 6**) Das Kabel des Sensors an die angegebene Klemme anschließen.

Sauna / Hamam

■ (✎ **32**) Das Dach an den Wänden befestigen, und die Abdeckstreifen mithilfe von dünnem beidseitigen Klebeband und Silikon für hohe Temperaturen anbringen.

Dusche:

■ (✎ **33, Detail 1**) Den Dachrahmen so positionieren, dass er an der Rückseite auf dem Holzrahmen und seitlich an den angrenzenden Profilen aufliegt.

■ (✎ **33, Detail 2**) Nachdem die Ausrichtung des Duschenrahmens mit den angrenzenden Rahmen geprüft wurde, diese auf Höhe der Löcher am Duschenrahmen bohren.
Dann diesen Rahmen an den angrenzenden Rahmen befestigen.

■ (✎ **33, Detail 3**) Nun das Dach innerhalb des entsprechenden Rahmens positionieren, wobei auf die zuvor mit Silikon befestigen Plastikwinkel zu achten ist.

■ (✎ **34, Detail 1**) Die Kopfbrausen mittels der mitgelieferten gekrümmten Anschlüsse an die Mischbatterie anschließen (die Kennzeichen beachten, die auch an den Leitungen zu finden sind).

■ (✎ **34, Detail 2**) Das Beleuchtungskabel mit dem entsprechenden Anschlusskasten verbinden.

⚠ **Wenn die Dusche mit einer Tür ausgestattet ist, müssen die Halterungen der fixen Kristallscheiben an der Dachkonstruktion und dem Rahmen der Duschwanne installiert werden; siehe dazu die Anleitung im Anhang.**

Installation der Duschenwand (2)

■ (✎ **35, Detail 1**) Die Wand anlegen und das aus der Mischbatterie kommende Rohr mit der Kaskade verbinden.

■ (✎ **35, Detail 2**) Dann die Wand auf der unteren Wand positionieren, die Passung prüfen und wie gezeigt am Rahmen befestigen.

Bänke und Trittbretter

Sauna:

■ (✎ **36, Detail 1-2**) Die Ofenverkleidung anbringen und die Trittbretter aus Holz an die Seitenwand angrenzend verlegen.
■ (✎ **36, Detail 3-4-5**) Nun die oberste Bank in der Nähe der Seitenwand aufstellen und das darunter befindliche Beleuchtungskabel mit dem aus der Wand kommenden Kabel verbinden; zuletzt den Ausgang des Kabels mit dem Schaumgummistöpsel verschließen.

■ (**Detail 6-7**) Die Verlegung der Trittbretter fertig stellen und die untere Bank aufstellen.

Dusche:

■ (✎ **37**) Sicherstellen, dass die Deckel der Abflüsse vorhanden sind und das Trittbrett positionieren.

Hamam:

■ (✎ **38, Detail 1-2-3**) Sicherstellen, dass die Deckel der Abflüsse vorhanden sind; dann das Becken unter dem Auslaufhahn positionieren und das an die Seitenwand angrenzende Trittbrett positionieren.

■ (✎ **38, Detail 4-5-6**) Nun die Bank in der Nähe der Seitenwand aufstellen und das darunter befindliche Beleuchtungskabel mit dem aus der Wand kommenden Kabel verbinden; zuletzt den Ausgang des Kabels mit dem Schaumgummistöpsel verschließen.

■ (**Detail 7**) Das andere Trittbrett positionieren.

Montage der Paneele

■ (✎ **39**) Das Display verdrahten und an der Wand befestigen.

■ (✎ **40, Detail 1-2-3**) Die Beleuchtungskabel in das Loch an der Ecke stecken und die angegebenen Drähte an den Anschlusskasten anschließen.
Den Schaumgummizylinder auf die Drähte aufstecken und in das Wandloch einführen.

■ (✎ **40, Detail 4**) Nachdem alle Anschlüsse kontrolliert wurden, den technischen Raum mit dem speziellen Deckel verschließen.

■ (✎ **40, Detail 5**) Die Rückenlehne an die Seitenwand anlehnen und so installieren, dass die Kupplungsstücke an der Rückseite in die Gegenstücke an der Seitenwand passen.
ANM.: das Paneel der Sauna ist aus Holz.

■ (✎ **40, Detail 6**) Die Abdeckplatte so zwischen Rückwand und Rückenlehne schieben, dass die Kupplungsstücke an der Rückseite in die Gegenstücke an der Seitenwand passen.
ANM.: das Paneel der Sauna ist aus Holz.

■ (✎ **40, Detail 7**) Die Leuchtkörper hinter den Paneelen positionieren.

Installation der Türkristallscheibe

⚠ **Wenn die Dusche mit einer Tür ausgestattet ist, müssen die fixen Kristallscheiben und die Kristalltür installiert werden; siehe dazu die Anleitung im Anhang.**

■ (✎ **41, Detail 1-3**) Die Plastikringe in die unteren und oberen Löcher an der Kristallscheibe stecken.

■ (✎ **41, Detail 2-4**) Das untere und obere Scharnier zusammenbauen, wobei die Plättchen von der Innenseite der Scheibe her angebracht werden.

■ (✎ **41, Detail 5-6**) Die vertikale Dichtung montieren und die Glastür an die festinstallierte Kristallscheibe anlegen.

■ (✎ **41, Detail 7-8**) Falls noch nicht geschehen, die untere Halterung befestigen und die Kugel in den Zapfen stecken.
ANM.: im Falle des Hamam empfiehlt es sich, etwas Silikon in die Löcher des Gehäuses zu geben, an dem das Scharnier befestigt wird.

■ (✎ **41, Detail 9-10**) Zu Beginn der Installation das untere Scharnier am Zapfen der Halterung aufstecken und die längere Madenschraube festschrauben.

⚠ **Die Kristallscheibe so lange stützen, bis die Scharniere vollständig an ihr befestigt sind!**

■ (✎ **41, Detail 11-12-13-14-15**) Die Kristallscheibe offen halten, die Kugel in das Innere des Scharniers und dann die Halterung in das Scharnier stecken.
Die Halterung befestigen und die längere Madenschraube festschrauben.

■ (✎ **41, Detail 16-17**) Von Innen die Abdeckungen auf die Plättchen aufklemmen.

■ (✎ **42, Detail 1-2**) In der oberen Dichtung jeder Tür wie gezeigt den Magneten befestigen.
Danach die Dichtung montieren
- oben
- unten

■ (✎ **43, Detail 1-2**) Die Magnetdichtungen an der Kristallscheibe und an der Holztrennwand anbringen, wobei auf die Montagerichtung zu achten ist.
(**Detail 3**) Kontrollieren, ob die oberen Dichtungen bündig sind.

■ (✎ **43, Detail 4**) Das Öffnen und Schließen der Scheibe kontrollieren und eventuell auf die Schraube/n im Scharnier einwirken.
(**Detail 5**) Nach beendeter Einstellung die kürzere Madenschraube einstecken und festschrauben zuletzt die Kappen aufsetzen.

■ (✎ **44**) Die Griffe wie gezeigt installieren.
HINWEISE:
- die Griffe mit den transparenten Gummikappen **(C)** *werden Außen installiert.*
- der Griff aus Holz wird an der Innenseite der Kristallscheibe der Sauna installiert.

Ergänzungen

Dusche:
■ (✎ **45**) Das flexible Rohr der Dusche an das entsprechende Anschlussstück anschließen, dabei die Dichtung zwischenlegen. Dann die Handbrause mit dem Netzfilter einschrauben.

Sauna:
■ (✎ **46 , Detail 1**) Den Thermo-/Hygrometer auf derselben Höhe wie die Temperatursonde an der Rückwand befestigen.

■ (**Detail 2**) Die Kopfstütze an der oberen Bank positionieren.

■ (**Detail 3-4**) Den Aufgusskübel und die dazugehörige Holzkelle hinein stellen.
Die Sanduhr wird an der am besten geeigneten Stelle befestigt.

■ (✎ **47**) Wo vorgesehen, die Rückseite des Geräts mit den mitgelieferten Paneelen verschließen (ein bis zwei Paneele, je nach Art der Installation).

■ (✎ **48-48a**) Wo vorgesehen die Abdeckwand/wände installieren (Option).

Einbau der Einfassung

⚠ Im Falle von Einfassungen aus Holz (siehe entsprechendes Montageschema, ✎ **49**) muss bei der Installation auf die perfekte 45° Verbindung der verschiedenen Elemente geachtet werden. Der Installationsmodus ist gleich wie bei den anderen Modellen.

■ (✎ **50-50a-50b**) Doppelseitiges (dünnes) Klebeband auf die Rückseite der Elemente der Einfassung aufkleben; auch einen Tropfen Silikon auftragen und die verschiedenen Elemente in der gezeigten Reihenfolge befestigen (die Einfassung wird unter die Gehäuse eingeführt.

⚠ **Die obere Einfassung muss mit dem Dachrahmen bündig sein, weil sonst die Tür nicht aufgeht.**

JACUZZI EUROPE S.p.A. lehnt jede Haftung ab, falls:

Die Installation durch nicht fachmännisches und/oder für die Zertifizierung der ausgeführten Leistung nicht befugtes Personal vorgenommen wird.

Die im Land, in dem das Gerät installiert wird, geltenden Richtlinien bzw. Gesetzesvorschriften in Bezug auf elektrische Anlagen in Gebäuden nicht eingehalten werden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Installations- und Wartungsanleitungen nicht befolgt werden.

Für die Installation ungeeignete und/oder nicht bescheinigte Materialien verwendet werden.
Falls die Whirlpools nicht entsprechend der vorliegenden Anweisungen in Betrieb gesetzt werden.

Die Arbeiten nicht korrekt ausgeführt werden, so dass der Schutzgrad der elektrischen Geräte gegen Spritzwasser beeinträchtigt oder der Schutz gegen elektrische Schläge bei direkter oder indirekter Berührung verändert wird, bzw. anomale Bedingungen in Bezug auf Isolierung, Fehlerstrom oder Überhitzung erzeugt werden.

Falls Bauteile oder Geräteteile ausgewechselt oder geändert werden, so dass sie nicht mehr dem Zustand bei der Anlieferung entsprechen, ist der Hersteller nicht mehr haftbar.

Wenn das Gerät durch unbefugtes Personal repariert wird oder keine Originalersatzteile der Firma Jacuzzi Europe S.p.A. verwendet werden.

Identificación de los bultos

Consulte el esquema siguiente para identificar el contenido de cada caja/embalaje y extraer cada vez lo que necesite para la fase de instalación descrita.
El número indicado se refiere al código de la caja/embalaje y aparece en la etiqueta pegada al propio embalaje.

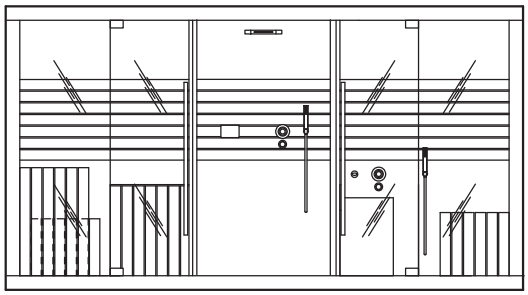

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM

9600 1003 0 .....(armazones y paredes sauna izda.)
9600 1120 0 .....armazones y paredes sauna izda. (puerta 90 cm) (*)
9600 1117 0 .....cristales módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... cristales serigrafiados módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... (cristales módulo triple sauna+shower+hammam)
9600 1041 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados laterales (*)
9600 1000 0 ..... kit audio (*)
9600 1001 0 ..... (kit llenado automático) (*)
9600 1022 0 .....(kit pared de cierre sauna izda.) (*)
9600 1002 0 .....(kit pared de cierre hammam) (*)
9600 1006 0 .....(muebles sauna dcha./izda.)
9600 1121 0 ..... muebles sauna dcha./izda. (puerta 90 cm) (*)
9600 1013 0 .....(armazones y paredes hammam dcha.)
9600 1122 0 armazones y paredes hammam dcho. (puerta 90 cm) (*)
9600 1012 0 ..... (muebles hammam dcha./izda.)
9600 1118 0 ..... muebles hammam dcho./izdo. (puerta 90 cm) (*)
9600 1014 0 ..... shower
9600 1020 0 .....(marcos + cárter sa izda. -s - ha dcha.)
9600 1119 0 ..... marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho. (puerta 90 cm) (*)

■ sasha SAUNA + SHOWER + HAMMAM blanco

9600 1066 0 .....(armazones y paredes sauna izda.) bia
9600 1123 0 .....armazones y paredes sauna izda. (puerta 90 cm) (*) bia
9600 1117 0 .....cristales módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... cristales serigrafiados módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... (cristales módulo triple ..... sauna+shower+hammam)
9600 1041 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados laterales (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1001 0 .....(kit llenado automático) (*)
9600 1022 0 .....(kit pared de cierre sauna izda.) (*)
9600 1002 0 ..... (kit pared de cierre hammam) (*)
9600 1067 0 .....(muebles sauna dcha./izda.) bia
9600 1124 0 ..... muebles sauna dcha./izda. (puerta 90 cm) (*) bia
9600 1071 0 .....(armazones y paredes hammam dcha.) bia
9600 1125 0 . armazones y paredes hammam dcho. (puerta 90 cm) (*) bia
9600 1012 0 .....(muebles hammam dcha./izda.)
9600 1118 0 ..... muebles hammam dcho./izdo. (puerta 90 cm) (*)
9600 1072 0 ..... shower bia
9600 1079 0 .....(marcos + cárter sa izda. -s - ha dcha.) bia
9600 1126 0 ..... marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho. (puerta 90 cm) (*)

(*) optional

Identificación de los bultos

Consulte el esquema siguiente para identificar el contenido de cada caja/embalaje y extraer cada vez lo que necesite para la fase de instalación descrita.
El número indicado se refiere al código de la caja/embalaje y aparece en la etiqueta pegada al propio embalaje.

2.0

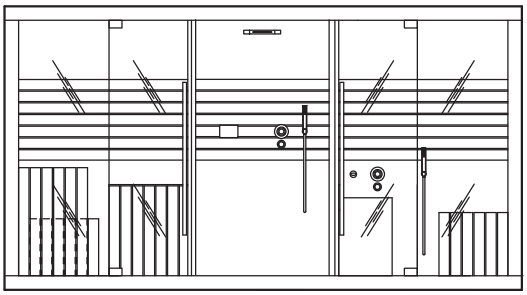

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMMAM

9600 1024 0 .....(armazones y paredes sauna izda.)
9600 1120 0 ..... armazones y paredes sauna izda. (puerta 90 cm) (*)
9600 1117 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... cristales serigrafiados módulo triple ..... sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... (cristales módulo triple .....sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 .....cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados (*)
9600 1041 0 .....cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados laterales (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 .....(kit pared de cierre sauna izda.) (*)
9600 1002 0 ..... (kit pared de cierre hammam) (*)
9600 1001 0 ..... (kit llenado automático)
9600 1023 0 .....(sistema de control a distancia)
9600 1025 0 ..... (muebles sauna dcha./izda.)
9600 1121 0 ..... muebles sauna dcha./izda. (puerta 90 cm) (*)
9600 1031 0 .....(armazones y paredes hammam dcha.)
9600 1122 0 ..... armazones y paredes hammam dcho. (puerta 90 cm) (*)
9600 1030 0 .....(muebles hammam dcha./izda.)
9600 1118 0 ..... muebles hammam dcho./izdo. (puerta 90 cm) (*)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 ..... (marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho.)
9600 1119 0 ..... marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho. (puerta 90 cm) (*)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + HAMMAM blanco

9600 1083 0 .....(armazones y paredes sauna izda.) bia
9600 1123 0 ...armazones y paredes sauna izda. (puerta 90 cm) (*) bia
9600 1117 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 1127 0 ..... cristales serigrafiados módulo triple sauna+ducha+hammam (puerta 90 cm) (*)
9600 0004 0 ..... (cristales módulo triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 .....cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados (*)
9600 1041 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados laterales (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 .....(kit pared de cierre sauna izda.) (*)
9600 1002 0 ..... (kit pared de cierre hammam) (*)
9600 1001 0 ..... (kit llenado automático)
9600 1023 0 .....(sistema de control a distancia)
9600 1084 0 .....(muebles sauna dcha./izda.) bia
9600 1124 0 ..... muebles sauna dcha./izda. (puerta 90 cm) (*) bia
9600 1089 0 ..... (armazones y paredes hammam dcha.) bia
9600 1125 0 ..... armazones y paredes hammam dcho. (puerta 90 cm) (*)bia
9600 1030 0 .....(muebles hammam dcha./izda.)
9600 1118 0 .....muebles hammam dcho./izdo. (puerta 90 cm) (*)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 .....(marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho.)
9600 1119 0 .....marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho. (puerta 90 cm) (*)

(*) optional

Identificación de los bultos

Consulte el esquema siguiente para identificar el contenido de cada caja/embalaje y extraer cada vez lo que necesite para la fase de instalación descrita.
El número indicado se refiere al código de la caja/embalaje y aparece en la etiqueta pegada al propio embalaje.

2.0

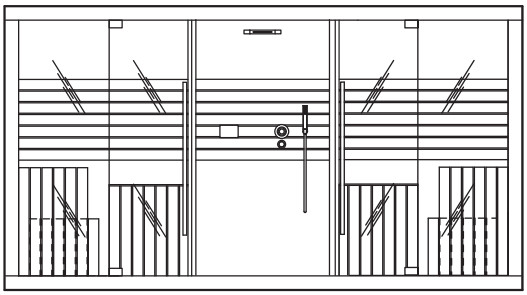

2.0

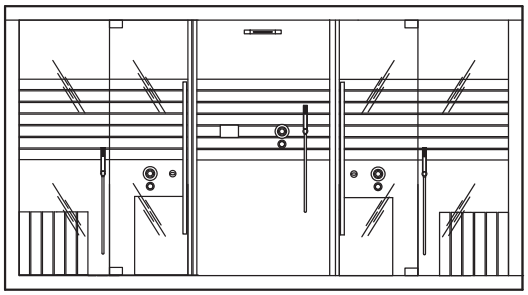

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA

9600 1024 0 ..... (armazones y paredes sauna izda.)
9600 1027 0 .....(armazones y paredes sauna dcha.)
9600 0004 0 ..... (cristales módulo triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados (*)
9600 1041 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados laterales (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 ..... (kit pared de cierre sauna izda.) (*)
9600 1021 0 ..... (kit pared de cierre sauna dcha.) (*)
9600 1001 0 ..... (kit llenado automático)
9600 1023 0 ..... (sistema de control a distancia)
9600 1025 0 .....(muebles sauna dcha./izda.)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 .....(marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho.)

■ sasha 2.0 SAUNA + SHOWER + SAUNA blanco

9600 1083 0 ..... (armazones y paredes sauna izda.) bia
9600 1086 0 ..... (armazones y paredes sauna dcha.) bia
9600 0004 0 ..... (cristales módulo triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados (*)
9600 1041 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados laterales (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1022 0 ..... (kit pared de cierre sauna izda.) (*)
9600 1021 0 ..... (kit pared de cierre sauna dcha.) (*)
9600 1001 0 ..... (kit llenado automático)
9600 1023 0 ..... (sistema de control a distancia)
9600 1084 0 ..... (muebles sauna dcha./izda.) bia
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 .....(marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho.)

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM

9600 1029 0 .....(armazones y paredes hammam izda.)
9600 1031 0 .....(armazones y paredes hammam dcha.)
9600 0004 0 ..... (cristales módulo triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados (*)
9600 1041 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados laterales (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1002 0 .....(kit pared de cierre hammam) (*)
9600 1001 0 ..... (kit llenado automático)
9600 1023 0 ..... (sistema de control a distancia)
9600 1030 0 ..... (muebles hammam dcha./izda.)
9600 1032 0 ..... shower
9600 1036 0 .....(marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho.)

■ sasha 2.0 HAMMAM + SHOWER + HAMMAM blanco

9600 1088 0 ....(armazones y paredes hammam izda.) bia
9600 1089 0 ...(armazones y paredes hammam dcha.) bia
9600 0004 0 ..... (cristales módulo triple sauna+shower+hammam)
9600 1040 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados (*)
9600 1041 0 ..... cristales módulo triple sauna+ducha+hammam serigrafiados laterales (*)
9600 1000 0 .....kit audio (*)
9600 1002 0 .....(kit pared de cierre hammam) (*)
9600 1001 0 ..... (kit llenado automático)
9600 1023 0 ..... (sistema de control a distancia)
9600 1030 0 ..... (muebles hammam dcha./izda.)
9600 1090 0 ..... shower bia
9600 1036 0 .....(marcos + cárter sa izda.- s - ha dcho.)

(*) optional

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR A LA INSTALACIÓN.

Información

Antes de comenzar la instalación, compruebe que se hayan realizado todas las obras de preinstalación; a tal fin, consulte la ficha de preinstalación correspondiente.

Consulte el esquema "identificación de los bultos" presentado al comienzo de este manual para identificar el contenido de cada caja/embalaje y extraer cada vez lo que necesite para la fase de instalación descrita.

⚠ **DADO EL CONSIDERABLE PESO DE ALGUNAS PARTES Y PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN, SASHA DEBE SER INSTALADO POR UN MÍNIMO DE 3 PERSONAS.**

⚠ **ATENCIÓN: para el desplazamiento de los cristales, utilice ÚNICAMENTE las ventosas de elevación previstas, de capacidad adecuada al peso de los cristales (75 kg). Utilice también los guantes de protección previstos.**

Instalación del plato (armazón y bandeja)

■ (✎ **1, det.1**) Tome el armazón de la sauna o hammam y extraiga los junquillos.

■ (✎ **1, det.2-3**) Enrosque los soportes al armazón, regulando los de las esquinas según la medida indicada (compruebe también la nivelación).
NOTA: ¡no tire los casquillos de goma expandida contenidos en la bolsa de los soportes! Serán necesarios para sellar los orificios de paso de los cables de luces (vea el cap. "Instalación de las paredes laterales").

■ (✎ **1, det.4**) Coloque el armazón según las medidas indicadas *(referidas al ángulo de instalación o a la pared de apoyo, en caso de instalación en el centro de la pared)*.

Baje los demás soportes, de manera que se apoyen firmemente sobre el suelo (si fuese necesario, utilice calces).
NOTA: con los soportes completamente enroscados (medida: 95 mm), el marco (vea el cap. "Operaciones finales") estará a unos 5 mm del suelo; con los soportes "desenroscados" al máximo (medida: 100 mm), el marco estará a unos 10 mm.

⚠ **Si la ducha tiene puerta, hay que sustituir el perfil frontal del armazón por el que viene en el kit correspondiente; consulte la documentación incluida.**

■ (✎ **2, det. 1-2**) Coloque los otros armazones apoyados al contiguo, regulando su altura de manera que queden al mismo nivel.

■ (✎ **2, det. 3**) Fije los armazones entre sí (para facilitar la operación, mantenga levantados los armazones, apoyándolos contra la pared, por ejemplo).

■ (✎ **2, det. 4**) Coloque las tablas de soporte tal y como se indica y fíjelas a los travesaños.

■ (✎ **3, det. 1-2**) Disponga las válvulas de desagüe en los huecos de encastre del suelo, de manera que, una vez apoyadas las bandejas, coincidan con los orificios presentes en las bandejas. Conecte después las válvulas de desagüe entre sí y al sistema de desagüe (D= ducha; H= hammamm).

NOTA: en el caso del hammam, la válvula de desagüe con portagomas (P) debe estar colocada a la izquierda, tal y como se indica.

■ (✎ **4, det. 1-2**) En el caso del hammam, quite el tubo de desagüe de la caldera y conéctelo a la válvula de desagüe con portagomas (P) *(no deje el tubo bajo el armazón: condúzcalo hacia afuera)*.

■ (✎ **4, det. 3-4-5**) Coloque las bandejas metálicas sobre los armazones correspondientes, aplique silicona en las zonas indicadas y enrosque los anillos de las válvulas de desagüe, cerrándolas después con las tapas correspondientes.

■ (✎ **4, det. 6 - hammam/ducha**) Aplique un cordón de silicona entre las bandejas y los armazones, a lo largo de todo el perímetro, para sellar el espacio existente. Debe obtenerse un cordón continuo y homogéneo.

■ (✎ **4, det. 7 - hammam/ducha**) Ensamble los bornes equipotenciales, enrósquelos a los armazones de los platos y conecte a ellos el circuito equipotencial del edificio; a continuación conecte los cables amarillo-verde suministrados a los bornes *(estos cables deberán conectarse después a los faston presentes en los grupos de mezcla)*.

Instalación de las paredes de fondo

■ **Pared de la Sauna:**
- (✎ **5S, det. 1-2**) Si está previsto el depósito de llenado automático (SC), conecte el tubo flexible de alimentación al empalme de pared y páselo a través del orificio situado en la parte inferior de la pared.

- (✎ **5S, det. 3**) Si está previsto, conecte la instalación de hilo musical del edificio a la caja eléctrica indicada.
NOTA: en cambio, si se prevé el kit audio (opcional), consulte la documentación correspondiente.

NOTA: *el equipo de audio (hilo musical o kit opcional) puede instalarse en el compartimento de una de las paredes, indistintamente*

- (✎ **5S, det. 4**) Si está previsto, conecte el circuito de alarma del edificio a los bornes indicados.
NOTA: los bornes en los que se debe realizar la conexión corresponden a los contactos normalmente abiertos de un relé y pueden alimentarse tanto a 220/240 V como a baja tensión, pero con una absorción máxima de 5 A.

- (✎ **5S, det. 5**) Desenrolle el cable de la sonda de temperatura (SO) y páselo a través de la ranura (la situada más arriba) presente en el extremo de la pared.

- (✎ **5S, det. 5**) Desenrolle el cable del display (1) y páselo a través de esa misma ranura.

- (✎ **5S, det. 6**) Introduzca el cable de luces del banco (6) por la ranura situada más abajo y condúzcalo hacia afuera.

- (✎ **5S, det. 7**) Instale el interruptor omnipolar (con cable ya conectado a la caja del equipo) en una posición que cumpla las prescripciones de seguridad impuestas por las normas vigentes. A este interruptor se deberá conectar la línea de alimentación dedicada al módulo "sauna".
NOTA: en caso de tensión monofásica (220/240 V ~) se deberán conectar debidamente los bornes correspondientes a las fases, de la manera indicada.

⚠ **IMPORTANTE: en aquellos Países en los que el valor de tensión a 220-240V es suministrado por un sistema bifásico (L+L), la conexión debe realizarse de todos modos en los bornes L y N.**

- (✎ **5S, part.8**) **Asegúrese de que, en el módulo sauna, los contactos indicados NO estén conectados entre sí, de la manera mostrada.**

- (✎ **5S, det. 9**) Centrando la pared respecto al armazón del plato, instálela de manera que el taco de madera se introduzca en el perfil del armazón. Use un martillo de goma si es necesario.

■ Pared del hammam:

- (✎ **5H, det. 1**) Si está previsto, conecte la instalación de hilo musical del edificio a la caja eléctrica indicada.
NOTA: en cambio, si se prevé el kit audio (opcional), consulte la documentación correspondiente.

NOTA: *el equipo de audio (hilo musical o kit opcional) puede instalarse en el compartimento de una de las paredes, indistintamente*

- (✎ **5H, det. 2**) Si está previsto, conecte el circuito de alarma del edificio a los bornes indicados.
NOTA: los bornes en los que se debe realizar la conexión corresponden a los contactos normalmente abiertos de un relé y pueden alimentarse tanto a 220/240 V como a baja tensión, pero con una absorción máxima de 5 A.

- (✎ **5H, det. 3**) Desenrolle el cable de la sonda de temperatura (SO) y páselo a través de la ranura (la situada más arriba) presente en el extremo de la pared.

- (✎ **5H, det. 3**) Desenrolle el cable del display (1) y páselo a través de esa misma ranura.

- (✎ **5H, det. 4**) Introduzca el cable de luces del banco (6) por la ranura situada más abajo y condúzcalo hacia afuera.

- (✎ **5H, det. 5**) Conecte la línea de alimentación a la caja de derivación(CP) de la siguiente manera:

- 220/240V ~
(potencia del generador de vapor: 4,6 kW)
Conecte la línea de alimentación tal y como se indica, realizando también el puente entre los bornes indicados.

- 220/240V ~
(potencia del generador de vapor: 6 kW)
Conecte la línea de alimentación tal y como se indica, realizando también los puentes entre los bornes indicados.

⚠ **IMPORTANTE: en aquellos Países en los que el valor de tensión a 220-240V es suministrado por un sistema bifásico (L+L), la conexión debe realizarse de todos modos en los bornes L1 y N.**

- **380/415V - 2N ~**
(potencia del generador de vapor: 4,6 kW)
Utilice 2 fases (además del neutro) y conecte la línea de alimentación a los bornes indicados.

- **380/415V - 3N ~**
(potencia del generador de vapor: 6 kW)
Utilice 3 fases (además del neutro) y conecte la línea de alimentación a los bornes indicados.

- (✎ **5H, det.6**) **Segúrese de que, en el módulo hammam, los contactos indicados ESTÉN conectados entre sí, de la manera mostrada.**

- (✎ **6H, det. 1**) Arrime la pared a los empalmes de pared y conéctelos al grupo de mezcla con los tubos flexibles suministrados.

- (✎ **6H, det. 2**) Conecte el cable amarillo-verde al faston presente en el grupo de mezcla.

- (✎ **6H, det. 3**) Conecte el tubo procedente de la válvula de desagüe con portagomas al empalme del desagüe del generador de vapor.

- (✎ **6H, det. 4**) Centrando la pared respecto al armazón del plato, instálela de manera que el taco de madera se introduzca en el perfil del armazón. Use un martillo de goma si es necesario.

⚠ (**det. 4a**) **Durante el montaje tenga cuidado para no dañar los dos extremos del panel.**

- Lleve hacia arriba el tubo del grupo de mezcla, que deberá conectarse al rociador de ducha del techo (véase el cap. "Instalación de los techos").

Instalación del sistema de control a distancia (cuando esté previsto)

■ Si está incluido, instale el equipo siguiendo las indicaciones de la documentación adjunta; el sistema de control puede instalarse indistintamente en la sauna o en el hammam.

Configuración del sistema (microinterruptores)

Todos los modelos

(✎ **sc**) Compruebe que la configuración de los interruptores "A" y "B" sea la indicada en la figura y que los interruptores "C" estén colocados según los parámetros de la instalación deseada, es decir:

■ **1***: - ponga el interruptor en ON para el módulo HAMMAM;*
- ponga el interruptor en OFF para el módulo SAUNA;

■ **2***: - ponga el interruptor en ON si se va a instalar el kit audio Jacuzzi®;*
- ponga el interruptor en OFF en caso contrario.

■ **3***: - compruebe que el interruptor esté puesto en ON.*

■ **4 (solo módulo sauna)**
- ponga el interruptor en ON para definir un tiempo máximo de funcionamiento de la sauna de **12 horas***;*
- ponga el interruptor en OFF para definir un tiempo máximo de funcionamiento de la sauna de **6 horas***;*

⚠ **ATENCIÓN: no ajuste la duración a 12 horas si el equipo está destinado a uso privado.**

■ **5***: - ponga el interruptor en ON si se va a utilizar el equipo con fines demostrativos (feria, sala de exposiciones);*
- ponga el interruptor en OFF si se va a hacer un uso normal.

■ **6***: - ponga el interruptor en ON si se va a instalar el sistema de control a distancia Jacuzzi®;*
- ponga el interruptor en OFF en caso contrario.

■ **7***: -* **módulo sauna:** *ponga el interruptor en OFF para el módulo SAUNA.*
- **módulo hammam:** *ponga el interruptor en ON si está previsto el llenado automático del líquido antical.*
- ponga el interruptor en OFF en caso contrario.

■ **8***: - accione el interruptor para memorizar la posición del sistema de control a distancia (consulte la documentación incluida con el sistema).*

Instalación de las paredes laterales

■ (✎ **7, det.1-2**) Utilizando las ventosas de elevación, arrime la pared inferior lateral a la de fondo ***(Sauna: pared con compuerta de ventilación)*** y pase los cables de los difusores acústicos a través de la ranura (la situada más abajo) de la pared de fondo. Conéctelos después a la caja de audio.

NOTA: (✎ **7, det. 1-2**) *Quite los puentes (P) y conecte a la bornera también los difusores del otro módulo.*

■ (✎ **7, det. 3**) Introduzca el cable de luces correspondiente al banco (6) en el conducto y sáquelo por el orificio central el panel. Aplique al cable el cilindro de goma expandida y fíjela provisionalmente (se introducirá en el orificio del panel cuando se coloque el banco).

■ (✎ **8**) Instale la pared inferior sobre el armazón del plato de manera que:
- (**det. 1**) los enganches del extremo se inserten en los de la pared de fondo,
- (**det. 2**) el taco de madera se inserte en el armazón.

Use un martillo de goma si es necesario.

■ (✎ **9**) Utilizando las ventosas de elevación, arrime la pared superior e instálela siguiendo el procedimiento descrito antes. Luego introduzca en el conducto preparado los cables:
- sonda de temperatura (SO)
- display (1)

Estos cables deben sobresalir del compartimento del display.

■ Compruebe que las paredes sean perfectamente perpendiculares.

Instalación de la pared vertical

■ (✎ **10, det. 1**) Retire el junquillo de la pared principal; después instale la pared de manera que:
- (**det. 2**) los enganches del extremo se inserten en los de la pared de fondo,
- (**det. 3**) el taco de madera se inserte en el perfil del armazón.
- (**det. 4**) los tacos metálicos se inserten en el perfil vertical.

NOTA: estos tacos son regulables, para rectificar posibles errores de colocación.

■ (✎ **10, det. 5**) A continuación fije el perfil a los tacos metálicos.

Instalación del perfil-cristal

■ (✎ **11, det. 1-2-3-4**) Tras quitar el junquillo, instale el perfil del cristal acoplándolo a los tacos metálicos y comprobando que quede colocado "a ras" de la pared).
NOTA: estos tacos son regulables, para rectificar posibles errores de colocación.

■ (✎ **11**) Después fije el perfil-cristal:
- (**det. 5**) a los tacos metálicos,

NOTA: estos tacos son regulables, para rectificar posibles errores de colocación.
- (**det. 6**) a las paredes laterales.

Instalación del armazón del techo

■ (✎ **12**) Tome el armazón del techo y quite los junquillos.

■ (✎ **12a**) Tome el armazón del techo de la ducha (retire la película de protección) y los angulares de plástico.
Aplique un cordón de silicona en cada uno de los angulares y colóquelos tal y como se indica, de manera que queden también a ras del canto del armazón.

■ (✎ **13**) Luego instale el armazón del techo de manera que:
- (**det. 1**) los tacos de madera de las paredes se inserten en el armazón,
- (**det. 2**) los tacos metálicos queden insertados en el perfil-cristal,
- (**det. 3**) los tacos metálicos queden insertados en el perfil de la pared vertical.

NOTA: estos tacos son regulables, para rectificar posibles errores de colocación. Use un martillo de goma si es necesario.

■ (✎ **13**) Después fije el armazón del techo:
- (**det. 4**) al perfil-cristal,
- (**det. 4**) al perfil de la pared vertical.

Instalación de los cristales fijos

⚠ **ATENCIÓN: para el desplazamiento de los cristales, utilice ÚNICAMENTE las ventosas de elevación previstas, de capacidad adecuada al peso de los cristales (75 kg). Utilice también los guantes de protección previstos.**

■ (✎ **14, det. 1-2**) Aplique un poco de silicona en los distanciadores de plástico y colóquelos, de dos en dos, de la manera indicada:
- en el armazón del plato,
- en el perfil de la pared vertical,
- en el perfil-cristal
- en el armazón del techo.

Los distanciadores deben quedar en contacto con la pared de los perfiles (**det. 2**)

NOTA: (**det. 1**) *los distanciadores tienen distintos grosores; por ello se pueden rectificar posibles errores de perpendicularidad del cristal colocando, por ejemplo, un distanciador alto y uno bajo.*

⚠ **Modelos con cristales serigrafiados:**
Estos cristales, que se caracterizan por zonas más o menos transparentes, deben instalarse en un orden determinado. Así pues, consulte los esquemas incluidos para conocer la secuencia de montaje correcta.
NOTA: la cara serigrafiada del cristal debe estar orientada hacia dentro.

■ (✎ **15, det. 1-2**) Tras medir su longitud, corte trozos del rollo de la junta indicada, que se deben colocar en:
- el junquillo inferior (f-i)
- el junquillo vertical (f-v)
- el junquillo superior (f-s)

NOTA: se recomienda cortar 5 cm más de junta respecto a la longitud nominal y eliminar la parte sobrante al terminar el montaje.

■ (✎ **15, det. 3-4**) Coloque el cristal pequeño en los distanciadores de plástico y deslícelo de manera que quede en contacto con los distanciadores del perfil vertical.

■ (✎ **15, det. 5**) Compruebe la nivelación del armazón-techo (para rectificar posibles errores de perpendicularidad utilice distanciadores de distinto grosor).

■ (✎ **15, det. 6**) Instale los junquillos.

■ (✎ **16, det. 1-2**) Tras medir su longitud, corte trozos del rollo de la junta indicada, que se deben colocar en:
- el junquillo inferior (f-i)
- el junquillo vertical (f-v)
- el junquillo superior (f-s)

NOTA: se recomienda cortar 5 cm más de junta respecto a la longitud nominal y eliminar la parte sobrante al terminar el montaje.

■ (✎ **16, det. 3-4**) Coloque el cristal grande en los distanciadores de plástico y deslícelo de manera que quede en contacto con los distanciadores del perfil vertical.

■ (✎ **16, det. 5**) Compruebe la nivelación del armazón-techo *(para rectificar posibles errores de perpendicularidad utilice distanciadores de distinto grosor).*

■ (✎ **16, det. 6**) Instale los junquillos *(también los de las puertas, situados en los armazones del plato y del techo, si se quitaron durante la instalación de estos)*.

Instalación de la estufa (modelos con Sauna)

■ (✎ **17, det. 1-2**) Introduzca los cables de alimentación de la sauna (S) y de la biosauna (B) por los orificios de la pared, tendiéndolos en el conducto que discurre por el reverso de la pared.

■ (✎ **17, det. 3**) Conduzca los cables hasta la caja eléctrica, introduciéndolos en los prensacables previstos.
Conecte los cables a los bornes preparados, de la manera indicada.

■ (✎ **17, det. 4**) Fije la pletina *(incluida en el embalaje de la estufa)* a la pared de fondo, utilizando las referencias ya presentes.
■ (✎ **18, det. 1-2**) Si se va a instalar el depósito de llenado automático, monte el flotador y fije el depósito al lado de la estufa, de la manera indicada.

■ (✎ **18, det. 3-4**) Conecte el tubo flexible de alimentación (3/4", procedente del empalme de pared) al depósito, interponiendo una llave de paso (no suministrada); luego conecte el depósito a la estufa, utilizando el empalme (T) y la llave de paso (R) (suministrados).
■ (✎ **18, det. 5**) Después fije la estufa a la pletina, tal y como se indica.

■ (✎ **18, det. 6-7**) Lave las piedras con agua corriente, séquelas y colóquelas en la pletina dejando espacio entre ellas.

⚠ **No coloque las piedras en capas. Intente siempre dejar espacios entre piedra y piedra, para que el aire caliente que llega desde abajo circule libremente.**

Instalación de los cárteres inferiores y del armazón de la pared-ducha

⚠ **Si la ducha tiene puerta, hay que sustituir el cárter largo por el que viene en el kit correspondiente; consulte la documentación incluida.**

■ (✎ **19, det. 1-2**) Retire la película de protección de los cárteres y colóquelos de la manera indicada, comprobando su alineamiento (los cárteres "I" deben introducirse primero por debajo de las juntas de los cristales pequeños).
NOTA: la posición correcta se obtiene colocando el marco (véase también el cap. "Operaciones finales") entre el cárter y el perfil de aluminio.

■ (✎ **19, det. 3-4**) Una vez establecida la posición correcta, extienda un cordón de silicona bajo cada cárter y móntelos de la manera indicada para cada modelo.

■ (✎ **19, det. 5-6**) Aplique silicona también en la zona situada entre:
- los cristales pequeños y los cárteres exteriores
- los cristales grandes y el cárter frontal.

NOTAS:
- (det. 2) para garantizar una mayor estabilidad, se recomienda fijar los soportes inferiores de las bisagras por encima de los cárteres exteriores "I" ***(en el caso del HAMMAM, se recomienda aplicar silicona en los orificios del cárter al que se fija la bisagra).***

- elimine la silicona sobrante de debajo de los cárteres; de lo contrario el montaje del marco de madera resultará difícil.

■ (✎ **20, det. 1-2-3**) Tome el armazón de la ducha y quite las 3 paredes *(desconecte la cascada, situada la parte superior, del tubo que proviene del grupo de mezcla)*.
Coloque el armazón sobre el plato y fíjelo a los tacos (T) de las paredes verticales contiguas.

■ (✎ **21**) Aplique silicona al cárter de fondo del plato de ducha y móntelo de la manera indicada.

■ (✎ **22, det. 1-2-3**) Introduzca los perfiles bajo las juntas de los cristales (la junta presente en el perfil debe estar situada hacia afuera) y gírelos en la medida necesaria para extender un cordón de silicona a lo largo de toda la zona que:
- se apoya sobre los perfiles de las paredes contiguas,
- se apoya sobre el armazón de la ducha.

(**det. 4**) Vuelva a colocar después los perfiles en contacto con los perfiles y el armazón de la ducha, comprobando que estén bien introducidos bajo las juntas.

■ (✎ **23, det. 1-2**) Aplique silicona en el armazón del plato de ducha y monte los cárteres en el plato, para:
- introducirlos bajo el labio de la junta del junquillo
y que
- queden colocados por encima del armazón del plato y por dentro de la bandeja metálica.

Compruebe también que estén en contacto con el cárter frontal (vea también el **det. 4**).

■ (**det. 3**) Aplique silicona en las zonas de contacto entre los cárteres.

■ (**det. 4**) Aplique silicona también en las zonas de contacto entre los cárteres.

■ (✎ **24, det. 1-2**) Extienda un cordón de silicona por la cara interna de los cárteres en "U" e introdúzcalos entre los cristales y el armazón del plato, de la manera indicada (en contacto con el cárter frontal).
(**det. 3**) Aplique silicona en las zonas indicadas.

Montaje de las juntas

■ (✎ **25, det. 1-2**) Tras medir su longitud, corte trozos del rollo de la junta indicada, que se deben aplicar, por la cara interna, en los perfiles:
- del cristal o cristales pequeños (lado inferior, vertical y superior).
- del cristal o cristales grandes (lado inferior, vertical y superior).
NOTA: se recomienda cortar 5 cm más de junta respecto a la longitud nominal y eliminar la parte sobrante al terminar el montaje.

Instalación de la pared de la ducha (1)

■ (✎ **26**) Coloque la pared inferior en contacto con el perfil de fondo y fíjela al armazón de la manera indicada.
NOTA: conduzca el cable equipotencial hacia arriba, fijándolo para su posterior conexión.

■ (✎ **27, det. 1**) Arrime la pared con el grupo de mezcla a los empalmes de pared y conéctelo mediante los tubos flexibles suministrados.

(**det. 2**) *conduzca el tubo de conexión de la cascada hacia arriba, fijándolo para su posterior conexión.*

(**det. 3**) Realice la conexión equipotencial entre el borne del armazón y el grupo de mezcla.

■ (✎ **28, det. 1-2**) Realice la conexión de la alimentación eléctrica a la caja indicada; luego conecte el display al cable indicado.

(**det. 3**) Fije el display a la pared y monte el marco.

■ (✎ **28, det. 1a**) Conecte los dos cables de luces (4) a los procedentes de las estructuras contiguas".

■ (✎ **28, det. 4**) Superponga la pared a la situada debajo y fíjela tal y como se indica.

Instalación de los techos

■ (✎ **29**) Monte los angulares metálicos en el techo, de la manera indicada.

Sauna

■ (✎ **30, det.1-2**) Desenrolle el cable del sensor y llévelo hasta la zona de la caja electrónica, de la manera indicada.

■ (✎ **30, det.3**) Coloque el techo de manera que se apoye sobre el armazón correspondiente. Corrija su posición levantándolo en la medida necesaria para desplazarlo hacia afuera y cerrar las ranuras que pudiesen quedar entre el armazón y el techo.

■ (✎ **30, det.4**) Conecte el cable del sensor al borne indicado.

Hammam

■ (✎ **31, det. 1**) Monte el rociador de ducha en el techo.

■ (✎ **31, det. 2-3**) Desenrolle el cable del sensor y llévelo hasta la zona de la caja electrónica, de la manera indicada.

■ (✎ **31, det. 4**) Coloque el techo de manera que se apoye sobre el armazón correspondiente.

Corrija su posición levantándolo en la medida necesaria para desplazarlo hacia afuera y cerrar las ranuras que pudiesen quedar entre el armazón y el techo.

■ (✎ **31, det. 5**) Conecte el rociador de ducha al grupo de mezcla del hammam.

■ (✎ **31, det. 6**) Conecte el cable del sensor al borne indicado.

Sauna / Hammam
■ (✎ **32**) Fije el techo a las paredes y aplique las tiras de cobertura, utilizando cinta adhesiva de doble cara fina y silicona para alta temperatura.

Ducha:
■ (✎ **33, det. 1**) Coloque el armazón del techo de manera que por detrás se apoye en el armazón de madera y por los lados en los perfiles contiguos.

■ (✎ **33, det. 2**) Tras comprobar el alineamiento del armazón-ducha con los contiguos, taladre estos últimos coincidiendo con los orificios presentes en el armazón-ducha.
Luego fije este armazón a los contiguos.

■ (✎ **33, det. 3**) Después coloque el techo dentro del armazón correspondiente, teniendo cuidado con los angulares de plástico fijados antes con la silicona.

■ (✎ **34, det. 1**) Conecte los rociadores de ducha al grupo de mezcla mediante los codos suministrados (consulte las siglas indicadas, escritas también en los tubos).

■ (✎ **34, det. 2**) Conecte el cable de luces a la caja correspondiente.

⚠ **Si la ducha tiene puerta, hay que montar los soportes de los cristales fijos en la estructura del techo y del armazón del plato; consulte la documentación incluida.**

Instalación de la pared de la ducha (2)

■ (✎ **35, det. 1**) Arrime la pared y conecte a la cascada el tubo procedente del grupo de mezcla.

■ (✎ **35, det. 2**) Luego coloque la pared sobre la inferior, comprobando que se acople, y fíjela al armazón de la manera indicada.

Bancos y tarimas

Sauna:
■ (✎ **36, det. 1-2**) Coloque la cobertura de la estufa y las tarimas (de madera) contiguas a la pared lateral.

■ (✎ **36, det. 3-4-5**) Coloque después el banco más alto en la zona de la pared lateral y conecte el cable de luces de debajo con el que sobresale de la pared; selle luego el orificio de salida del cable con el casquillo de goma expandida.

■ (**det. 6-7**) Complete la colocación de las tarimas y coloque el banco bajo.

Ducha:
■ (✎ **37**) Compruebe que las tapas de las válvulas de desagüe estén presentes y coloque la tarima.

Hammam:
■ (✎ **38, det. 1-2-3**) Compruebe que las tapas de las válvulas de desagüe estén presentes; luego coloque la cubeta bajo la boca de suministro y coloque la tarima contigua a la pared lateral.

■ (✎ **38, det. 4-5-6**) Coloque después el banco en la zona de la pared lateral y conecte el cable de luces de debajo con el que sobresale de la pared; selle luego el orificio de salida del cable con el casquillo de goma expandida.

■ (**det. 7**) Coloque la otra tarima.

Instalación de los paneles

■ (✎ **39**) Conecte los cables al display y fíjelo después a la pared.

■ (✎ **40, det. 1-2-3**) Introduzca los cables de las luces en el orificio del rincón y conéctelos a los cables indicados de la caja eléctrica.
Monte el cilindro de goma expandida en los cables e introdúzcalo en el orificio de la pared.

■ (✎ **40, det. 4**) Tras comprobar todas las conexiones, cierre el compartimento técnico con la tapa prevista.

■ (✎ **40, det. 5**) Arrime el respaldo a la pared lateral e instálelo de manera que los enganches de la parte trasera se inserten en los de la pared lateral.
NOTA: el panel de la sauna es de madera.

■ (✎ **40, det. 6**) Introduzca el panel de cobertura entre la pared de fondo y el respaldo e instálelo de manera que los enganches de la parte trasera se inserten en los de la pared lateral.
NOTA: el panel de la sauna es de madera.

■ (✎ **40, det. 7**) Coloque las luces detrás de los paneles.

Instalación del cristal - puerta

⚠ **Si la ducha tiene puerta, hay que montar los cristales fijos y el cristal de la puerta; consulte la documentación incluida.**

■ (✎ **41, det. 1-3**) Monte los anillos de plástico en los orificios inferiores y superiores del cristal.

■ (✎ **41, det. 2-4**) Ensamble las bisagras inferior y superior, montando las placas por la cara interna del cristal.

■ (✎ **41, det. 5-6**) Monte la junta vertical y arrime el cristal-puerta al fijo.

■ (✎ **41, det. 7-8**) Si no lo ha hecho todavía, fije el soporte inferior y monte la esfera en el pasador.
NOTA: en el caso del HAMMAM, se recomienda aplicar silicona en los orificios del cárter al que se fija la bisagra.

■ (✎ **41, det. 9-10**) Empiece a instalar el cristal acoplando la bisagra inferior al pasador del soporte y aplique el tornillo sin cabeza más largo.

⚠ **¡Sostenga el cristal hasta que esté completamente fijado a las bisagras!**

■ (✎ **41, det. 11-12-13-14-15**) Deje abierto el cristal, monte la esfera en la bisagra y luego el soporte en la bisagra.
Fije el soporte superior y luego aplique el tornillo sin cabeza más largo.

■ (✎ **41, det. 16-17**) Desde la cara interna, monte a presión las tapas por encima de las placas.

■ (✎ **42, det. 1-2**) Monte el imán en la junta superior de cada puerta, de la manera indicada.
(**det. 3-4**) Luego monte las juntas:
- superior
- inferior

■ (✎ **43, det. 1-2**) Después monte las juntas con imán, tanto en el cristal-puerta como en el fijo, prestando atención al sentido de montaje.
(**det. 3**) Compruebe que estén "a ras" de las juntas superiores.

■ (✎ **43, det. 4**) Compruebe la apertura y el cierre del cristal, regulando el tornillo o tornillos internos de la bisagra en caso necesario.
(**det. 5**) Una vez completada la regulación, introduzca el tornillo sin cabeza más corto, apriételo y por último monte los capuchones.

■ (✎ **44**) Instale los tiradores de la manera indicada.
NOTAS:
- el tirador con capuchones **(C)** *de goma transparente debe instalarse por fuera.*
- el tirador de madera debe instalarse por la cara interna del cristal de la sauna.

Operaciones finales

Ducha:
■ (✎ **45**) Enrosque el flexo de la ducha a la conexión correspondiente, interponiendo la junta; luego enrosque la ducha de mano, interponiendo el filtro de red.

Sauna:
■ (✎ **46, det. 1**) Fije el termohigrómetro a la pared de fondo, al mismo nivel que la sonda de temperatura.

■ (**det. 2**) Coloque el reposacabezas en el banco más alto.

■ (**det. 3-4**) Lleve al interior el cubo de madera y la cuchara correspondiente.
El reloj de arena se fijará donde resulte más cómodo.

■ (✎ **47**) Cuando esté previsto, cierre la parte trasera del equipo con los paneles suministrados (uno o dos, dependiendo del tipo de instalación).

■ (✎ **48-48a**) Cuando esté previsto, instale la pared o paredes de cierre (opcionales).

Instalación del marco

⚠ En caso de marco de madera (vea el esquema de montaje correspondiente, ✎ **49**), realice la instalación de manera que los distintos elementos queden perfectamente unidos a 45°.
Las modalidades de instalación son las mismas que para los demás modelos.

■ (✎ **50-50a-50b**) Aplique cinta adhesiva de doble cara (fina) en la parte trasera de los elementos del marco; extienda también un cordón de silicona y monte los diversos elementos siguiendo el orden indicado (el marco debe estar introducido bajo los cárteres).

⚠ **La parte superior del marco debe quedar "a ras" del armazón del techo; de lo contrario no se podrá abrir la puerta.**

JACUZZI EUROPE S.p.A. no se responsabiliza en caso de que:

La instalación se realice por parte de personal no cualificado y/o no facultado para certificar el trabajo ejecutado.

No se cumplan las normas y disposiciones legales correspondientes a las instalaciones eléctricas de los edificios vigentes en el estado donde se realiza la instalación.

No se respeten las instrucciones de instalación y mantenimiento facilitadas en este manual.

Se utilicen materiales para la instalación no adecuados y/o no certificados.

Las minipiscinas sean instaladas de manera no conforme con dichas disposiciones.

Se realicen operaciones indebidas que reduzcan el grado de protección de los equipos eléctricos contra los chorros de agua o modifiquen la protección contra la electrocución debida a contactos directos e indirectos, o también den lugar a condiciones de aislamiento, dispersión de corriente y sobrecalentamiento anómalos.

Se sustituyan o modifiquen los componentes o las piezas del aparato suministradas, anulando de esta forma la responsabilidad del fabricante.

El aparato sea reparado por personal no autorizado o utilizando repuestos no originales de Jacuzzi Europe S.p.A.

Идентификация груза

Смотрите приведенную ниже схему для идентификации содержимого каждой коробки/упаковки, вынимать каждый раз материал, необходимый для описанной фазы установки.

Указанный номер соответствует коду коробки/упаковки и приведен на этикетке, приклеенной на самой упаковке.

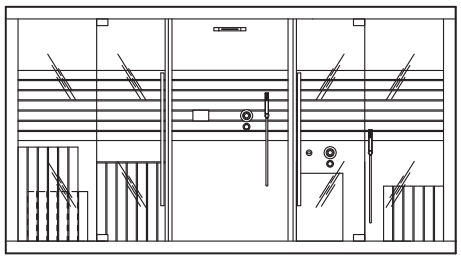

■ sasha САУНА + ДУШ + ХАММАМ

9600 1003 0 .....(рамы и панели сауны лев.)
9600 1120 0 .....рамы и стенки сауны лев. (дверь 90 см) (*)
9600 1117 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам (дверь 90 см) (*)
9600 1127 0 ..... vetri modulo triplo serigrafati сауна+душ+хаммам (дверь 90 см) (*)
9600 0004 0 ..... (стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам)
9600 1041 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком боковые (*)
9600 1000 0 .....(система аудио) (*)
9600 1001 0 .....(система автоматического заполнения) (*)
9600 1022 0 .....(комплект уплотнительной стенки сауны лев.) (*)
9600 1002 0 .....(комплект уплотнительной стенки хаммама) (*)
9600 1006 0 ..... (оснащение сауны прав./лев.)
9600 1121 0 ..... оснащение сауны прав./лев. (дверь 90 см) (*)
9600 1013 0 ..... (рамы и панели хаммам прав.)
9600 1122 0 ..... рамы и стенки хаммам прав. (дверь 90 см) (*)
9600 1012 0 .....(оснащение хаммам прав./лев.)
9600 1118 0 ..... оснащение хаммам прав./лев. (дверь 90 см) (*)
9600 1014 0 ..... (душ)
9600 1020 0 ..... (рамы + картер сауны лев. -душа-хаммам прав.)
9600 1119 0 ... рамы + картер сауны лев.- душа - хаммама прав. ..... (дверь 90 см) (*)

■ sasha САУНА + ДУШ + ХАММАМ белый

9600 1066 0 .....(рамы и панели сауны лев.) bia
9600 1123 0 ..... рамы и стенки сауны лев. (дверь 90 см) (*) bia
9600 1117 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам (дверь 90 см) (*)
9600 1127 0 ..... vetri modulo triplo serigrafati сауна+душ+хаммам (дверь 90 см) (*)
9600 0004 0 ..... (стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам)
9600 1041 0 .....стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком боковые (*)
9600 1000 0 .....(система аудио) (*)
9600 1001 0 .....(система автоматического заполнения) (*)
9600 1022 0 .....(комплект уплотнительной стенки сауны лев.) (*)
9600 1002 0 .....(комплект уплотнительной стенки хаммама) (*)
9600 1067 0 .....(оснащение сауны прав./лев.) bia
9600 1124 0 ..... оснащение сауны прав./лев. (дверь 90 см) (*) bia
9600 1071 0 ..... (рамы и панели хаммам прав.) bia
9600 1125 0 ..... рамы и стенки хаммам прав. (дверь 90 см) (*)
9600 1012 0 .....(оснащение хаммам прав./лев.)
9600 1118 0 ..... оснащение хаммам прав./лев. (дверь 90 см) (*)
9600 1072 0 ..... (душ) bia
9600 1079 0 ..... (рамы + картер сауны лев. -душа-хаммам прав.) bia
9600 1126 0 ... рамы + картер сауны лев.- душа - хаммама прав. .....(дверь 90 см) (*) bia

(*) опция

Идентификация груза

Смотрите приведенную ниже схему для идентификации содержимого каждой коробки/упаковки, вынимать каждый раз материал, необходимый для описанной фазы установки.
Указанный номер соответствует коду коробки/упаковки и приведен на этикетке, приклеенной на самой упаковке.

2.0

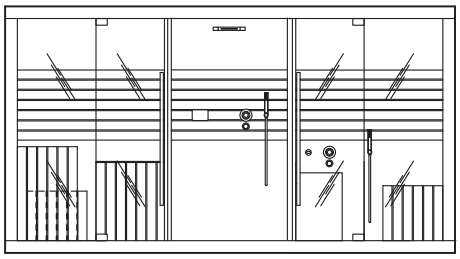

■ sasha 2.0 САУНА + ДУШ + ХАММАМ

9600 1024 0 .....(рамы и панели сауны лев.)
9600 1120 0 .....рамы и стенки сауны лев. (дверь 90 см) (*)
9600 1117 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам (дверь 90 см) (*)
9600 1127 0 .... стекла тройного модуля с шелкографным рисунком сауна+душ+хаммам (дверь 90 см) (*)
9600 0004 0 ..... (стекла тройного модуля сауна + душ + хаммам)
9600 1040 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком (*)
9600 1041 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком боковые (*)
9600 1000 0 ..... (система аудио) (*)
9600 1022 0 ..... (комплект уплотнительной стенки сауны лев.) (*)
9600 1002 0 ..... (комплект уплотнительной стенки хаммама) (*)
9600 1001 0 ..... (система автоматического заполнения)
9600 1023 0 ..... (система дистанционного управления)
9600 1025 0 ..... (оснащение сауны прав./лев.)
9600 1121 0 ..... оснащение сауны прав./лев. (дверь 90 см) (*)
9600 1031 0 ..... (рамы и панели хаммам прав.)
9600 1122 0 .....рамы и стенки хаммам прав. (дверь 90 см) (*)
9600 1030 0 .....(оснащение хаммам прав./лев.)
9600 1118 0 ..... оснащение хаммам прав./лев. (дверь 90 см) (*)
9600 1032 0 ..... (душ)
9600 1036 0 .....(рамы + картер сауны лев. ..... -душа-хаммам прав.)
9600 1119 0 .. рамы + картер сауны лев.- душа - хаммама прав. (дверь 90 cm) (*)

■ sasha 2.0 САУНА + ДУШ + ХАММАМ белый

9600 1083 0 .....(рамы и панели сауны лев.) bia
9600 1123 0 ..... рамы и стенки сауны лев. (дверь 90 см) (*) bia
9600 1117 0 .....стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам (дверь 90 см) (*)
9600 1127 0 ... стекла тройного модуля с шелкографным рисунком сауна+душ+хаммам (дверь 90 см) (*)
9600 0004 0 ..... (стекла тройного модуля сауна + душ + хаммам)
9600 1040 0 ..... стекла тройного модуля .....сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком(*)
9600 1041 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком боковые (*)
9600 1000 0 .....(система аудио) (*)
9600 1022 0 .....(комплект уплотнительной стенки сауны лев.) (*)
9600 1002 0 .....(комплект уплотнительной стенки хаммама) (*)
9600 1001 0 ..... (система автоматического заполнения)
9600 1023 0 .....(система дистанционного управления)
9600 1084 0 .....(оснащение сауны прав./лев.) bia
9600 1124 0 ... оснащение сауны прав./лев. (дверь 90 см) (*) bia
9600 1089 0 .....(рамы и панели хаммам прав.) bia
9600 1125 0 ..... рамы и стенки хаммам прав. (дверь 90 см) (*) bia
9600 1030 0 .....(оснащение хаммам прав./лев.)
9600 1118 0 ..... оснащение хаммам прав./лев. (дверь 90 см) (*)
9600 1090 0 ..... (душ) bia
9600 1036 0 .....(рамы + картер сауны лев. -душа-хаммам прав.)
9600 1119 0 рамы + картер сауны лев.- душа - хаммама прав. (дверь 90 cm) (*)

(*) опция

Идентификация груза

Смотрите приведенную ниже схему для идентификации содержимого каждой коробки/упаковки, вынимать каждый раз материал, необходимый для описанной фазы установки.
Указанный номер соответствует коду коробки/упаковки и приведен на этикетке, приклеенной на самой упаковке.

2.0

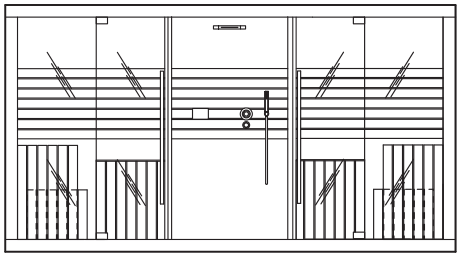

2.0

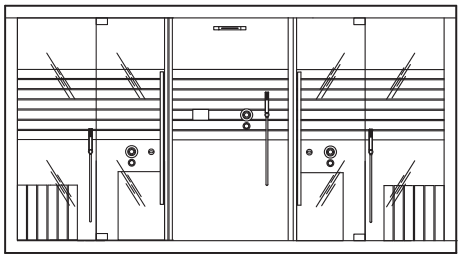

■ sasha 2.0 САУНА + ДУШ + САУНА

9600 1024 0 .....(рамы и панели сауны лев.)
9600 1027 0 .....(рамы и панели сауны прав.)
9600 0004 0 ..... (стекла тройного модуля сауна + душ + хаммам)
9600 1040 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком (*)
9600 1041 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком боковые (*)
9600 1000 0 .....(система аудио) (*)
9600 1022 0 ..... (комплект уплотнительной стенки сауны лев.) (*)
9600 1021 0 ..... (комплект уплотнительной стенки сауны прав.) (*)
9600 1001 0 .....(система автоматического заполнения)
9600 1023 0 .....(система дистанционного управления)
9600 1025 0 ..... (оснащение сауны прав./лев.)
9600 1032 0 ..... (душ)
9600 1036 0 .....(рамы + картер сауны лев. -душа-хаммам прав.)

■ sasha 2.0 САУНА + ДУШ + САУНА белый

9600 1083 0 ..... (рамы и панели сауны лев.) bia
9600 1086 0 ..... (рамы и панели сауны прав.) bia
9600 0004 0 ..... (стекла тройного модуля сауна + душ + хаммам)
9600 1040 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком (*)
9600 1041 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком боковые (*)
9600 1000 0 .....(система аудио) (*)
9600 1022 0 ..... (комплект уплотнительной стенки сауны лев.) (*)
9600 1021 0 ..... (комплект уплотнительной ..... стенки сауны прав.) (*)
9600 1001 0 .....(система автоматического заполнения)
9600 1023 0 .....(система дистанционного управления)
9600 1084 0 .....(оснащение сауны прав./лев.) bia
9600 1090 0 ..... (душ) bia
9600 1036 0 .....(рамы + картер сауны лев. -душа-хаммам прав.)

■ sasha 2.0 ХАММАМ + ДУШ + ХАММАМ

9600 1029 0 ..... (рамы и панели хаммам лев.)
9600 1031 0 ..... (рамы и панели хаммам прав.)
9600 0004 0 ..... (стекла тройного модуля сауна + душ + хаммам)
9600 1040 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком (*)
9600 1041 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком боковые (*)
9600 1000 0 .....(система аудио) (*)
9600 1002 0 ..... (комплект уплотнительной стенки хаммама) (*)
9600 1001 0 ..... (система автоматического заполнения)
9600 1023 0 ..... (система дистанционного управления)
9600 1030 0 ..... (оснащение хаммам прав./лев.)
9600 1032 0 ..... (душ)
9600 1036 0 .....(рамы + картер сауны лев. -душа-хаммам прав.)

■ sasha 2.0 ХАММАМ + ДУШ + ХАММАМ белый

9600 1088 0 .....(рамы и панели хаммам лев.) bia
9600 1089 0 .....(рамы и панели хаммам прав.) bia
9600 0004 0 ..... (стекла тройного модуля сауна + душ + хаммам)
9600 1040 0 ..... стекла тройного модуля .....сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком (*)
9600 1041 0 ..... стекла тройного модуля сауна+душ+хаммам с шелкографным рисунком боковые (*)
9600 1000 0 .....(система аудио) (*)
9600 1002 0 ..... (комплект уплотнительной стенки хаммама) (*)
9600 1001 0 ..... (система автоматического заполнения)
9600 1023 0 ..... (система дистанционного управления)
9600 1030 0 ..... (оснащение хаммам прав./лев.)
9600 1090 0 ..... (душ) bia
9600 1036 0 .....(рамы + картер сауны лев. -душа-хаммам прав.)

(*) опция

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.

Информация

Перед началом установки проверить выполнение всех соответствующих предустановочных операций, в этих целях см.соответствующую схему.предварительной установки.

Смотрите схему "идентификации груза", приведенную в начале настоящего руководства, для идентификации содержимого каждой коробки/упаковки и вынимать каждый раз все необходимое для описанной фазы установки.

⚠ **В СВЯЗИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЕСОМ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ, SASHA ДОЛЖНА УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 3 ЛИЦАМИ.**

⚠ **ВНИМАНИЕ: для перемещения стекол использовать ТОЛЬКО специальные подъемные присосы грузоподъемностью, соответствующей весу самих стекол (75 кг). Кроме того, использовать специальные защитные перчатки.**

Установка душевого поддона (рама и ванна)

■ (✎ **1, дет. 1**) Взять раму сауны или хаммама и снять удерживающие стекло профили.

■ (✎ **1, дет. 2-3**) Привинтить опоры к раме, производя регулировку угловых в соответствии с указанным размером (также проверить выравнивание).
ПРИМЕЧАНИЕ: не выбрасывать вкладыши из пористой резины, содержащиеся в кульке опор! Они понадобятся для закупоривания проходных отверстий кабелей подсветки (см. главу "Установка боковых панелей").

■ (✎ **1, дет. 4**) Позиционировать раму в соответствии с указанными размерами *(согласно углу установки или опорной панели, в случае установки посередине стены).*

Опустить другие опоры таким образом, чтобы они прочно опирались на пол (в случае необходимости, использовать распорки).
ПРИМЕЧАНИЕ: при полностью завинченных опорах (отметка: 95 мм), рама (см.главу «Дополнения») будет находиться на расстоянии от пола приблизительно 5 мм; при опорах, «отвинченных» до максимума (отметка: 100 мм), рама будет находиться на расстоянии приблизительно 10 мм.

⚠ **Если душ оснащен дверью, необходимо заменить передний профиль рамы на предоставленный в соответствующей комплектации; см.прилагаемую документацию.**

■ (✎ **2, дет. 1-2**) Позиционировать другие рамы в опоре на прилегающую, производя регулировку высоты таким образом, чтобы они находились на одном уровне.

■ (✎ **2, дет. 3**) Закрепить рамы между собой *(для того, чтобы облегчить выполнение данной операции, удерживать рамы приподнятыми, например, с опорой о стенку).*

■ (✎ **2, дет. 4**) Позиционировать опорные планки в соответствии с указаниями и прикрепить их к поперечинам.

■ (✎ **3, дет. 1-2**) Позиционировать сливы в напольные пазы таким образом, чтобы после позиционирования ванн, они совпадали с отверстиями, присутствующими на самих ваннах.
Затем подсоединить сливы между ними и к системе слива (D= душ; H= хаммам).
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае хаммам, слив с патрубком (P) должен быть позиционирован с левой стороны, согласно указаний.

■ (✎ **4, дет. 1-2**) В случае хаммам, снять сливную трубу котла и подсоединить ее к сливу с патрубком (P) *(не оставлять трубу под рамой, а вывести ее наружу).*

■ (✎ **4, дет. 3-4-5**) Позиционировать металлические ванны на соответствующие рамы, нанести силикон на указанные участки и завинтить круглые гайки сливов, закрывая их посредством соответствующих крышек.

■ (✎ **4, дет. 6 - хаммам/душ**) Нанести силикон между ваннами и рамами, по всему периметру, таким образом, чтобы загерметизировать существующее пространство. Необходимо, чтобы шов был непрерывным и однородным.

■ (✎ **4, дет. 7 - хаммам/душ**) Монтировать эквипотенциальные клеммы, привинтить их к рамам душевых поддонов и подсоединить к эквипотенциальному контуру помещения; затем подсоединить к клеммам кабели желто-зеленого цвета, предоставляемые в комплектации *(затем эти кабели подсоединяются к зажимам, присутствующим на смесителях).*

Установка задних панелей

■ Панель сауны:
- (✎ **5S, дет. 1-2**) Если предусмотрен бак автоматической заливки (SC), подсоединить гибкий шланг подачи к настенному соединению и провести его через отверстие на задней стороне панели.

- (✎ **5S, дет. 3**) При наличии, подсоединить систему радиотрансляционной сети здания к указанной электрической коробке.
ПРИМЕЧАНИЕ: если предусмотрен аудио комплект (опция), см.соответствующую документацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Система аудио (радио или дополнительный комплект) может быть установлена в отсеке одной из стенок .*

- (✎ **5S, дет. 4**) Подсоединить аварийный контур здания, если он предусмотрен, к указанным клеммам.
ПРИМЕЧАНИЕ: подсоединяемые клеммы соответствуют нормально разомкнутым контактам реле, и питание может осуществляться как при 220/240 В, так и при низком напряжении, но при максимальном потреблении 5 А.

- (✎ **5S, дет. 5**) Размотать кабель температурного датчика (SO) и пропустить его через канал (верхний), присутствующий сверху стенки.
- (✎ **5S, дет. 5**) Размотать кабель дисплея (1) и провести его через тот же канал.

- (✎ **5S, дет. 6**) Вставить кабель подсветки скамьи (6) в самый низкий канал и вывести его наружу.

- (✎ **5S, дет. 7**) Установить всеполюсный выключатель (укомплектованный коробкой оборудования) в положение, соответствующее правилам техники безопасности, установленным действующими нормативами.
К данному выключателю подсоединяется линия питания, предназначенная для модуля "сауна".
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае однофазного напряжения (220/240 В ~), должны подсоединяться клеммы, соответствующие фазам, в соответствии с указаниями.

⚠ **ВНИМАНИЕ: В странах, где напряжение 220-240В обеспечивается двухфазной системой (L+L), подключение, в любом случае, осуществляется на клеммах L и N.**

- (✎ **5S, дет. 8**) **Убедиться, что в модуле сауны, отмеченные контакты НЕ соединены между собой, согласно указаний.**

- (✎ **5S, дет. 9**) Обеспечивая центрирование панели на раме душевого поддона, установить ее таким образом, чтобы деревянная вставка входила вовнутрь профиля рамы. При необходимости воспользоваться резиновым молотком.

■ **Панель хаммам:**
- (✎ **5H, дет. 1**) При наличии, подсоединить систему радиотрансляционной сети здания к указанной электрической коробке.
ПРИМЕЧАНИЕ: если предусмотрен аудио комплект (опция), см.соответствующую документацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Система аудио (радио или дополнительный комплект) может быть установлена в отсеке одной из стенок .*

- (✎ **5H, дет. 2**) Подсоединить аварийный контур здания, если он предусмотрен, к указанным клеммам.
ПРИМЕЧАНИЕ: подсоединяемые клеммы соответствуют нормально разомкнутым контактам реле, и питание может осуществляться как при 220/240 В, так и при низком напряжении, но при максимальном потреблении 5 А.

- (✎ **5H, дет. 3**) Размотать кабель температурного датчика (SO) и пропустить его через канал (верхний), присутствующий сверху стенки.

- (✎ **5H, дет. 3**) Размотать кабель дисплея (1) и провести его через тот же канал.

- (✎ **5H, дет. 4**) Вставить кабель подсветки скамьи (6) в самый низкий канал и вывести его наружу.

- (✎ **5H, дет. 5**) Подсоединить линию питания к ответвительной коробке (CP) следующим образом:

- 220/240В ~
(мощность парового генератора: 4.6 кВт)
Подсоединить линию питания в соответствии с указаниями, также осуществляя мост между указанными клеммами.

- 220/240В ~
(мощность парового генератора: 6 кВт)
Подсоединить линию питания согласно указаний, также осуществляя мосты между указанными клеммами.

⚠ **ВНИМАНИЕ: В странах, где напряжение 220-240В обеспечивается двухфазной системой (L+L), подключение, в любом случае, осуществляется на клеммах L1 и N.**

- **380/415В - 2N ~**
(мощность парового генератора: 4.6 кВт)
Использовать 2 фазы (кроме нейтрали) и подсоединить линию питания к указанным клеммам.

- **380/415В - 3N ~**
(мощность парового генератора: 6 кВт)
Использовать 3 фазы (кроме нейтрали) и подсоединить линию питания к указанным клеммам.

- (✎ **5H, дет.6) Убедиться, что в модуле хаммама отмеченные контакты СОЕДИНЕНЫ между ними, согласно указаний.**

- (✎ **6H, дет. 1**) Приблизить панель к настенным соединениям и подсоединить их к смесителю посредством гибких шлангов, предоставленных в принадлежностях.

- (✎ **6H, дет. 2**) Подсоединить желто-зеленый кабель к зажиму на смесителе.

- (✎ **6H, дет. 3**) Подсоединить трубу, выходящую из слива с патрубком, к соединению слива парового генератора.

- (✎ **6H, дет. 4**) Обеспечивая центрирование панели на раме душевого поддона, установить ее таким образом, чтобы деревянная вставка входила вовнутрь профиля рамы. При необходимости воспользоваться резиновым молотком.

- Перевести вверх трубу смесителя, который подсоединяется к душевому сифону крыши (см.главу "Установка крыши").

⚠ **(дет. 4а) В ходе монтажа обращать внимание на то, чтобы не повредить два конца панели.**

Установка системы дистанционного управления (где предусмотрена)

■ Произвести установку устройства (если предусмотрено) в соответствии с указаниями прилагаемой документации;система управления может устанавливаться независимо на модуле сауны или хаммам.

Конфигурация системы (микровыключатели)

Все модели

(✎ **sc**) Проверить, что конфигурация выключателей "A" и "B" соответствует указанной на рисунке, а выключатели "C" позиционированы в соответствии с параметрами желаемой установки, а именно:

■ **1***: - позиционировать выключатель на ON (ВКЛ.) для модуля ХАММАМ;*
- рпозиционировать выключатель на OFF (ВЫКЛ.) для модуля САУНЫ;

■ **2***: - позиционировать выключатель на ON (ВКЛ.), если предусмотрена установка системы аудио Jacuzzi®;*
- в противном случае, позиционировать выключатель на OFF (ВЫКЛ.).

■ **3***: - проверить, что выключатель позиционирован на ON (ВКЛ.).*

■ **4 (только модуль сауны)**
- позиционировать выключатель на ON (ВКЛ.) для установки максимального функционирования сауны на **12 часов***;*
- позиционировать выключатель на OFF (ВЫКЛ.) для установки максимального функционирования сауны на **6 часов***;*

⚠ **ВНИМАНИЕ: не устанавливать длительность 12 часов, если устройство предназначено для частного использования.**

■ **5***: - позиционировать выключатель на ON (ВКЛ.), если предусмотрено демонстративное функционирование устройства (выставка, демонстративный зал);*
- позиционировать выключатель на OFF (ВЫКЛ.), если предусмотрено нормальное функционирование.

■ **6***: - позиционировать выключатель на ON (ВКЛ.), если предусмотрена установка системы дистанционного управления Jacuzzi®;*
- в противном случае, позиционировать выключатель на OFF (ВЫКЛ.).

■ **7***: -* **модуль сауны:** *рпозиционировать выключатель на OFF (ВЫКЛ.) для модуля САУНЫ.*

- **модуль хаммам:** *позиционировать выключатель на ON (ВКЛ.), если предусмотрено автоматическое заполнение жидкости, защищающей от известняковых отложений.*
- в противном случае, позиционировать выключатель на OFF (ВЫКЛ.).

■ **8***: - воздействовать на выключатель для сохранения в памяти положения системы дистанционного управления (см. документацию, прилагаемую к самой системе).*

Установка боковых панелей

■ (✎ **7, дет. 1-2**) При использовании подъемных присосов, приблизить нижнюю боковую панель к задней ***(Сауна: панель с вентиляционным люком)*** и провести кабели звуковых колонок через канал (самый низкий) задней панели.
Затем подсоединить их к коробке аудио.

ПРИМЕЧАНИЕ*:* (✎ **7, дет. 1-2**) *Снять мосты (P) и подсоединить к клеммной колодке также колонки другого модуля.*

■ (✎ **7, дет. 3**) Вставить кабель подсветки, соответствующий скамье (6), в канал и выпустить его в соответствии с центральным отверстием панели. Надеть на кабель цилиндр из пористой резины и временно закрепить его (вставляется в отверстие панели, при позиционировании скамьи).

■ (✎ **8**) Установить нижнюю панель на раму душевого поддона таким образом, чтобы:
- (**дет. 1**) крепления с концов вставлялись в крепления, присутствующие на задней стенке,
- (**дет. 2**) деревянная вставка вставлялась вовнутрь рамы.
При необходимости воспользоваться резиновым молотком.

■ (✎ **9**) При использовании подъемных присосов, приблизить верхнюю панель и установить ее в соответствии с приведенными ранее инструкциями.
Затем вставить в специальный канал кабели:
- температурный датчик (SO)
- дисплей (1)
Эти кабели должны выходить из отсека дисплея.

■ Проверить превосходную перпендикулярность панелей.

Установка вертикальной панели

■ (✎ **10, дет. 1**) Снять с вертикальной панели удерживающий стекло профиль; затем установить панель таким образом, чтобы:
- (**дет. 2**) крепления с концов вставлялись в крепления, присутствующие на задней стенке,
- (**дет. 3**) деревянная вставка вставлялась вовнутрь профиля рамы.
- (**дет. 4**) металлические вставки вставлялись в вертикальный профиль.

ПРИМЕЧАНИЕ: эти вставки являются регулируемыми, таким образом, чтобы можно было устранить возможные погрешности позиционирования.

■ (✎ **10, дет. 5**) Затем закрепить профиль к металлическим вставкам.

Установка профиля-стекла

■ (✎ **11, дет. 1-2-3-4**) После снятия удерживающего стекла профиля, установить профиль стекла, устанавливая его на металлические вставки, проверяя, чтобы оно было позиционировано "на уровне" с панелью).
ПРИМЕЧАНИЕ: эти вставки являются регулируемыми, таким образом, чтобы можно было устранить возможные погрешности позиционирования.

■ (✎ **11**) Затем закрепить профиль стекла:
- (**дет. 5**) к металлическим вставкам,

ПРИМЕЧАНИЕ: эти вставки являются регулируемыми, таким образом, чтобы можно было устранить возможные погрешности позиционирования.
- (**дет. 6**) к боковым панелям.

Установка рамы крыши

■ (✎ **12**) Взять раму крыши и снять удерживающие стекло профили.

■ (✎ **12a**) Взять соответствующую раму крыши-душа (снять защитную пленку) и пластиковые уголки.

Нанести силикон на каждый из уголков и позиционировать их согласно указаний, таким образом, чтобы они находились на одном уровне с кромкой рамы.

■ (✎ **13**) Затем установить раму крыши таким образом, чтобы:
- (**дет. 1**) деревянные вставки панелей устанавливались вовнутрь рамы,
- (**дет. 2**) металлические вставки были вставлены в профиль-стекло,
- (**дет. 3**) металлические вставки были вставлены в профиль вертикальной панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: эти вставки являются регулируемыми, таким образом, чтобы можно было устранить возможные погрешности позиционирования.
При необходимости воспользоваться резиновым молотком.

■ (✎ **13**) Затем закрепить раму крыши:
- (**дет. 4**) к профилю-стеклу,
- (**дет. 4**) к профилю вертикальной панели.

Установка фиксированных стёкол

⚠ **ВНИМАНИЕ: для перемещения стекол использовать ТОЛЬКО специальные подъемные присосы грузоподъемности, соответствующей весу самих стекол (75 кг). Кроме того, использовать специальные защитные перчатки.**

■ (✎ **14, дет. 1-2**) Нанести немного силикона на пластиковые распорки и позиционировать их, две на две, согласно указанному:
- на раму душевого поддона,
- на профиль вертикальной панели,
- на профиль-стекло
- на раму крыши.

Распорки должны опираться о панель профилей (**дет. 2**).

ПРИМЕЧАНИЕ: (**дет. 1**) *распорки обладают разной толщиной, поэтому можно устранить возможные погрешности перпендикулярности стекла, позиционируя, например, одну высокую распорку и одну низкую.*

⚠ **Модели со стеклами с шелкографным рисунком:**
Данные стекла, характеризующиеся более-менее прозрачными зонами, должны устанавливаться в определенном порядке. Смотрите прилагаемые схемы для определения соответствующей последовательности монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: сторона стекла с шелкографным рисунком должна быть обращена вовнутрь.

■ (✎ **15, дет. 1-2**) После измерения длины, отрезать из мотка указанной прокладки части, чтобы позиционировать их на:
- нижний держатель стекла (f-i)
- вертикальный держатель стекла (f-v)
- верхний держатель стекла (f-s)

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется обрезать приблизительно на 5 см прокладки больше по сравнению с номинальной длиной и удалить возможный остаток при завершении монтажа.

■ (✎ **15, дет. 3-4**) Позиционировать малое стекло на пластиковые распорки и пропустить его таким образом, чтобы оно опиралось на распорки, присутствующие на вертикальном профиле.

■ (✎ **15, дет. 5**) Проверить выравнивание рамы-крыши *(для устранения возможных погрешностей перпендикулярности использовать распорки разной толщины).*

■ (✎ **15, дет. 6**) Установить держатель стекла.

■ (✎ **16, дет. 1-2**) После измерения длины, отрезать из мотка указанной прокладки части, чтобы позиционировать их на:
- нижний держатель стекла (f-i)
- вертикальный держатель стекла (f-v)
- верхний держатель стекла (f-s)

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется обрезать приблизительно на 5 см прокладки больше по сравнению с номинальной длиной и удалить возможный остаток при завершении монтажа.

■ (✎ **16, дет. 3-4**) Позиционировать большое стекло на пластиковые распорки и пропустить его таким образом, чтобы оно опиралось на распорки, присутствующие на вертикальном профиле.

■ (✎ **16, дет. 5**) Проверить выравнивание рамы-крыши *(для устранения возможных погрешностей перпендикулярности использовать распорки разной толщины).*

■ (✎ **16, дет. 6**) Установить держатели стекла (в том числе дверей, присутствующие на рамах поддона и крыши, снятые в ходе установки).

Установка печи (модели с сауной)

■ (✎ **17, дет. 1-2**) Вставить силовые кабели сауны (S) и биосауны (B) в отверстия панели, позиционируя их в канал с задней стороны панели.

■ (✎ **17, дет. 3**) Затем привести кабели в соответствии с электрической коробкой, вставляя их в специальные кабельные зажимы. Подсоединить кабели к предусмотренным клеммам, согласно указаний.

■ (✎ **17, дет. 4**) Закрепить скобу *(включенную в упаковку печи)* к задней панели, при использовании уже присутствующих ориентиров.

■ (✎ **18, дет. 1-2**) Если предусмотрена установка бака автоматического заполнения, монтировать поплавок и закрепить бак со стороны печи, в соответствии с указаниями.

■ (✎ **18, дет. 3-4**) Подсоединить гибкий шланг питания (3/4", выходящий из настенного соединения) к баку, устанавливая кран (не предоставленный); затем подсоединить бак к печи при использовании соединения (T) и крана (R) (предоставленные).

■ (✎ **18, дет. 5**) Затем закрепить печь к скобе, согласно указанного.

■ (✎ **18, дет. 6-7**) Вымыть камни под проточной водой, высушить их и позиционировать на печь, оставляя пространство между одним камнем и другим.

⚠ **Не размещать камни слоями! Стараться всегда оставлять пространство между одним камнем и другим, таким образом, чтобы горячий воздух, выходящий снизу, свободно циркулировал.**

Монтаж нижних картеров и амы панели-душа

⚠ **Если душ оснащен дверью, необходимо заменить длинный картер на предоставленный в соответствующей комплектации; см.прилагаемую документацию.**

■ (✎ **19, дет. 1-2**) Снять защитную пленку с картеров и позиционировать их согласно приведенных указаний, проверяя выравнивание (картеры "I" сначала устанавливаются под прокладки малых стекол). *ПРИМЕЧАНИЕ: правильное положение достигается путем установки рамы (см.также главу "Дополнения") между картером и алюминиевым профилем.*

■ (✎ **19, дет. 3-4**) После определения соответствующего положения, нанести слой силикона под каждый картер и монтировать их, в соответствии с моделью.

■ (✎ **19, дет. 5-6**) Нанести силикон также на участок между:
- малыми стеклами и внешними картерами
- большими стеклами и передним картером.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- (дет. 2) в целях гарантии наибольшей стабильности, рекомендуется закрепить нижние опоры петель сверху внешних картеров "I" ***(в случае ХАММАМ, рекомендуется нанести силикон в отверстия картера, на котором закреплена петля).***

- удалить избыточный силикон (при наличии) из под картеров, в противном случае, монтаж деревянной рамы будет затруднительным.

■ (✎ **20, дет. 1-2-3**) Взять раму душа и снять 3 панели *(отсоединить водопад верхней панели от трубы, выходящей из смесителя).*
Позиционировать раму на поддон и закрепить ее к вставкам (T) прилегающих вертикальных панелей.

■ (✎ **21**) Нанести силикон на задний картер душевого поддона и установить его согласно указаний.

■ (✎ **22, дет. 1-2-3**) Установить профили под прокладки стекол (прокладка, присутствующая на профиле, должна быть позиционирована наружу) и повернуть их настолько, чтобы нанести слой силикона по всему участку, который:
- опирается на профили прилегающих панелей,
- опирается на раму душа.

(**дет. 4**) Затем вновь позиционировать профили в упор о профили и на раму душа, проверяя, что они хорошо установлены под прокладками.

■ (✎ **23, дет. 1-2**) Нанести силикон на раму поддона-душа и установить картер на поддон таким образом, чтобы:
- вставить их под край прокладки держателя стекла
и
- чтобы они были позиционированы сверху рамы поддона и внутри металлической ванны.

Проверить, что они опираются о передний картер (также см. дет. 4)

■ (**дет. 3**) Нанести силикон в контактные зоны между картерами.

■ (**дет. 4**) Нанести силикон также в контактные зоны между картерами.

■ (✎ **24, дет. 1-2**) Нанести силикон с внутренней стороны "U"-образных картеров и установить их между стеклами и рамой поддона, в соответствии с приведенными указаниями (в опоре о передний картер).
(**дет. 3**) Нанести силикон на указанные участки.

Монтаж прокладок

■ (✎ **25, дет. 1-2**) После измерения длины, отрезать от мотка указанной прокладки части, наносимые, с внутренней стороны на профили:
- малого/ых стекла/стекол (нижняя сторона, вертикальная и верхняя).
- большого/их стекла/стекол (нижняя сторона, вертикальная и верхняя).
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется обрезать приблизительно на 5 см прокладки больше по сравнению с номинальной длиной и удалить возможный остаток при завершении монтажа.

Установка душевой панели (1)

■ (✎ **26**) Позиционировать нижнюю панель в упор о задний профиль и закрепить ее к раме, согласно указаний.
ПРИМЕЧАНИЕ: привести эквипотенциальный кабель вверх, закрепляя его для последующего соединения.

■ (✎ **27, дет. 1**) Приблизить панель со смесителем к настенным соединениям и подсоединить посредством предоставляемых гибких шлангов.

(**дет. 2**) *привести соединительную трубу водопада вверх, закрепляя для последующего соединения.*

(**дет. 3**) Выполнить эквипотенциальное соединение между клеммой рамы и смесителем.

■ (✎ **28, дет. 1-2**) Осуществить соединение электропитания с указанной электрической коробкой; затем подсоединить дисплей к указанному кабелю.

(**дет. 3**) Прикрепить дисплей к панели и монтировать раму.

■ (✎ **28, дет. 1a**) Подсоединить два кабеля подсветки (4) к кабелям, выходящим из ближайших структур.

■ (✎ **28, дет. 4**) Наложить стенку на нижнюю и закрепить ее в соответствии с указаниями.

Установка крыши

■ (✎ **29**) Монтировать металлические уголки на крышу, в соответствии с указаниями.

Сауна

■ (✎ **30, дет. 1-2**) Размотать кабель датчика и привести его рядом с электронной коробкой, в соответствии с указаниями

■ (✎ **30, дет. 3**) Позиционировать крышу таким образом, чтобы она опиралась на соответствующую раму. Произвести регулировку положения, поднимая на достаточное расстояние для смещения наружу и закрытия имеющихся прорезей между рамой и крышей.

■ (✎ **30, дет. 4**) Соединить кабель датчика с указанной клеммой.

Хаммам

■ (✎ **31, дет. 1**) Монтировать душевой сифон на крышу.

■ (✎ **31, дет. 2-3**) Размотать кабель датчика и привести его рядом с электронной коробкой, в соответствии с указаниями

■ (✎ **31, дет. 4**) Позиционировать крышу таким образом, чтобы она опиралась на соответствующую раму.
Произвести регулировку положения, поднимая для смещения наружу, и закрыть возможные прорези между рамой и крышей.

■ (✎ **31, дет. 5**) Подсоединить душевой сифон к смесителю хаммам.

■ (✎ **31, дет. 6**) Соединить кабель датчика с указанной клеммой.

Сауна / Хаммам

■ (✎ **32**) Прикрепить крышу к стенкам и позиционировать полосовое покрытие, используя тонкую двухстороннюю клейкую ленту и силикон для высоких температур.

Душ

■ (✎ **33, дет. 1**) Позиционировать раму крыши таким образом, чтобы с задней стороны она опиралась на деревянную раму, а с боковых сторон на ближайшие профили.

■ (✎ **33, дет. 2**) После проверки выравнивания рамы-душа с прилегающими, просверлить последние в соответствии с отверстиями, присутствующими на раме-душе.
Затем закрепить раму к прилегающим.

■ (✎ **33, дет. 3**) Позиционировать крышу вовнутрь соответствующей рамы, соблюдая осторожность, чтобы пластиковые уголки были заранее закреплены посредством силикона.

■ (✎ **34, дет. 1**) Подсоединить душевые сифоны к смесителю посредством угловых соединений, предоставленных в принадлежностях (смотрите указанные обозначения, приведенные также на трубах).

■ (✎ **34, дет. 2**) Подсоединить кабель подсветки к соответствующей коробке.

⚠ **Если душ оснащен дверью, необходимо установить опоры фиксированных стекол на структуру крыши и рамы-поддона; см.прилагаемую документацию.**

Установка душевой панели (2)

■ (✎ **35, дет. 1**) Приблизить панель и подсоединить трубу, выходящую из смесителя, к водопаду.

■ (✎ **35, дет. 2**) Затем позиционировать панель на нижнюю, проверяя соединение, и закрепить к раме согласно указаний.

Скамьи и подставки

Сауна:

■ (✎ **36, дет. 1-2**) Позиционировать покрытие печи и произвести позиционирование подставок (деревянных), прилегающих к боковой панели.

■ (✎ **36, дет. 3-4-5**) Затем позиционировать самую высокую скамью рядом с боковой панелью и подсоединить нижний кабель подсветки к кабелю, выходящему из панели, закупоривая выходное отверстие кабеля вкладышем из пористой резины.

■ (**дет. 6-7**) Завершить позиционирование подставок и позиционировать нижнюю скамью.

Душ:
■ (✎ **37**) Проверить наличие крышек сливов и произвести позиционирование подставки.

Хаммам:
■ (✎ **38 , дет. 1-2-3**) Проверить наличие крышек сливов; затем позиционировать ванночку под подающий патрубок и произвести позиционирование подставки рядом с боковой панелью.

■ (✎ **38, дет. 4-5-6**) Затем позиционировать скамью рядом с боковой панелью и подсоединить нижний кабель подсветки к кабелю, выходящему из панели, закупоривая выходное отверстие кабеля вкладышем из пористой резины.

■ (**поз. 7**) Позиционировать другую подставку.

Установка панелей

■ (✎ **39**) Подсоединить кабели к дисплею, прикрепляя его к панели.

■ (✎ **40, дет. 1-2-3**) Вставить кабели подсветки в угловое отверстие, соединяя их с указанными кабелями электрической коробки. Надеть цилиндр из пористой резины на кабели и вставить его в отверстие панели.

■ (✎ **40, дет. 4**) После проверки всех соединений, закрыть технический отсек посредством специальной крышки.

■ (✎ **40, дет. 5**) Приблизить подставку для спины к боковой панели и установить ее таким образом, чтобы крючки с задней стороны вставлялись в крючки на боковой панели.
ПРИМЕЧАНИЕ: панель сауны - деревянная.

■ (✎ **40, дет. 6**) Установить панель покрытия между задней панелью и подставкой для спины и монтировать ее таким образом, чтобы крючки с задней стороны вставлялись в крючки на боковой панели. *ПРИМЕЧАНИЕ: панель сауны - деревянная.*

■ (✎ **40, дет. 7**) Позиционировать подсветку с задней стороны панелей.

Установка стекла - двери

⚠ **Если душ оснащен дверью, необходимо установить фиксированные стекла и стекло-дверь; см.прилагаемую документацию.**

■ (✎ **41, дет. 1-3**) Вставить пластиковые кольца в нижние и верхние отверстия стекла.

■ (✎ **41, дет. 2-4**) Монтировать соответствующим образом нижнюю и верхнюю петлю, устанавливая с внутренней стороны стекла пластинки.

■ (✎ **41, дет. 5-6**) Монтировать вертикальную прокладку и приблизить стекло-дверь к фиксированному.

■ (✎ **41, дет. 7-8**) Если это еще не было сделано, закрепить нижнюю опору и вставить шар в штырь.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае ХАММАМ, рекомендуется нанести силикон в отверстия картера, на котором закрепляется петля.

■ (✎ **41, дет. 9-10**) Начать установку стекла, вставляя нижнюю петлю на штырь опоры, и установить самый длинный винт без головки.

⚠ **Обеспечить поддержку стекла пока оно не будет полностью закреплено к петлям!**

■ (✎ **41, дет. 11-12-13-14-15**) Удерживая открытым стекло, вставить шар вовнутрь петли, а затем опору в петлю.
Закрепить верхнюю опору, а затем установить самый длинный винт без головки.

■ (✎ **41, дет. 16-17**) С внутренней стороны установить нажатием крышки сверху пластин.

■ (✎ **42, дет. 1-2**) Установить в верхнюю прокладку каждой двери магнит, в соответствии с указаниями.
(**дет. 3-4**) Затем монтировать прокладки:
- верхнюю
- нижнюю

■ (✎ **43, дет. 1-2**) Затем установить прокладки с магнитом, как на стекло-дверь, так и на фиксированное, уделяя внимание направлению монтажа.
(**дет. 3**) Проверить, что верхние прокладки находятся на соответствующем "уровне".

■ (✎ **43, дет. 4**) Проверить открытие и закрытие стекла, при необходимости воздействуя на винт/винты внутри петли. (**дет. 5**). После завершения регулировки, вставить самый короткий винт без головки, затягивая его, в конце устанавливая колпачки.

■ (✎ **44**) Установить ручки, согласно указаний.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- ручка с колпачками **(C)** *из прозрачной резины устанавливается снаружи.*
- деревянная ручка должна устанавливаться с внутренней стороны стекла сауны.

Дополнения

Душ:
■ (✎ **45**) Привинтить гибкий шланг душа к соответствующему соединению, вставляя прокладку; затем привинтить ручной душ, устанавливая сетчатый фильтр.

Сауна:
■ (✎ **46 , дет. 1**) Закрепить термо-гигрометр к задней панели, на уровне температурного датчика.

■ (**дет. 2**) Позиционировать подголовник на самую верхнюю скамью.

■ (**дет. 3-4**) Принести вовнутрь чан и соответствующую деревянную ложку.
Песочные часы устанавливаются, где вам это удобно.

■ (✎ **47**) При наличии, закрыть заднюю сторону оборудования предоставляемыми панелями (одна или две, в зависимости от типа установки).

■ (✎ **48-48a**) Где предусмотрено, установить заполняющую панель/панели (опция).

Монтаж рамы

⚠ В случае деревянной рамы (см.соответствующую схему монтажа, ✎ **49**), произвести установку таким образом, чтобы гарантировать точное соединение на 45° различных элементов.
Порядок монтажа является таким же, как и для других моделей.

■ (✎ **50-50a-50b**) Позиционировать двухстороннюю клейкую ленту (тонкую) на заднюю сторону элементов рамы; также нанести слой силикона и произвести установку различных элементов в указанной последовательности (рама должна быть вставлена под картеры).

⚠ **Верхняя рама должна находиться "на уровне" с рамой крыши, в противном случае, дверь не откроется.**

JACUZZI EUROPE S.p.A. не несёт ответственность в случае если:

Установка осуществляется неквалифицированным и/или не имеющим разрешение на сертификацию выполненной работы персоналом.

Не соблюдаются нормы и положения закона, соответствующие электрооборудованию помещений, действующие в стране монтажа оборудования.

Не соблюдаются правила установки и технического обслуживания, приведённые в данном руководстве.

Для установки используются непригодные и/или несертифицированные материалы.

Spa устанавливаются в нарушение указанных выше положений.

Выполняются неправильные операции, снижающие класс защиты электрооборудования от струй воды, или изменяющие защиту от поражения электрическим током при прямых и непрямых контактах, или приводящие к аномальным условиям изоляции, утечкам тока или перегреву.

Изменяются компоненты или части оборудования по отношению к их состоянию при поставке, что приводит к снятию ответственности с Изготовителя.

Ремонт оборудования осуществляется неавторизованным персоналом, или при использовании нефирменных запасных частей Jacuzzi Europe S.p.A

JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico

Direzione e Coordinamento

Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

S.S. Pontebbana, km 97,200

33098 Valvasone (PN) ITALIA

Tel + 39 0434 859111• Fax + 39 0434 85278

www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.it

Jacuzzi UK

Woodlands, Roydsdale Way, Euroway Trading Estate

Bradford, West Yorkshire - BD4 6ST

Tel 0044 1274 471888 • Fax 0044 1274 471856 - *sales@jacuzziuk.com*

Tel 0044 1274 475178 • Fax 0044 1274 654771 - *aftersales@jacuzziuk.com*

www.jacuzzi.co.uk

Jacuzzi Whirlpool GmbH

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Humboldtstr. 30/32

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0049 (0)711 933247-20 Technik/Service/Kundendienst/Ersatzteile (After Sales)

Tel. 0049 (0)711 933247-40 Verkauf/Preise/Finish Products

Fax 0049 (0)711 933247-50

www.jacuzzi.eu

info-de@jacuzzi.it

Jacuzzi France s.a.s.

8 Route de Paris

03 300 Cusset Cedex (FRANCE)

Tél: +33 (0)4 70 30 90 50 • Fax: +33 (0)4 70 97 41 90

info@jacuzzifrance.com

Jacuzzi Bathroom España, SL

Sociedad unipersonal

A Company of Jacuzzi Brands, Corp. (USA)

Ausias Marc, 157-159

Graner, local A

08013 Barcelona (España)

Tel (93) 238 5031 - (93) 238 4162

Fax (93) 238 5032 - (93) 272 2149

www.jacuzzi.eu

info-es@jacuzzi.it

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione

The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution

Les caractéristiques indiquées, n'engagent pas la Jacuzzi Europe, qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement

Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor

Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución

Приведенные данные и характеристики являются для фирмы Jacuzzi Europe S.p.A. необязательными. Фирма оставляет за собой право внесения всех тех изменений, которые будут признаны необходимыми, без обязательства предварительного уведомления или замены.

JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • APRIL 2015

220108500

take care and live
RECYCLE !